

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝電気洗濯乾燥機（家庭用）

取扱説明書

据付説明書別添付

形名 TW-117V5L（ドア左開き）

TW-117V5R（ドア右開き）



- このたびは東芝電気洗濯乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。



<http://www.toshiba-faq.jp/TFAQ/TFAQS0001/?k1=113&k2=114&qrid=B>


よくあるご質問など商品についての詳細は、上記からご覧いただけます。

日本国内専用
Use only in Japan

もくじ

お問い合わせの多い項目

ちゃんと乾燥できない 48 ページ

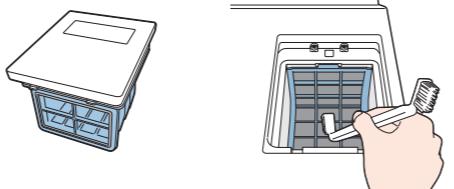

乾燥フィルター・乾燥内部フィルターのお手入れを！



もっとしっかり乾燥したい 27 ページ

洗濯物のゴワゴワが気になる 58 ページ



脱水できない 65 ページ



ドアがあかない 23 ページ



その他のよくあるご質問 60 ページ

ご使用の前に（確認と準備）

安全上のご注意

4

各部のなまえ

8

付属品

9

付属品を確認しましょう／ご使用の前に据付状態を確認しましょう

操作パネルのみかた 10
「eco モード」表示について

洗濯物の準備 12
洗濯や乾燥できないもの／衣類のチェック

洗濯物の仕分けをする／洗濯量の目安／洗濯物の入れかた

洗濯のながれ 14
洗剤の入れかた

洗濯コースについて 16
ふろ水を使う 20

ふろ水用給水ホースの準備／ふろ水用給水ホースの片付け／ふろ水設定のしかた

ドアの開閉とドアロック 22
ドアの開閉／ドアロック表示／チャイルドロック

運転中にドアをあけたいとき／ドアがあかないとき

必要なとき

知っていると便利

洗い中の運転内容変更／冬場などの水温が低いときに自動で約15℃で洗う

すすぎの回数を変える／すすぎをためすすぎだけにする（ためすすぎモード設定）

脱水運転（高速回転）時の音や床に伝わる振動をおさえる

「eco モード」設定を解除する／終了ブザー音を消す／設定内容の初期化

現在時刻を合わせる／凍結のおそれがあるとき

点字および操作音 56

衣類の仕上がりが気になるとき 57
衣類にのりづけしたいほか

よくあるご質問 60

こんな表示が出たら 68

コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容 70

別売部品 72

仕様 75

保証とアフターサービス 75

洗濯・乾燥する 24

洗乾運転のコース

乾燥の仕上がりを変える 26
普段の乾燥に（省エネ）／短時間で乾燥したい（お急ぎ）

シワを少なく乾燥したい（上質乾燥）／しっかり乾燥する（念入り）

タイマー乾燥する（生乾き衣類の乾燥）／運転コースと設定できる乾燥の仕上がり

洗濯する 28

洗濯運転のコース

乾燥する 30
乾燥運転のコース

毛布を洗う（「毛布」コース） 32
毛布の入れかた／3kg以上の毛布を洗濯するとき

デリケートな衣類を洗濯する（「おしゃれ着」コース） 34
洗濯できるもの／洗濯物の入れかた／干しかた

デリケートな衣類を乾燥する（「おしゃれ着」コース） 36
衣類の入れかた

衣類を消臭する（「消臭」コース） 37
消臭できないもの／衣類の入れかた

自分でコースをつくる（「メモリー」コース） 38

洗い／すすぎ／脱水の個別運転 39
脱水のみの運転ほか

温水で洗う前に 40
洗濯物について／温水について

温水で洗う 42
温水設定できるコース

洗濯・乾燥運転を予約する 44
予約できるコースと設定時間（目安）／予約の確認・取消し・変更ほか

お手入れ 46
運転後、毎回お手入れ（ドア周り／本体／フィルター類）／ドラムのカビ発生をおさえる（カビプロテクト）

「槽クリーン」乾燥を使う／「槽クリーン」洗濯や洗濯乾燥を使う

汚れが目立ってきたらするお手入れ（洗剤投入ケース／排水口など）

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために安全に関する重大な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。記載事項を守らないことで生じる危害や損害などについては負担を負いかねますのでご了承ください。

表示の説明

警告 “取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷（＊1）を負うことが想定される内容”を示します。

注意 “取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定される内容”を示します。

*1 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しないけが、やけど、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。

図記号の説明

 禁止  は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

 指示  は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

 注意  は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

警告

据付け

 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

コンセントを単独で使う電圧や定格が異なると火災や感電の原因になります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因になります。



アース線を確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する原因になります。
・アース工事は、必ず販売店または電気工事店に依頼してください（工事費は本体価格に含まれません）。



 浴室などの湿気が多い場所や風雨にさらされる場所には設置しない

水場での使用禁止
感電や漏電による火災の原因になります。



確実に排水できる場所に置く

排水不良による漏電で火災や感電の原因になります。

衣類

 引火物やそれらがついた洗濯物はドラムに入れたり、近づけたりしない

揮発したガスなどに引火し、爆発や火災の原因になります。
<引火物とは>
ドライクリーニング油、接着剤、ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコールなど引火性のあるもの

 食用油・動植物系油・機械油・ドライクリーニング油・美容オイル（ボディオイル、エステ系オイルなど）・樹脂（セルロース系）・接着剤などがついた洗濯物、ウレタンフォーム（スポンジ）入りの洗濯物・ポリプロピレン繊維製（キルティング生地の中綿など）の洗濯物は乾燥しない

油の酸化熱による自然発火や引火の原因になります。

電源プラグ・電源コード・コンセント

ゆるんだコンセントは使わない

火災の原因になります。

- ・コンセントの差し込みがゆるいときは、販売店または電気工事店に修理を依頼してください（工事費は本体価格に含まれません）。

電源プラグ・電源コードにすることをしない

- 電源コードは破損させない、加工しない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、金属部にかけない、重いものをのせない、はさみ込まない、熱器具に近づけない
火災や感電の原因になります。

電源プラグはぬれた手で抜き差ししない

ぬれ手禁止
感電やけがをする原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない（電源プラグを持って抜く）

感電や火災の原因になります。

次のような電源プラグや電源コードは使わない

- 傷んだコード、電源プラグは使わない
感電や火災の原因になります。
・販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。
- 延長コードの使用、テーブルタップなどによるタコ足配線はしない
発熱による火災の原因になります。

電源プラグを根元まで確実に差し込む

確実に差し込む
感電や火災の原因になります。

長期間使わないときは電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

取り扱い・お手入れ

子供など、取り扱いに不慣れな人だけで使わせない ドラムの中に入らせない

ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけどや感電、けがをしたりおぼれるおそれがあります。
・近くに台などを置かないでください。

水や洗剤をかけない

火災や感電、破損の原因になります。

ドラムが完全に止まるまでは、中に手を入れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付いてけがをするおそれがあります。
・特にお子様には気を付けてください。

「50°C」や、「60°C除菌」設定のコース運転時は、糸くずフィルターや排水ホースをさわらない

高温のため、やけどをするおそれがあります。

お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがをする原因になります。

ふろ水用給水ホースで水以外（灯油、ガソリンなど）は吸わせない

爆発や火災の原因になります。

蚊取り線香、タバコ、ローソク、熱器具などの火気を近づけない

火災の原因になります。

ドア取り付け部周辺をさわった状態で、ドアを開け閉めしない

ドアと本体の間に指をはさみ、けがをするおそれがあります。

電源プラグの刃、および刃の取り付け面についたほこりは定期的に乾いた布でよくふき取る

火災の原因になります。





プラグを抜く

次のときはすぐに使用を中止し、電源プラグを抜き、水栓を閉じる

- 本体内部に異物がはいったとき
火災や感電の原因になります。

●異常・故障時

火災ややけど、感電の原因になります。

■異常・故障例

- 電源プラグ、電源コードが異常に熱い
- 電源を入れても運転しないことがある
- 運転中に異常な音がする、焦げ臭い
- 「E」で始まる表示が発生
→P.69「こんな表示が出たら」
- ・販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災や感電、けがの原因になります。
※万一、冷媒が室内にもれてファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触ると、有害な生成物が発生する原因になります。

- ・修理は、販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。



取りはずす

廃棄処分をするときは、ドアを取りはずす

子供が閉じ込められるおそれがあります。

注意**据付け・取扱い****据え付けを、販売店または据付専門業者に依頼する**

専門業者に依頼



禁 止

本体に次のことをしない

- 上にのぼったり、物をのせたりしない
変形や破損、運転時の振動による落下でけがをするおそれがあります。
- 下に手足などを入れない
けがをするおそれがあります。

**高い場所には設置しない**

脱水時の異常振動による本体の移動や落下で、けがや本体・家屋などの破損、水もれなどのおそれがあります。

衣類**美容オイル（ボディオイル、エステ系オイルなど）が多量に付着した洗濯物は、ドラムに入れない**

本体内部の部品を傷めて、床などへの水もれ、故障の原因になります。

- ・洗濯物は、ドラムに入る前に下洗いをして、油を落としてください。



禁 止

防水性のもの、水を通しにくいものは洗濯や脱水、乾燥をしない

洗濯物の飛び出しや脱水中の異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、衣類の損傷、水もれなどのおそれがあります。

- ・サウナスーツ、雨ガッパ、つり具ウェア、ウインドブレーカー、スキーウェア、寝袋、おむつカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど

**毛布洗い時に洗濯機用毛布洗いネットを使わない**

脱水中の異常振動により、周囲の壁などを傷つけたり、けがをするおそれがあります。

**マット類は乾燥しない**

乾燥時、マットの樹脂が本体内部についたり、ほかの衣類を汚したりすることがあります。素材によっては、化学変化による自己発熱で自然発火の原因になります。



禁 止

玄関マット、足拭きマットでも厚いものやかたいもの、吸水性の高いものは、洗濯機で洗える表示があっても洗濯や脱水をしない

脱水中の異常振動によるけがや本体・家屋などの破損、衣類の損傷、水もれなどのおそれがあります。



禁 止

粉石けん（洗濯用石けん）や重曹を使わない

固まって内部で詰まり、床などへの水もれ、故障の原因になります。



禁 止

固まった洗剤やコインランドリー用パック洗剤を使わない

固まりが内部で詰まり、床などへの水もれ、故障の原因になります。



確 認

使用する前に、ドアパッキン表面に糸くずなど異物がついていないことを確認する

ドアの密着が確保できず、床などへの水もれ、故障の原因になります。



禁 止

衣類を出し入れするときには、ドアパッキンに無理な力を加えない

ドアパッキンが変形し、床などへの水もれ、故障の原因になります。



禁 止

ドアを閉めるときに、衣類をはさまない

衣類の損傷や床などへの水もれ、故障の原因になります。



接 触 禁 止

乾燥中および乾燥終了直後はドアのガラス部やドラム内、排気口、衣類の金属ボタンやファスナーなどにさわらない

高温のため、やけどをするおそれがあります。排気口周辺に物を置くと、変形や損傷のおそれがあります。



確 認

糸くずフィルターを取り付ける前に、パッキンが取り付けられていること、パッキン部や取り付け台に糸くずなどがないことを確認する


糸くずフィルター部の密着が確保できず、床などへの水もれ、故障の原因になります。



禁 止

糸くずフィルターを運転中にはささない

床などへの水もれ、故障の原因になります。

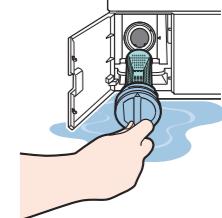

確 認

使う前に水栓を開き、給水ホースの接続部がゆるんでいないことを確認する

ネジやホース接続などがゆるんでいると、床などへの水もれ、故障の原因になります。

- ・運転終了後は、水栓を閉じてください。



禁 止

**50°C以上のお湯を使わない
給湯器とつながない**

本体の故障やプラスチック部の変形・傷みによる感電、漏電、水もれの原因になります。



禁 止

浴槽の水位面が本体より高い位置でふろ水用給水ホースを使わない → P.20「ふろ水を使う」

サイフォン現象により、ホースから水が出続け、床などへの水もれ、故障の原因になります。



禁 止

ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふろ水給水用継手をはずさない → P.20「ふろ水を使う」

サイフォン現象により、ホースから水が出続け、床などへの水もれ、故障の原因になります。


- ・ふろ水用給水ホースを先に浴槽から出し、水が出終わったあとにふろ水給水用継手をはずしてください。ホース内の水はよく抜いてください。

故障や破損を防ぐために

- ドア、操作パネルなど、プラスチック部分に洗剤や柔軟仕上剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどでふき取ってください。放置しておくと割れることができます。
- 特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部分に付くと割れるおそれがありますので、ご注意ください。

各部のなまえ

本書での説明写真・イラストはTW-117V5Lを使っています。説明写真・イラストおよび色合いはイメージのため、実際とは多少異なります。また、TW-117V5Rは、ドアハンドルが左側、ドアが右開きになります。

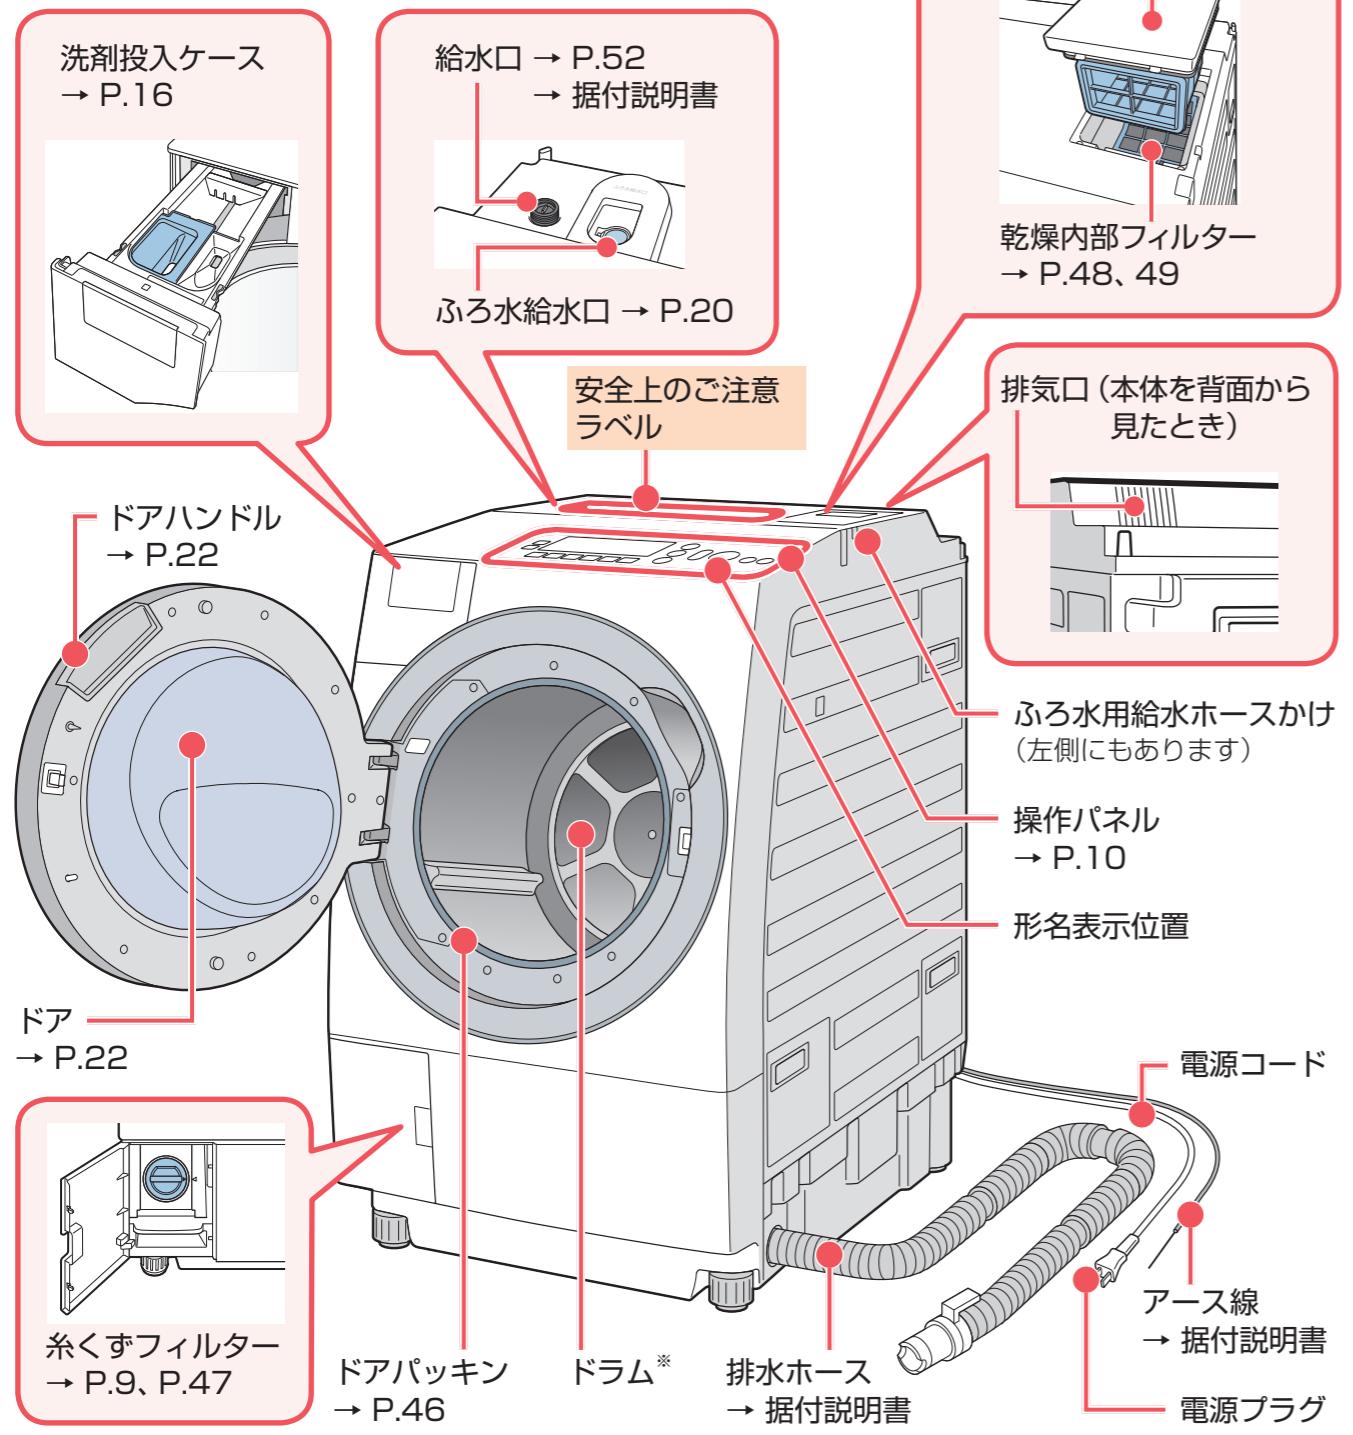

* ドラムを手で回したり、ゆらしたりすると水の音がします。これは、脱水時にバランスを取るためにはいっている液の音で、ドラム内に水が残っているわけではありません。

付属品

付属品を確認しましょう

付属品を新たに購入したい場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

給水ホース (0.8m) ホース継手付き 部品コード: 42040673 → 据付説明書	抗菌剤入りふろ水用給水ホース フィルター付き4mタイプ 部品コード: 42040829 → P.20	ネジセット 安全カバー付き 部品コード: 42089046 → 据付説明書
1本	1本	4個
工具 部品コード: 42081201 → 据付説明書	ホースキャップ 部品コード: 42044474 → 据付説明書	4個
1個	1個	
排水ホースバンド 部品コード: 42048317 → 据付説明書	ホース継手 部品コード: 42049062 → 据付説明書	お手入れセット袋 部品コード: 42081221 → P.48
2個	1個	1個
お手入れブラシ 部品コード: 42081208 → P.48、49		1個

おしらせ

- 抗菌剤入りふろ水用給水ホースと糸くずフィルターは抗菌加工がされています。
抗菌について●試験依頼先／一般財団法人 ボーケン品質評価機構●試験方法/JIS Z 2801に基づくフィルム密着法●抗菌方法／抗菌剤の樹脂への練り込みによる●対象部分／ふろ水用給水ホース先端部・糸くずフィルター●試験結果／菌の減少率99%以上
*これにより、防カビ・防汚・防臭・ぬめり防止などの効果を示すものではありません。

ご使用の前に据付状態を確認しましょう

詳しくは
据付説明書を
ご覧ください

◆不安定な場所には設置しないでください

- 高い床の上やブロック、角材、レンガの上などに設置すると、振動が大きくなり本体が移動して倒れたり、異常音が出たりします。
- 排水口の位置によって本体の下にすき間を持たせる場合は、必ず別売の「高さ調整板」や「かさ上げ脚」(→P.72)を使用してください。

◆本体のガタつきはありませんか？

ガタつきがあると、振動が大きくなり本体が移動したり、異常音が出たりします。
ガタつきがあるときは、もう一度調整してください。

◆排水ホースがよじれたり、つぶれたりしていませんか？

よじれやつぶれがあると、水もれの原因になります。排水ホースを正しく取り付けてください。

◆給水ホース接合部に水もれはありませんか？

確実に取り付けないと水もれの原因になります。給水ホースを正しく取り付けてください。

操作パネルのみかた


① 温水で洗う → P.42

- 洗いの水温を設定します。
- ボタンを押すと、設定した温度が表示されます。

② 時間・洗剤量表示

- 「現在時刻」「運転終了予約時刻」「運転残り時間(目安)」「洗剤量(目安)」「残り時間見直し中」「運転中に生じた不具合」を表示します。
→ P.55「現在時刻を合わせる」
→ P.16「洗剤の入れかた」
→ P.60「よくあるご質問」
→ P.68「こんな表示が出たら」

表示例：
運転残り時間が「2時間40分」であることを表しています。

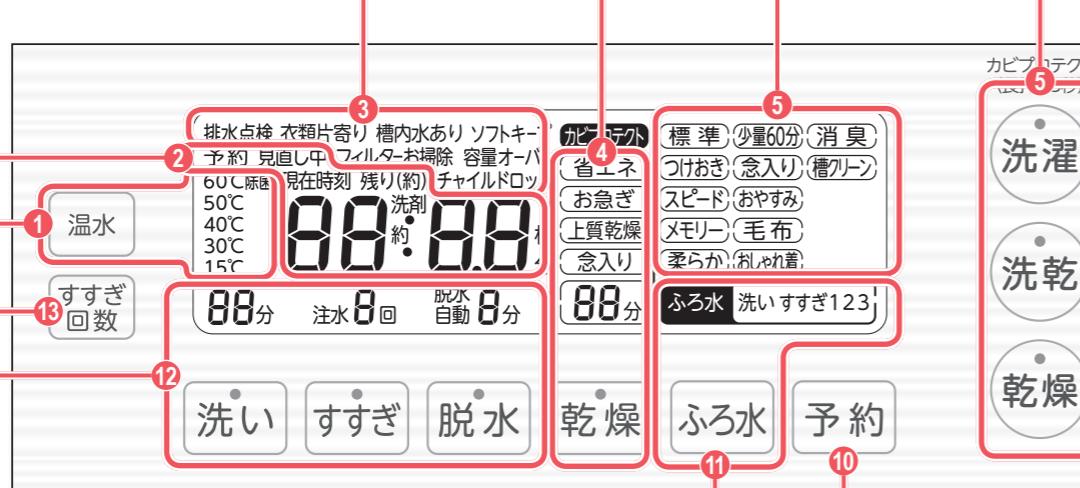

⑫ 洗濯の内容を変える


- 「洗い」「すすぎ」「脱水」の組み合わせや時間・回数などの内容を切り替えます。
- 運転中の行程ランプが点滅し、残りの行程ランプが点灯します。
→ P.38「自分でコースをつくる（「メモリー」コース）」
→ P.39「洗い／すすぎ／脱水の個別運転」

⑬ すすぎの回数を変える → P.54

- すすぎの回数を切り替えます。

③ お知らせ表示

- ドラム式洗濯機の状態を表示します。
→ P.15「ソフトキープってなに？」
→ P.68「こんな表示が出たら」
- フィルターや、排水口のお手入れ時期（目安）をお知らせします。
→ P.47「糸くずフィルター」
→ P.48「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」
→ P.53「排水口」

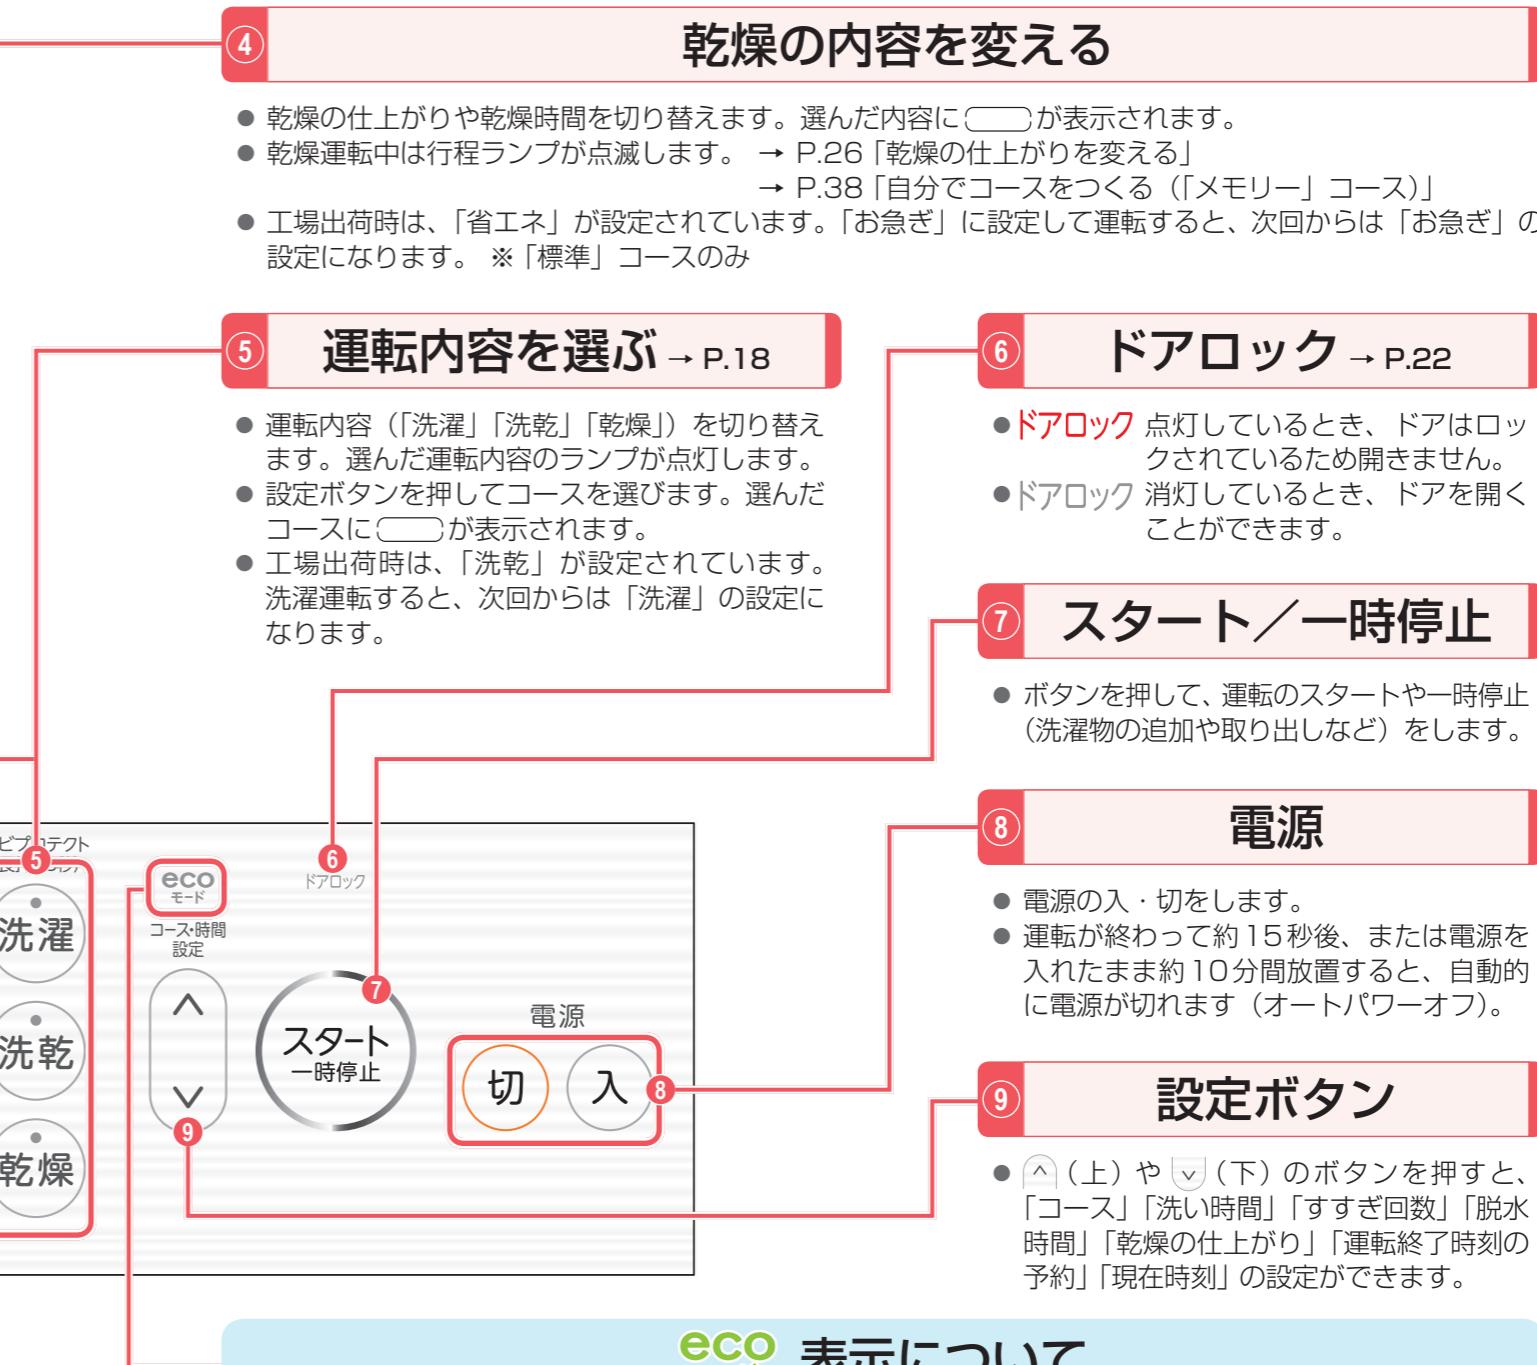

乾燥の内容を変える

- 乾燥の仕上がりや乾燥時間を切り替えます。選んだ内容に□が表示されます。
- 乾燥運転中は行程ランプが点滅します。
→ P.26「乾燥の仕上がりを変える」
→ P.38「自分でコースをつくる（「メモリー」コース）」
- 工場出荷時は、「省エネ」が設定されています。「お急ぎ」に設定して運転すると、次回からは「お急ぎ」の設定になります。※「標準」コースのみ

⑤ 運転内容を選ぶ → P.18

- 運転内容（「洗濯」「洗乾」「乾燥」）を切り替えます。選んだ運転内容のランプが点灯します。
- 設定ボタンを押してコースを選びます。選んだコースに□が表示されます。
- 工場出荷時は、「洗乾」が設定されています。洗濯運転すると、次回からは「洗濯」の設定になります。

⑥ ドアロック → P.22

- ドアロック 点灯しているとき、ドアはロックされているため開きません。
- ドアロック 消灯しているとき、ドアを開くことができます。

⑦ スタート／一時停止

- ボタンを押して、運転のスタートや一時停止（洗濯物の追加や取り出しなど）をします。

電源

- 電源の入・切をします。
- 運転が終わって約15秒後、または電源を入れたまま約10分間放置すると、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ）。

⑨ 設定ボタン


- ▲（上）や▼（下）のボタンを押すと、「コース」「洗い時間」「すすぎ回数」「脱水時間」「乾燥の仕上がり」「運転終了時刻の予約」「現在時刻」の設定ができます。

eco 表示について

- 洗濯または洗乾の標準コースで作動します。
- 工場出荷時は「ecoモード」が設定されています。「ecoモード」は解除することもできます。
→ P.54「「ecoモード」設定を解除する」


◆洗濯「ecoモード」

洗濯物の布量・布質と水温のセンサーデータを基に、適切な洗い時間・水量で運転します。

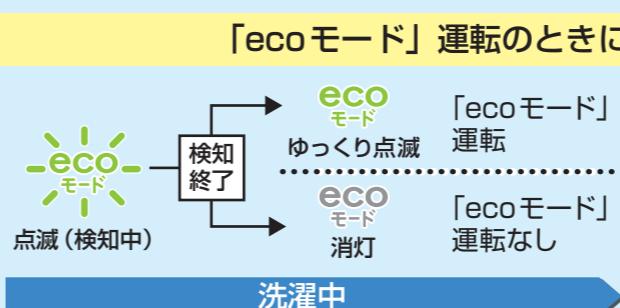

◆乾燥「ecoモード」

洗濯物の布量・乾き易さ、および室温のセンサーデータを基に、乾燥時間・消費電力量を抑えて乾燥します。

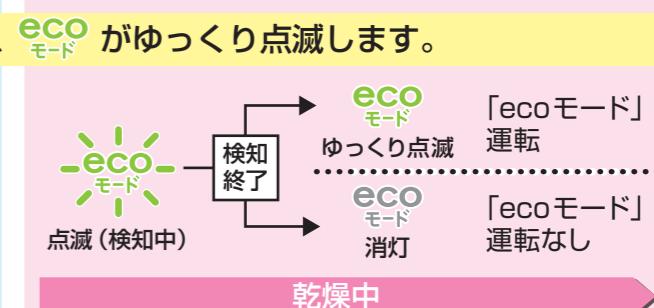

⑩ 予約をする → P.44

- 運転の予約をします。
- 運転終了時刻を10分単位で24時間後まで設定できます。
→ P.45「予約できるコースと設定時間（目安）」
- 前回設定した運転終了時刻を記憶しています。

⑪ ふろ水を使う → P.20

- ふろ水利用の設定や取消しをします。
- ボタンを押すと、ふろ水を使う行程が順に表示されます。


洗濯物の準備

洗濯や乾燥できないもの

- 「安全上のご注意」(→ P.4、6) にも洗濯できない衣類について記載していますので、ご覧ください。
- 温水設定したコースの洗濯できない衣類については、「温水で洗う前に」(→ P.40) に記載していますので、ご覧ください。
- *印の衣類は「おしゃれ着」コース (→ P.36) で乾燥できるものもあります。

◆洗濯も乾燥もできません

型くずれ、縮み、色落ち、風合いが悪くなるなどの不具合が生じることや、故障の原因になる場合があります。

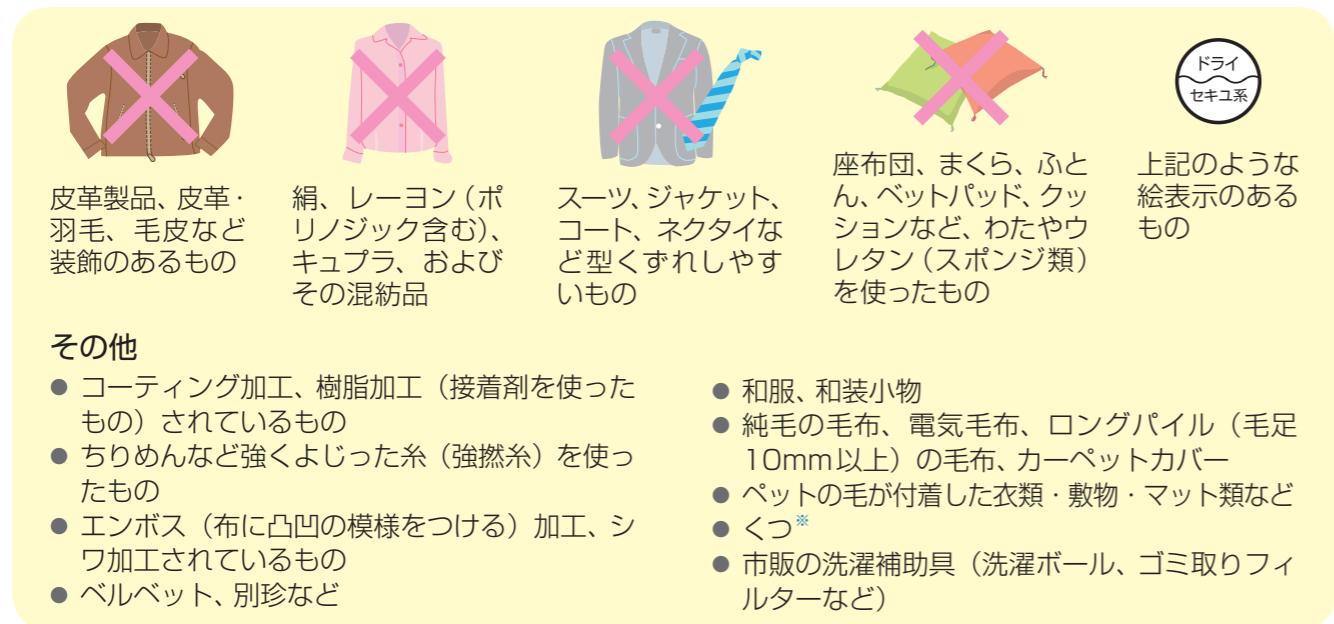

◆乾燥できません



- ペットの毛が付着したものを乾燥すると、フィルターや排水口が詰まり、性能が低下する原因になります。
- 洗濯キャップ (→ P.33、P.72) は乾燥中には使用できません。

衣類のチェック

衣類を傷めたり、排水不良や本体故障の原因になる場合があります。衣類のチェックをしてください。



洗濯物の仕分けをする

◆色落ちしやすいものは分けて洗う

色落ちするとほかの洗濯物への色移りの原因になったり、色落ちした染料が白物に移って黒ずみの原因になる場合があります。

※色落ちのチェック方法

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で目立たないところをこすってみて、色落ちしたものは分け洗いしてください。



◆汚れのひどいものは前処理しておく

- エリ、そで汚れは、専用洗剤を塗っておきます。
- しみ汚れは、専用洗剤か酸素系漂白剤を塗っておきます。
血液、紅茶、ジュースなどは水で前洗いしてからしみ汚れの処理をしてください。
- 泥汚れは、部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗ってみ洗いしておきます。

◆小物やデリケートな下着は洗濯ネットに入れる

衣類を傷めたり、すき間にはいって本体故障の原因になる場合がありますので、ワイヤー入りブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に、小物類（くつ下やハンカチなど）は、市販の洗濯ネットに入れてください。

※ファスナー金具はカバーに収めてください。



洗濯量の目安

衣類によって、洗濯できる量が異なります。

- 洗濯乾燥または乾燥のみの例：シーツ4枚（約2.0kg）以下／バスタオル7枚（約2.1kg）以下
- 洗濯のみの例：シーツ9枚（約4.5kg）以下／レースのカーテン2枚（約1.5kg）以下／バスタオル14枚（約4.2kg）以下

洗濯物の入れかた

◆スムーズな脱水のために

脱水時に洗濯物のバランスが取れないと、片寄りを直すために運転時間が長くなったり、大きく振動したりするため運転を止めてしまうことがあります。

次のことについてください。


- 洗濯物を入れた洗濯ネット1つだけでは洗濯しないでください。洗濯ネットには洗濯物を詰め込みすぎず、できるだけ小分けにし、ほかの衣類と一緒に洗濯してください。

◆上手に乾燥するために

洗濯ネットにたくさん洗濯物を詰め込んで乾燥運転しないでください。洗濯ネットに入れたまま乾燥すると、シワ、乾きムラになります。

◆洗濯物をドラムに入れたときの目安

ドラム投入口横の「洗濯量の目安ラベル」を目安にしてください。

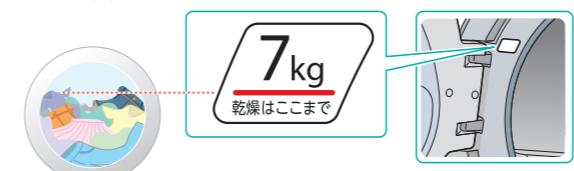

◆洗濯物などを傷めないために

運転中に洗濯物がドラムからはみ出して、洗濯物を傷めたり、ドアパッキンや周囲のプラスチック部品を傷める場合があります。

洗濯物を入れるときは、次のことに注意してください。

- 洗濯物はドラムのミゾよりも奥に入れてください。
ドアを閉める前に、洗濯物がドラムのミゾより奥にあることを確認してください。



- 洗濯物の量が多い場合は、よく押し込んでください。ワイシャツ（長袖で軽い衣類）などはドラムの奥に入れてください。

※「洗濯量の目安ラベル」以上に洗濯物を入れるときは、別売の「洗濯キャップ」(→ P.72) の使用をお勧めします。


「15℃」設定以外の温水設定したコースや、では使用しないでください。

- 3kg以上の毛布を洗うときは、必ず別売の「洗濯キャップ」を使用してください (→ P.33)。

洗濯のながれ

「標準」コースの動きを例にとって説明しています。

※「洗濯」、乾燥運転の「おしゃれ着」コースと「消臭」コース、「槽クリーン」の槽乾燥、「カビプロテクト」、「ソフトキープ」運転終了後はドアロックが解除されます。

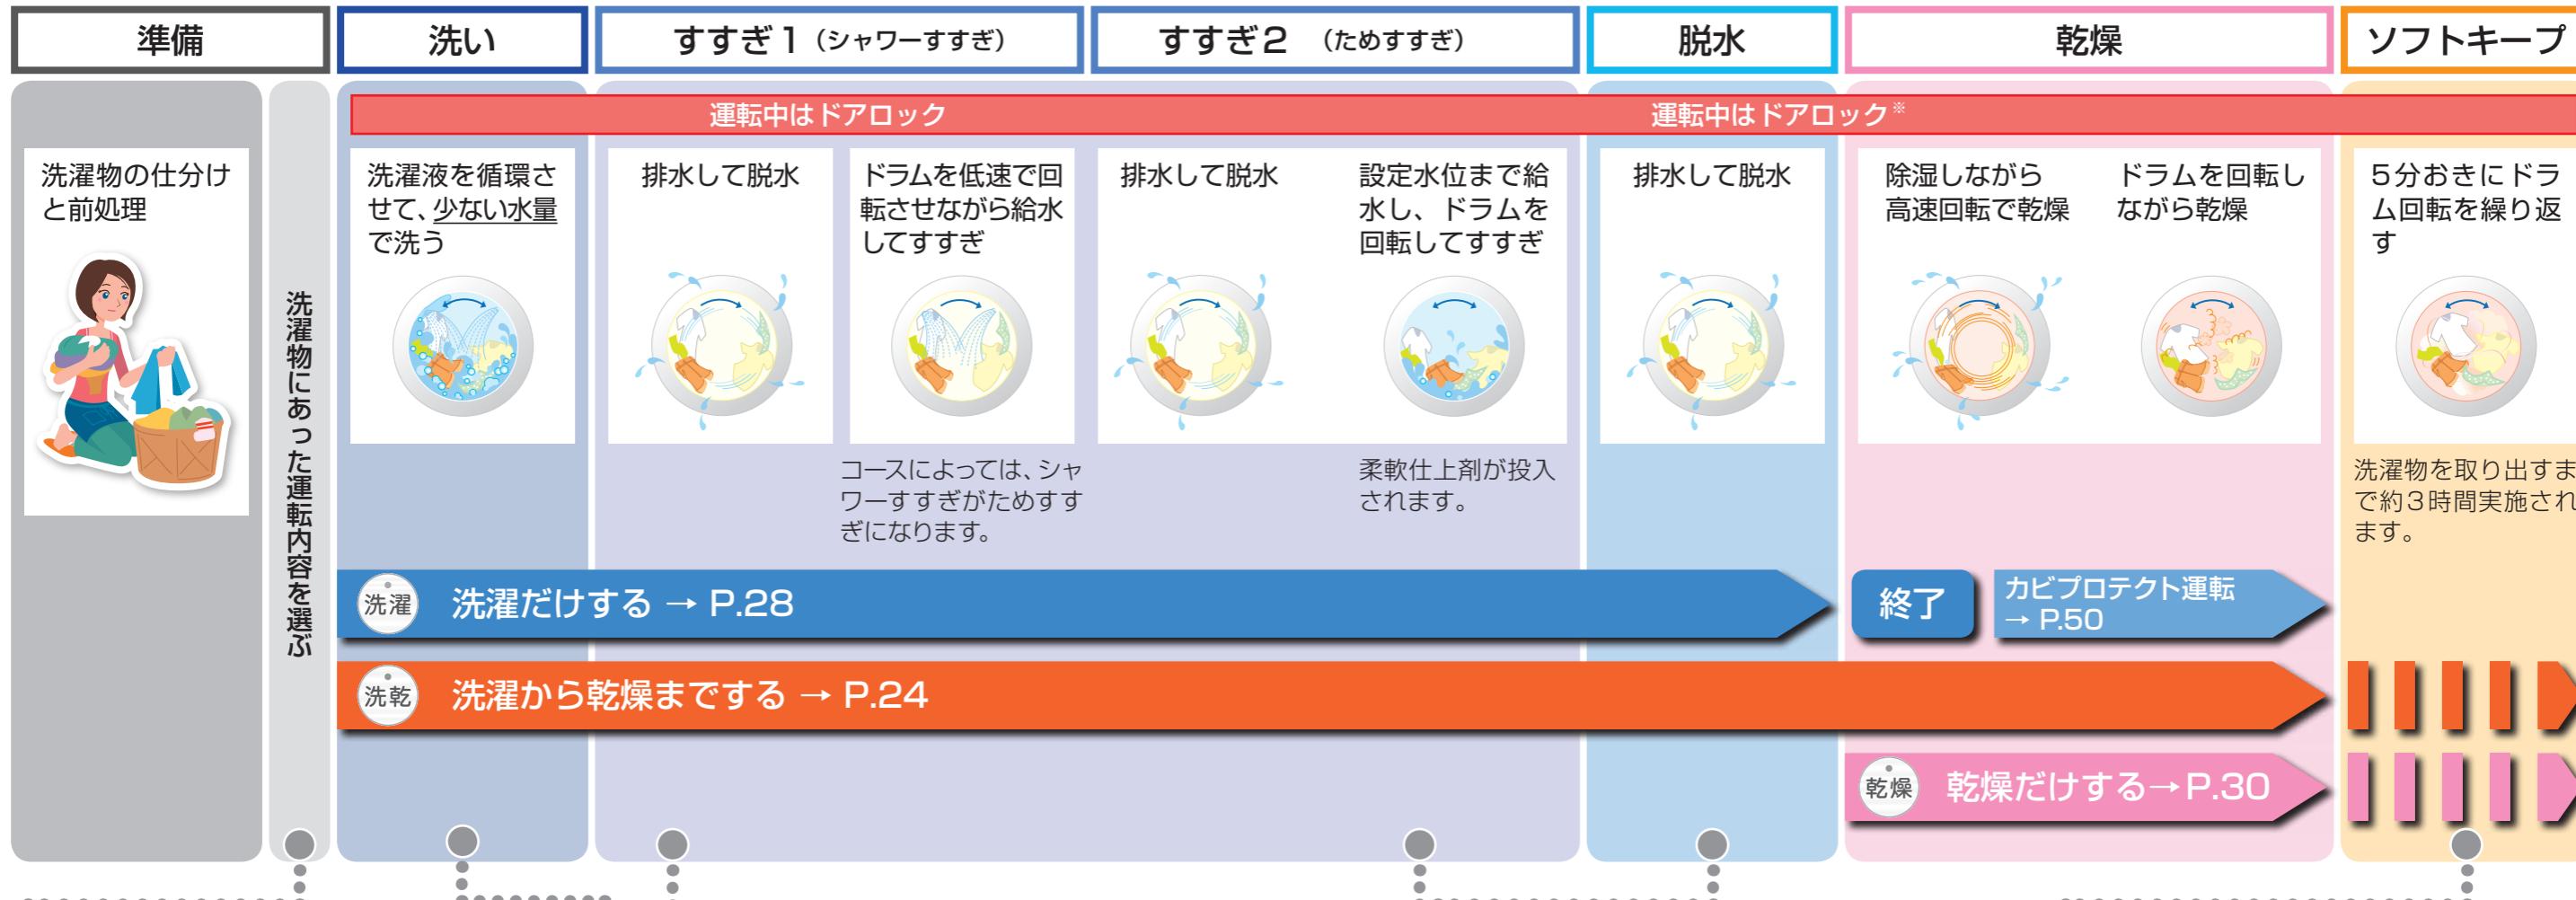

◆粉石けん（洗濯用石けん）や重曹は使えるの？

粉石けんや重曹は固まりやすいため、本体内部で詰まり、水もれなどをおこすおそれがありますので使わないでください。

◆運転途中で、残り時間表示が変わるのはなぜ？

洗濯時間が長くなったり、表示時間が途中で変わったりする原因には、次のようなものがあります。

- 水道水の給水量が毎分12Lよりも少ないとき／排水に時間がかかるとき
- 脱水で洗濯物が片寄ったとき
→ P.15「脱水中なのに給水するのはなぜ？」
- 洗いや脱水運転中に多量の泡が発生したとき
→ P.60「残り時間表示と実際の所要時間が違う、残り時間が減らない、途中で変わる」


◆ゆらゆらすすぎってなに？

洗い運転中に泡が多量に発生した場合は、脱水の前に、洗い運転中に泡を水に溶かして、すすぎの効率を良くします。



◆泡センサーってなに？

洗い運転中に泡をチェックする機能です。泡が多量に発生すると自動的に排出します。

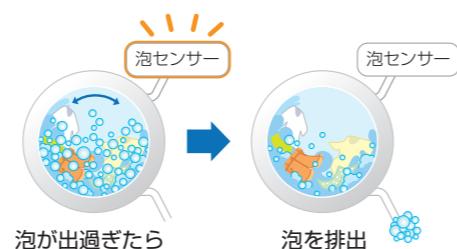


◆脱水中なのに給水するのはなぜ？

脱水運転中に洗濯物が片寄ると、ドラムの振動が大きくなつて脱水できなくなるので、片寄りを直すために給水（排水）をします。また、脱水中ドラム内に泡が多量に発生すると、ドラム内の泡を流すために給水（排水）をします。



◆ソフトキープってなに？

「ソフトキープ」運転とは、衣類のシワ付きを少なくするためのもので、乾燥運転が終わっても衣類を取り出さずにいると、自動的に運転が始まります。「5分休止」→「30秒ドラム回転」を繰り返し、最大で3時間まで運転します。衣類を取り出すときは、(スタート)を押してください。ドアロック表示が消灯したら、ドアを開けることができます。→ P.22「ドアロック表示」

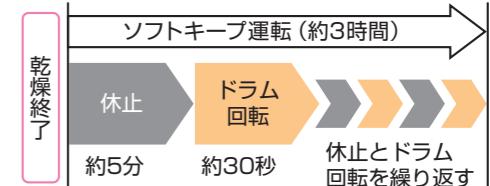

おしらせ


- 洗い・すすぎのとき、Agイオンが溶け出した循環水のシャワーで衣類を抗菌コートします。
抗菌について●試験方法/JIS L1902に基づく菌液吸収法、当社にて処理した試験布を一般財団法人ボーケン品質評価機構にて評価●抗菌方法/銀イオンによる●対象部分/洗濯槽（ドラム）内の衣類●試験結果/菌の減少率99%以上
- 脱水のとき、高速回転による水の勢いを利用して、ドラムの見えない部分の汚れをAg⁺抗菌水で洗い流します。
除菌について●試験依頼先/一般財団法人 日本食品分析センター●試験方法/ドラムに有機物とともに付着させた菌の減少率測定●除菌方法/脱水時に「Agイオン含有水（または抗菌水）」のシャワーをかけることによる●対象部分/洗濯槽（ドラム）●試験結果/菌の減少率99%以上
- ふろ水を利用したときは、除菌効果を得られない場合があります。

洗剤の入れかた

◆洗剤投入ケース

- 洗剤と漂白剤は「洗い」の給水時、柔軟仕上剤は「最終すすぎ」の給水時に自動投入されます。
- 給水中や給水後に洗剤や漂白剤を入れると、洗剤投入ケース内に残る場合があります。
- 洗剤が残ることがありますので、洗剤投入後は、しっかりと閉めてください。
- 洗濯用剤の種類によっては、洗剤投入ケースには入れずにドラムに直接入れて使用するものもあります(パック洗剤など)。使用方法などについては、洗濯用剤の容器に記載されている説明に従ってください。

粉末合成洗剤・粉末漂白剤	
洗剤に固まりがある場合は使用しないでください。洗剤の固まりが内部で詰まると水もれするおそれがあります。	
粉末合成洗剤	
洗剤残りを防ぐために	
●ケースがぬれている場合は、乾いた布でよくふいてください。	
●給水量が少ない(毎分5L以下)ご家庭では、十分に水で溶かしてから入れてください。	
酸素系粉末漂白剤	
粉末合成洗剤と一緒に入れてください。	
使用量の目安: 約11g(水30Lに対し10g使用のもの)	

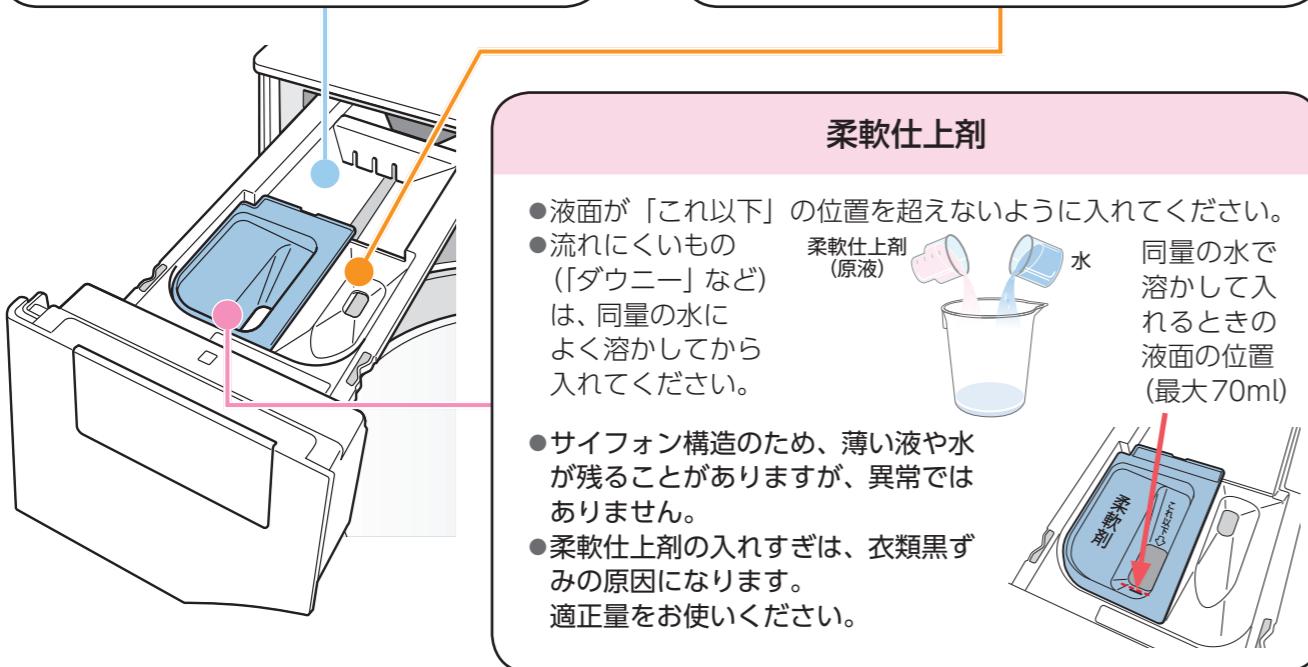

お願い	<ul style="list-style-type: none"> ●ドア、操作パネルなど、プラスチック部分に洗剤や柔軟仕上剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどでふき取ってください。放置しておくと割れることがあります。特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部分に付くと割れるおそれがありますので、ご注意ください。 ●洗剤投入ケースに洗剤がこびりついたときは、ふき取るか取りはずして掃除をしてください。内部で詰まって水もれをおこすおそれがあります(→P.52)。
------------	--



◆洗濯用剤の種類と使用量の目安

洗剤量表示は、水30Lに対し20gの粉末合成洗剤に同梱されているスプーン(約47g/杯)が基準です。おしゃれ着用液体中性洗剤の使用量は「デリケートな衣類を洗濯する(「おしゃれ着」コース)(→P.34)をご覧ください。

コンパクト合成洗剤				柔軟仕上剤		酸素系液体漂白剤	
粉末		液体		水30Lに対し		水30Lに対し	
20g	25g	10g	25g	7ml	10ml	20ml	40ml
アタックハイ活性EX	消臭トップブルーダイヤクリア	ウルトラアタックN	アイオンパワージェル	ふんわりソフラン	しわスッキリソフラン	ブライドハイターパー	ワイドハイターパー
約48g	約61g	約24g	約61g	約20ml	約29ml	約25ml	約50ml
約44g	約56g	約22g	約56g				
約41g	約51g	約20g	約51g	約17ml	約25ml	約20ml	約40ml
約37g	約46g	約18g	約46g	約13ml	約19ml	約15ml	約30ml
約28g	約35g	約14g	約35g	約9ml	約13ml	約10ml	約20ml
約22g	約28g	約11g	約28g				

「Ag⁺つけおき」コースの場合

約74g (3kg以下)	約92g	約36g	約92g	約13ml	約19ml	約15ml	約30ml
約56g (2kg以下)	約70g	約28g	約70g				

◆洗剤量について

- 洗剤の使用量は、洗剤の容器に記載されている表示に従ってください。なお、従来の洗濯機とドラム式洗濯機の使用量は異なるので確認してください。
- 泡立ちの良い洗剤は、洗剤の使用量を少なめにしてください。
- 良くすすぎない、泡があふれて床面をぬらす、泡を排出するため洗濯時間が長くなるなどがありますので、洗剤は入れすぎないでください。

洗濯コースについて



*1 「洗い時間短縮・すすぎ1回」対応洗剤専用コースです。

*2 操作パネルの表示は「つけおき」です。

*3 操作パネルの表示は「柔らか」です。

洗濯 → P.28	洗乾 → P.24	乾燥 → P.30	ふろ水 → P.20	温水 ^{*4} → P.40	乾燥 → P.26	予約 → P.44
11.0 kg まで	7.0 kg まで	7.0 kg まで	設定可	・15℃ ・40℃ ・50℃ ・60℃除菌	・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー	
6.0 kg まで	6.0 kg まで	—		・15℃	・省エネ	
11.0 kg まで	7.0 kg まで	—		・15℃ ・40℃ ・50℃	・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー	
3.0 kg まで	3.0 kg まで	—		・15℃ ・40℃	・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー	
4.5 kg まで	—	—		・15℃	—	
—	化繊 1.0 kg まで	—		—	・タイマー	
11.0 kg まで	7.0 kg まで	—		・15℃ ・40℃ ・50℃	・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー	
11.0 kg まで	7.0 kg まで	7.0 kg まで		・15℃	—	
1.5 kg まで	—	0.4 kg まで		・15℃ ・30℃	・タイマー	—
—	—	1.0 kg まで		—	・タイマー	—
4.7 kg まで	3.0 kg まで	4.7 kg まで	設定可	・15℃	・省エネ ・タイマー ^{*5}	設定可
槽洗浄	槽洗浄乾燥	槽乾燥	設定可 (洗いのみ)	—	—	—

*4 温水設定したときの洗濯や洗濯乾燥できる容量が、温水設定なしのときと異なるコースもあります。

→ P.40 「温水で洗う前に」

*5 乾燥運転のときのみ

ドアの開閉とドアロック

ドアの開閉



ドアロック表示

運転が始まると、ドアは自動的にロックされます。

ドアロックの状態は、操作パネル（→ P.11）のドアロック表示で確認できます。

●ドアロック 点灯時

ドアロックされているため、あけることは
できません。

●ドアロック 消灯時

ドアロックは解除されているので、あけること
ができます。

チャイルドロック

子供がドラム内に閉じこめられるのを防ぐために、チャイルドロック（強制的にドアロック）できます。

電源がはいっているときはいつでもチャイルドロックの設定／解除ができます。

1 予約 を押しながら、 [スタート/一時停止] を押す

設定が完了すると、ブザーが「ピピピッ」と鳴ります。ドアロック表示が点灯し、操作パネルの表示部に「チャイルドロック」と表示されます。

チャイルドロックの解除は、 設定と同じ操作をします。

設定が解除されると、ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。

運転中にドアを開けたいとき

1 [スタート/一時停止] を押して運転を一時停止する

ドアロック表示が消灯したら、ドアを開けることができます。
運転を再開するときは、ドアを閉めて [スタート/一時停止] を押します。

一時停止をしても、ドアを開ける ことができない場合があります

- 次の場合はドラム内の水位が高く、「槽内水あり」が点滅することがあります。
 - ・洗濯物の種類や湿った衣類の混在で、洗濯量に対して水量が多い
 - ・一時停止をしてから、すぐにドアを開けなかった
- 「槽クリーン」コースの洗濯運転時
※ドアを開けたいときは、「[槽内水あり]が点滅している」（→ P.23）
①～⑤の手順で排水してドラム内の水を抜いてください。

おしらせ

- 運転中にドアを開けると、泡がこぼれたり、ドアに付着した水が床にたれたりすることができます。このようなときはタオルで受けてください。
- 乾燥運転中のドア開閉は、衣類に湿り気が残ることがありますので、「タイマー乾燥」（→ P.27）で追加乾燥してください。

ドアがあかないとき

◆電源がはいっているとき

切 → 入 で電源を入れ直し、ドアロック表示が消灯したらドアを開けます。

◆電源が切れているとき

入 を押して電源を入れ、ドアロック表示が消灯したらドアを開けます。
運転中に電源を切ったり、停電したりするとドアがロックされたままになります。

◆予約待機中のとき

予約待機中はドアを開けることができません。
ドアを開けるときは、切 → 入 で電源を入れ直し、ドアロック表示が消灯するのを待ちます。電源を入れ直すと、予約は解除されますので、再度予約設定が必要です。

◆ドアロック表示が消灯しているのに あかないとき

→ P.61「よくあるご質問」「ドアがあかない」

◆[槽内水あり] が点滅している

ドラム内の水位が高いため、ドアロックされています。以下の手順で排水してからドアを開けます。

- ① 切 → 入 で電源を入れ直す
- ② 洗濯 を押して [標準] コースを選ぶ
- ③ 脱水 → [スタート/一時停止] を押す
- ④ ドラムが回り始めたら [スタート/一時停止] を押す
- ⑤ ドアロック表示が消灯したらドアを開ける

◆[チャイルドロック] が点灯している

チャイルドロックを解除してからドアを開けます。→ P.22「チャイルドロック」



◆[CH1] が点滅している

乾燥運転中でドラム内の温度が高く、送風運転（10分～30分）しているためドアロックされています。ドラム内の冷却が終り、ドアロック表示が消灯したらドアを開けます。
送風時間は室温などの条件によって変わります。


◆[CH2] が点滅している

ドラム内の水温が高いため、ドアロックされています。
以下の手順で脱水運転をしてからドアを開けます。

- ① 切 → 入 で電源を入れ直す
- ② 洗濯 を押して [標準] コースを選ぶ
- ③ 脱水 → [スタート/一時停止] を押す
- ④ 運転が終了し、ドアロック表示が消灯したらドアを開ける

ドラムの温度を下げるため、給水してからかくはんする動作が追加されます。

洗濯・乾燥する

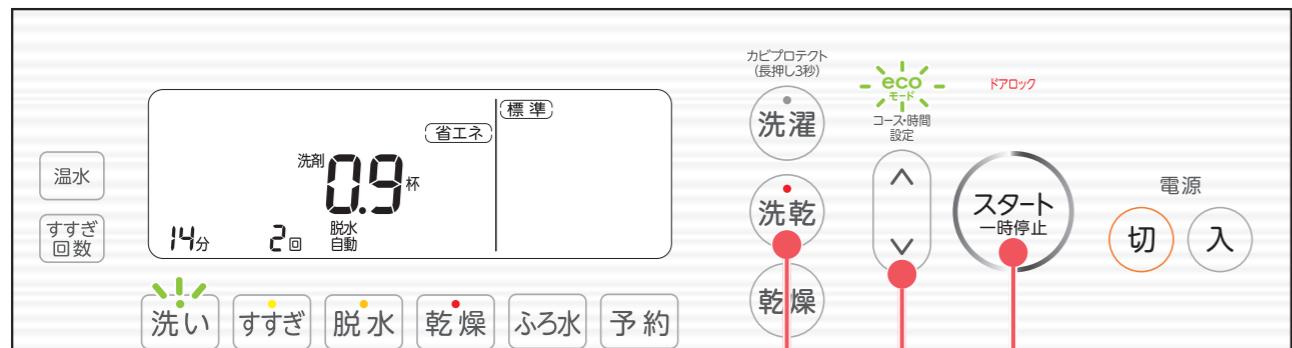

1 2 3

準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認して、硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどがあれば取りのぞきます。
- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗乾 を押す

2 ▼または ▲ を押してコースを選ぶ

(標準) 少量60分
つけおき 念入り 槽クリーン
スピード おやすみ
メモリー 毛布

選んだコースに □ が表示されます。
選んだコースに適した乾燥の仕上がりが自動で選ばれます。選んでいる乾燥の仕上がりに □ が表示されます。

3 スタート一時停止 を押す



洗剤 0.9
洗剤量 (目安) が表示されます。

約15秒間ドラムが回転して洗濯量をはかります。

4 表示を目安に洗剤を入れる

洗剤 0.9
洗剤量 (目安) が表示されます。



→ P.16 「洗剤の入れかた」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、スタート一時停止 を押してドアをあけ、洗濯物を取り出します。
- ソフトキープ運転中は、ドアロックされています。スタート一時停止 を押してドアをあけてください。 → P.15

洗乾運転のコース

こんなときに	コース ^{*1}	洗濯乾燥できる容量	ふろ水	乾燥の仕上がり ^{*6}
普段の洗濯に	標準	7.0kg 以下		・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー
「洗い時間短縮・すすぎ1回」対応洗剤専用コース 節水・短時間で洗濯したいときに	スピード ^{*2}	6.0kg 以下		
音をおさえて 洗濯したいときに	おやすみ ^{*3}	7.0kg 以下		・省エネ
つけおきして洗いたいときに	Ag ⁺ つけおき ^{*4}	3.0kg 以下		・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー
少量の衣類を約60分で 洗濯乾燥したいときに	少量60分 ^{*2}	化繊 ^{*5} 1.0kg 以下		
洗い・すすぎ・乾燥を 念入りにしたい洗濯物 厚手の洗濯物に	念入り	7.0kg 以下		・タイマー
自分でコースをつくりたいときに	メモリー → P.38	7.0kg 以下		・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー
毛布の洗濯・乾燥に	毛布 → P.32	3.0kg 以下		
ドラムのお手入れをするときに	槽クリーン → P.51	洗いのみ 設定可		・省エネ

*1 コース内容の詳細は、「コースの所要時間(目安)、運転内容と変更できる内容」をご覧ください(→ P.70)。

*2 「洗い時間短縮・すすぎ1回」対応の洗剤を使用するコースです。洗濯物の量により運転内容は自動で設定されていますが、汚れの落ち具合をさらに良くしたい場合は、洗い時間を増やすことができます。また、肌への影響が気になる場合や、それ以外の洗剤をご使用の場合は、すすぎ回数を2回以上に設定してください。 → P.39 「洗い/すすぎ/脱水の個別運転」、P.54 「すすぎの回数を変える」

*3 「標準」コースに比べ、脱水回転数を低くしているため、運転時間は「標準」コースより長くなります。


*4 操作パネルの表示は「つけおき」です。

洗い を押してつけおき時間を変更することができます。1~9H(1時間単位)が設定できます。

*5 約60分で洗濯乾燥できる洗濯物の目安は、化繊混紡ワイシャツの場合は3枚、綿ワイシャツの場合は1枚です。厚手のものなど乾きにくい衣類は、乾燥時間を延長してください。 → P.26 「乾燥の仕上がりを変える」運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがあります。水滴をふき取ってください。

*6 「上質乾燥」の乾燥できる容量は、4.0kg以下です。 → P.26 「乾燥の仕上がりを変える」

乾燥の仕上がりを変える

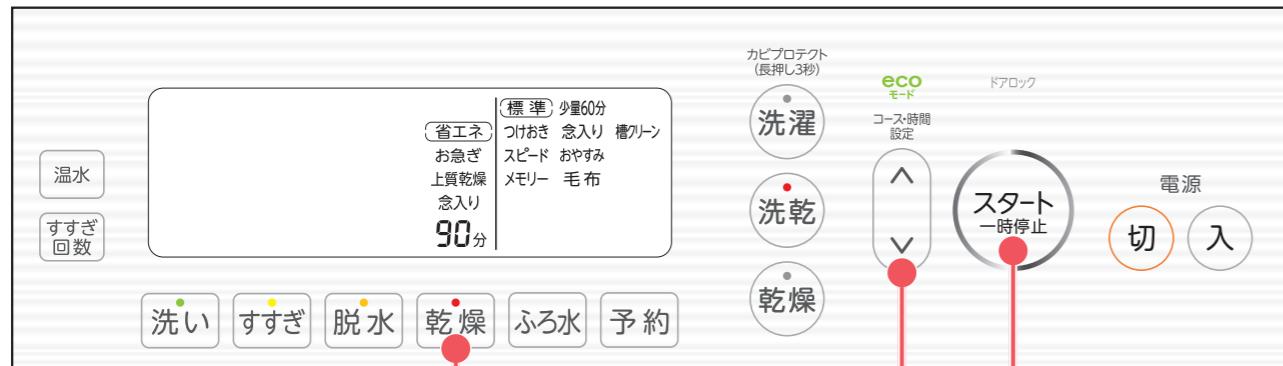


1 乾燥を押す

2 ▼または▲を押して乾燥の仕上がりを設定する

選んだ乾燥の仕上がりに□が表示されます。

3 スタート一時停止を押す

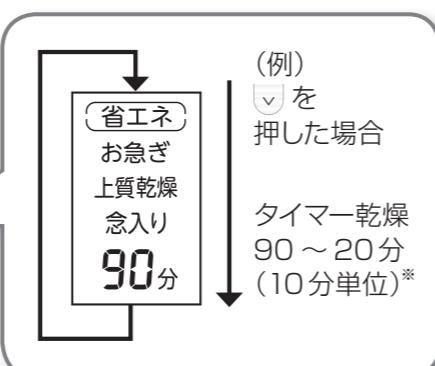

*「少量60分コース」は30分→
90~40分(10分単位)
※「おしゃれ着」コースは
60~20分(10分単位)→
2H→90~70分(10分単位)
→P.36「デリケートな衣類を乾燥する(「おしゃれ着」コース)

おしらせ 運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがあります。異常ではありません。水滴をふき取ってください(床面を含む)。

普段の乾燥に(省エネ)

● 乾燥できる量: 7.0kg以下 ● 乾燥時間の目安: 80~325分

短時間で乾燥したい(お急ぎ)

「省エネ」よりも短時間で乾燥できます。
● 乾燥できる量: 7.0kg以下 ● 乾燥時間の目安: 70~290分

シワを少なく乾燥したい(上質乾燥)

乾燥時のシワを低減します。

● 乾燥できる量: 4.0kg以下

● 乾燥時間の目安: 90~235分



●

次のような場合、シワを低減する効果が少なくなることがあります。

・すすぎの回数を増やしたとき

・バスタオルなどの重い衣類と一緒に乾燥したとき

●木綿系(タオルなど)の衣類が多いと、衣類に湿り気が残ることがあります。「タイマー乾燥」(→P.27)で追加乾燥してください。

●乾いた衣類のシワを低減する効果はありません。

しっかり乾燥する(念入り)

ジーンズなどの厚手で乾きにくい衣類を乾燥したいときなどに最適です。

● 乾燥できる量: 7.0kg以下

● 乾燥時間の目安: 95~315分

タイマー乾燥する(生乾き衣類の乾燥)

自分で乾燥時間を設定することができ、少量の衣類や生乾き衣類の追加乾燥などに最適です。タイマー乾燥は、20~90分まで10分単位で設定できます。

● 乾燥できる量: 7.0kg以下




●

少量の衣類や生乾きの衣類は、タイマー乾燥以外に設定すると、乾燥時間が長くなることがあります。

運転コースと設定できる乾燥の仕上がり

コース	省エネ	お急ぎ	上質乾燥	念入り	タイマー
洗濯乾燥 洗乾	標準	○	○	○	○
	スピード	○	○	○	○
	おやすみ	○	×	×	×
	Ag ⁺ つけおき	○	○	○	○
	少量60分	×	×	×	×
	念入り	○	○	○	○
	メモリー	○	○	○	○
	毛布	○	×	×	×
乾燥 乾燥	標準	○	○	○	○
	メモリー	○	○	○	○
	おしゃれ着	×	×	×	○
	消臭	×	×	×	○
	毛布	○	×	×	○

洗濯する

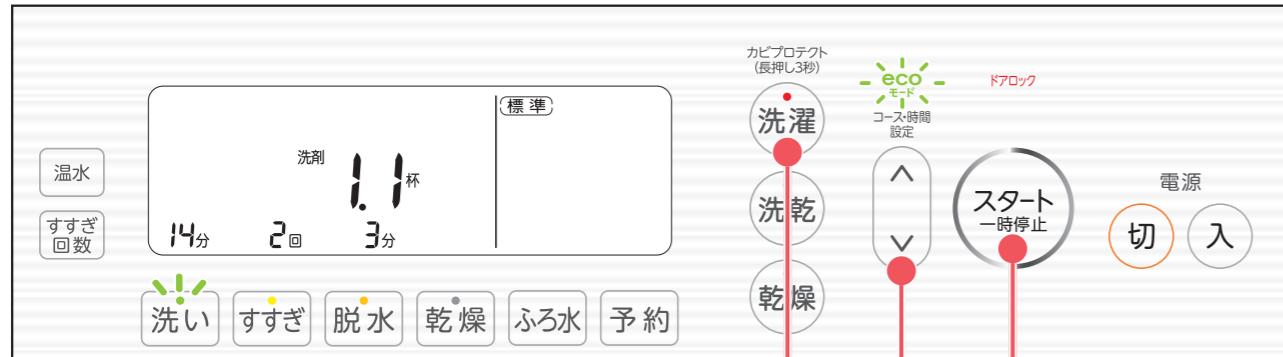

1 2 3

準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認して、硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどがあれば取りのぞきます。
- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯を押す

洗濯を約3秒間押すと、「カビプロテクト」運転が設定できます

→ P.50 「ドラムのカビ発生をおさえる（カビプロテクト）」

2 ▾または ▾を押してコースを選ぶ

選んだコースに □ が表示されます。

ふろ水で、ふろ水の設定ができます

→ P.20 「ふろ水を使う」



3 スタート一時停止を押す



約15秒間ドラムが回転して洗濯量をはかります。



洗剤量（目安）が表示されます。

4 表示を目安に洗剤を入れる



→ P.16 「洗剤の入れかた」

洗剤量が表示されてから約1分後に、洗剤投入ケースへの給水が始まります。

- 洗剤量表示中に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかりと閉めてください。
- 洗剤量が表示されてから約1分後に、洗濯終了までの残り時間（目安）が表示され、洗剤投入ケースへの給水が始まります。
- 運転中に洗濯物の追加・取り出しをしたいとき
→ P.22 「運転中にドアをあけたいとき」
- 運転内容を変更したいとき
→ P.54 「洗い中の運転内容変更」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 手順 1 で「カビプロテクト」運転を設定していると、続けて「カビプロテクト」運転を行うことができます。→ P.50

洗濯運転のコース

こんなときに	コース ^{*1}	洗濯できる容量	ふろ水
普段の洗濯に	標準	11.0kg 以下	
「洗い時間短縮・すすぎ1回」対応洗剤専用コース 節水・短時間で洗濯したいときに	スピード ^{*2}	6.0kg 以下	
音をおさえて洗濯したいときに	おやすみ ^{*3}	11.0kg 以下	
つけおきして洗いたいときに	Ag ⁺ つけおき ^{*4}	3.0kg 以下	設定可
タオルなど、ゴワゴワの気になる衣類を柔らかく仕上げたいときに	とっても柔らか ^{*5}	4.5kg 以下	
洗い・すすぎ・脱水を念入りにしたい洗濯物に	念入り	11.0kg 以下	
自分でコースをつくりたいときに	メモリー → P.38	11.0kg 以下	
デリケートな衣類の洗濯に	おしゃれ着 → P.34, 36	1.5kg 以下	
毛布の洗濯に	毛布 → P.32	4.7kg 以下	設定可
ドラムのお手入れをするときに	槽クリーン → P.51		
	洗いのみ 設定可		

*1 コース内容の詳細は、「コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容」をご覧ください（→ P.70）。


*2 「洗い時間短縮・すすぎ1回」対応の洗剤を使用するコースです。洗濯物の量により運転内容は自動で設定されていますが、汚れの落ち具合をさらに良くしたい場合は、洗い時間を増やすことができます。また、肌への影響が気になる場合や、それ以外の洗剤をご使用の場合は、すすぎ回数を2回以上に設定してください。
→ P.39 「洗い／すすぎ／脱水の個別運転」、P.54 「すすぎの回数を変える」

*3 「標準」コースと比べ、脱水回転数を低くしているため、運転時間は「標準」コースよりも長くなります。

*4 操作パネルの表示は「つけおき」です。
洗いを押してつけおき時間を変更することができます。1～9H（1時間単位）が設定できます。

*5 操作パネルの表示は「柔らか」です。最終の脱水時に「ほぐし」と「送風運転」を行います。

乾燥する

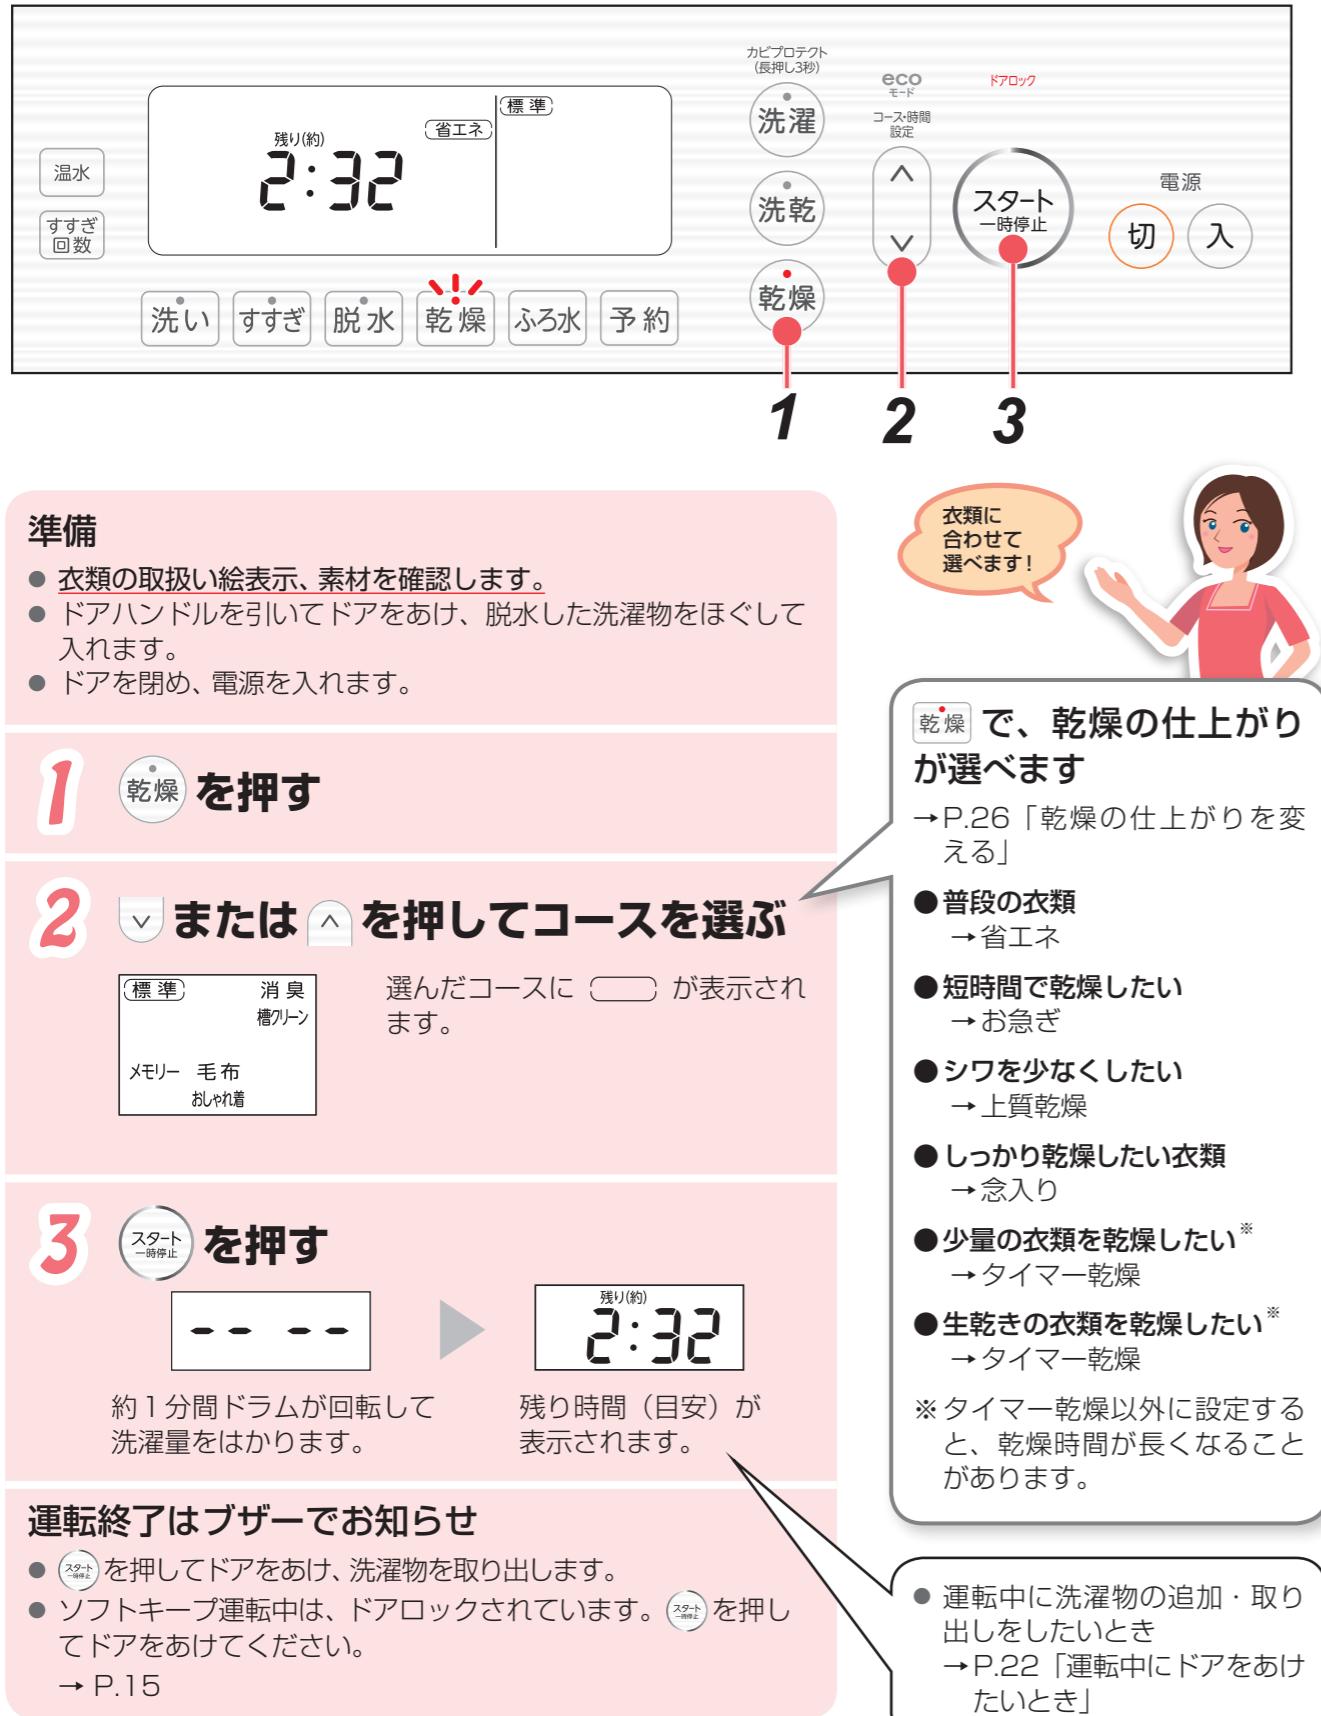

乾燥運転のコース

こんなときに	コース ^{※1}	乾燥できる容量	乾燥の仕上がり ^{※2}
普段着の乾燥に	標準	7.0kg 以下	・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー
自分でコースをつくりたいときに	メモリー → P.38	7.0kg 以下	・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー
ドライマークのついた衣類やスニーカーなどの乾燥に	おしゃれ着 → P.34、36	0.4kg 以下	・タイマー
ニオイが気になるときに	消臭 → P.37	1.0kg 以下	・タイマー
毛布の乾燥に	毛布 ^{※3}	4.7kg 以下	・省エネ ・タイマー
ドラムのお手入れをするときに	槽クリーン → P.51		

使いかた／お手入れ

※1 コース内容の詳細は、「コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容」をご覧ください（→ P.71）。

※2 「上質乾燥」の乾燥できる容量は、4.0kg以下です。→ P.26 「乾燥の仕上がりを変える」

※3 乾燥できる毛布と乾燥できない毛布、毛布の入れかたについては「毛布を洗う（「毛布」コース）」をご覧ください（→ P.32）。



おしらせ


- 次のような場合、衣類に湿り気が残ることがあります。
「タイマー乾燥」（→ P.27）で追加乾燥してください。
 - 乾燥するとかさの増える衣類：タオル、化織のワイシャツなど
 - エリもとやポケットなど、生地の厚いところ
 - 生乾きの衣類と一緒に湿った衣類を入れたとき
 - 衣類の量が少ないととき：約500g以下
 - 乾燥運転中に一時停止したり、ドアを開けたりしたとき



お願い

- 乾燥だけの運転を繰り返すと、本体内部に糸くずがたまり、性能が低下してしまいます。
これを防ぐために5回に1回程度、洗濯運転の「槽クリーン」コースを運転してください。
水をたくさん流すことで、本体内部に付着した糸くずを洗い流します。
洗濯運転の「槽クリーン」コース運転終了後は、糸くずフィルターのお手入れをしてください。
→ P.51 「槽クリーン」洗濯や洗濯乾燥を使う」→ P.47 「糸くずフィルター」
- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。すき間にはいって本体故障の原因になる場合があります。

毛布を洗う (「毛布」コース)

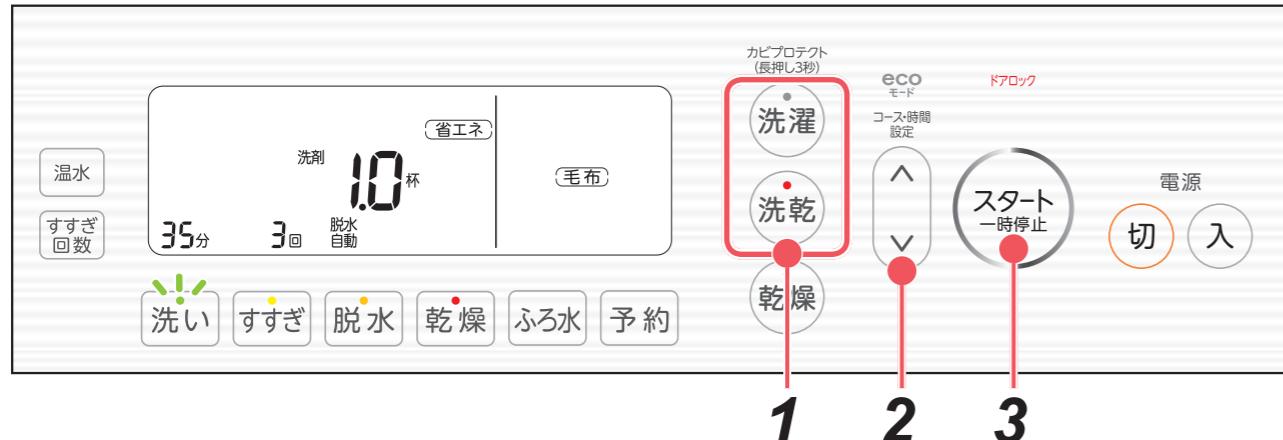

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、毛布を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯または洗乾を押す

2 または ▲を押して「毛布」を選ぶ

ふろ水を利用するすることができます。
→ P.20 「ふろ水を使う」

3 を押す



約15秒間ドラムが回転して洗濯量をはかります。

洗剤 10杯
洗剤量(目安)が表示されます。

4 表示を目安に液体洗剤を入れる

- 洗剤量表示中に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。
- 洗剤量が表示されてから約1分後に、洗濯終了までの残り時間(目安)が表示され、洗剤投入ケースへの給水が始まります。
→ P.16 「洗剤の入れかた」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて毛布を取り出します。乾燥終了のときは、ドアロックされています。**スタート**を押してドアをあけてください。
- 乾燥終了後、ソフトキープ運転中はドアロックされています。**スタート**を押してドアをあけてください。 → P.15

洗濯・乾燥できる毛布

- 表示のある化繊100%のマイヤー、タフト、織毛布。

洗濯できる量

● 洗濯乾燥

- 3kg以下(140×200cm以下)



● 洗濯

- 4.7kg以下(180×230cm以下)
洗濯キャップ(別売)が必要です。



- 3kg以下(140×200cm以下)



洗濯・乾燥できない毛布

次のような毛布は、毛倒れしたり、毛布を傷めたり、本体故障の原因になります。

- 純毛の毛布
- 電気毛布
- ロングパイル(毛足10mm以上)の毛布

おしらせ


- 風合いよく仕上げるには、柔軟仕上剤の使用をおすすめします。

毛布の入れかた

- ①ゴミや糸くずなどを取りのぞいたあと、下図のように折る



- ②毛布の両端が奥になるように、ドラム内でびょうぶ折り(4つ折り)にして入れる

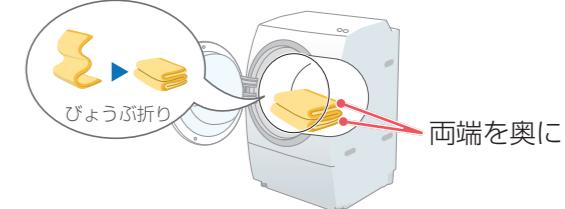

- ねじったり、丸めたり、無理に押し込んだりしないでください。乾燥時のシワや乾きムラの原因になります。また、毛布洗いネットには入れないでください。毛布がドラム内で片寄って振動が大きくなり、脱水できなくなることがあります。

3kg以上の毛布を洗濯するとき(必ず洗濯キャップを使用する)

- 必ず洗濯キャップ(別売部品 → P.72)を使用してください。洗濯キャップを使用しないで運転すると、毛布が損傷したり、本体が故障することがあります。
洗濯キャップを取り付けずに洗って故障した場合は、保証の対象外となります。



◆洗濯キャップの取り付けかた

- ①洗濯キャップを曲げて、上側から挿入する



- ③洗濯キャップを手前に引き、ドラムの内側にあてる



- ②洗濯キャップの下側を変形させて押し込む



- ④すべてドラムにはいっているか確認する
毛布をはさんでいないか、キャップに手をかけてドラムがスムーズに動くかを確認してください。



◆洗濯キャップの取りはずしかた

- ①洗濯キャップの下側を持ち、手前に引き上げる



- ②下側がはずれたら手前に引き出す




お願い

- 毛布はほかの洗濯物と一緒にせず、毛布だけで洗濯してください。
- 毛布は必ず1枚で運転してください。毛布が損傷したり、本体が故障することがあります。
- 乾燥運転中に一時停止したり、ドアを開けたりしないでください。毛布に湿り気が残る場合があります。

- **洗乾**や**乾燥**をするときは、熱による変形のおそれがありますので、洗濯キャップは使用しないでください。

デリケートな衣類を洗濯する（「おしゃれ着」コース）

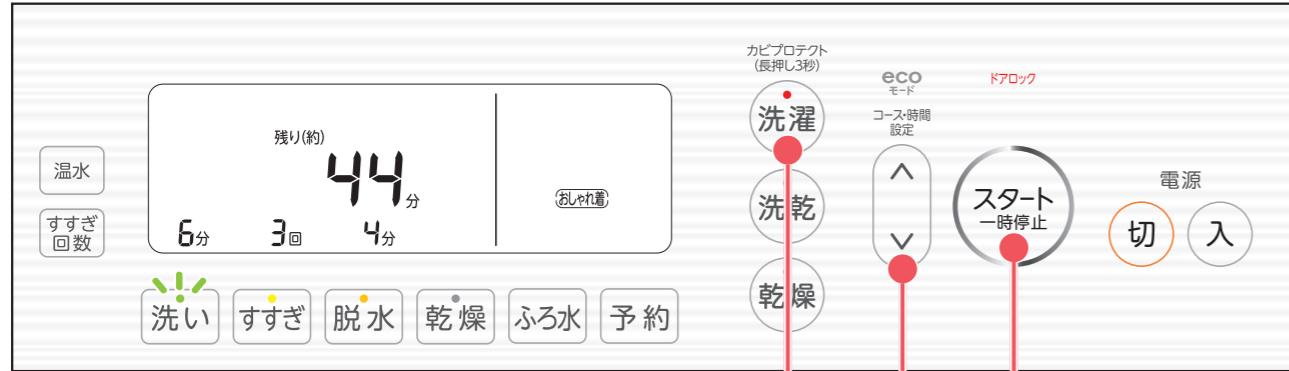

1 2 3

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯を押す

2 ▼または▲を押して「おしゃれ着」を選ぶ

ふろ水は設定できません。

3 スタートを押す

残り(約)
44分

4 洗剤投入ケースにおしゃれ着用液体中性洗剤や柔軟仕上剤を入れる

給水が始まる前に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかりと閉めてください。

→ P.16 「洗剤の入れかた」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- できるだけ早く衣類を取り出し、形を整えて陰干ししてください。

洗濯できる量


1.5kg以下

●衣類の重さの目安

セーター：約400g／枚
ブラウス：約200g／枚
ランジェリー：約100g／枚

おしゃれ着用液体中性洗剤使用量の目安

おしゃれ着用液体中性洗剤：約36ml
(水30Lに対し40ml使用のもの)

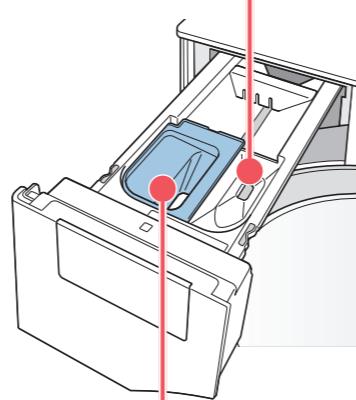

※風合いよく仕上げるために、柔軟仕上剤の使用をおおすすめします。

洗濯できるもの

羽 30 手洗い 30 ドライ などの絵表示のあるおしゃれ着やデリケートな衣類



学生服、スラックス、スカート類
(ウール、麻、ポリエステルなど)


ブラウス、シャツ、ランジェリー類
(ポリエステル、麻)

ウール、アンゴラ、カシミヤの
セーター・カーディガン類、
フリースの衣類

洗濯物の入れかた

- ①傷まないように裏返します。
- ②ドラムにはいる大きさにたたみます。
- ③衣類の片寄りをふせぐために、平らになるように重ねて置きます。

※セーターなど、水を吸って重くなるようなものを1枚だけで洗うと、脱水時の振動が大きくなり運転がストップすることがあります。バスタオルなどを一緒に洗濯してください。

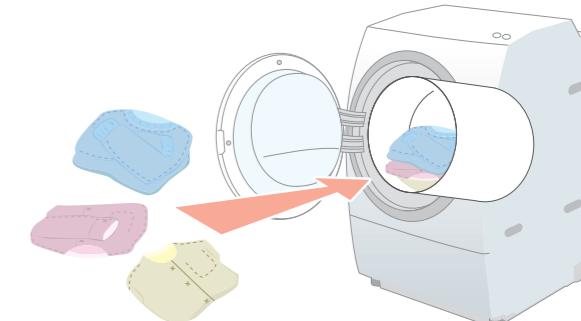


干しかた

「おしゃれ着」コースで洗濯した衣類は、陰干し（日陰での乾燥）にします。

- ①手のひらで軽くたたいてシワを伸ばす。
- ②形を整えて干す。

※脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさんで押さえ、水気を取ってください。

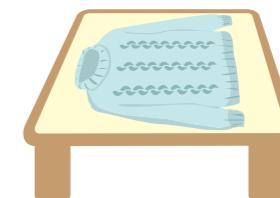


学生服などは、型くずれを防ぐため、必ずハンガー干しをしてください。

セーターなどは平干ししてください。

デリケートな衣類を乾燥する（「おしゃれ着」コース）

衣類をやさしく乾燥します。

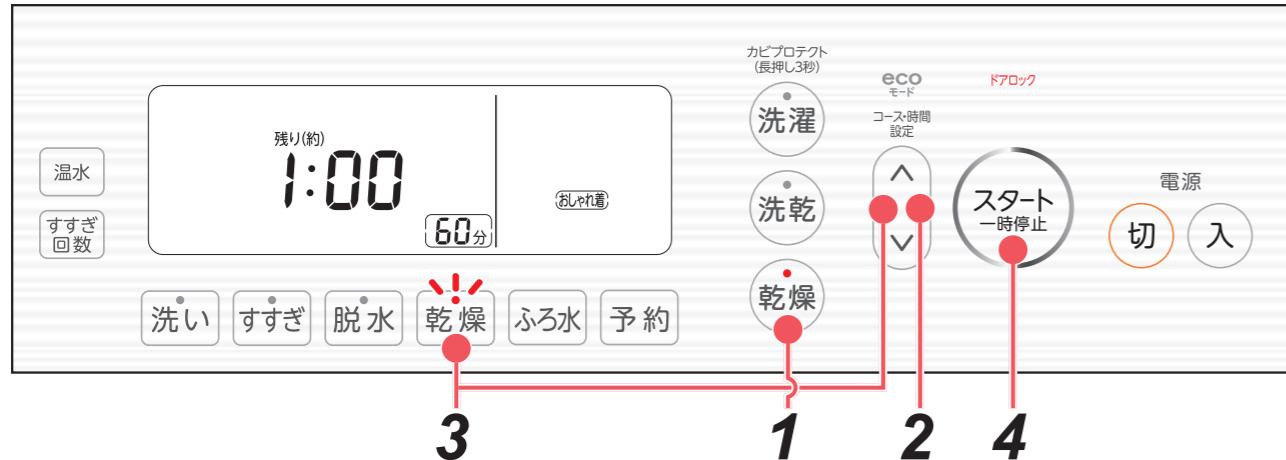

準備

- ドアハンドルを引いてドアをあけ、ドラムの位置を直します。
- 洗濯物を入れてドアを閉め、電源を入れます。

1 乾燥を押す

2 ▼または▲を押して「おしゃれ着」を選ぶ

3 乾燥を押し、▼または▲を押して乾燥時間を設定する

- 20分～90分まで(10分単位)、2Hが設定できます。
- 乾燥するものの素材、厚み、大きさなどによって乾燥時間は変わります。
- 乾燥時間の目安は、「薄手のセーター：60分+60分」*、「スニーカー／ぬいぐるみ：90分」です。

*薄手のセーター1枚を乾燥させるとときは、60分乾燥してから、上下を入れ換えて、もう一度60分乾燥してください。

4 スタート一時停止を押す

運転終了はブザーでお知らせ


- ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 乾きが足りないときは、上下を入れ換えてもう一度乾燥させてください。

乾燥できる量

0.4kg以下

ドラムの位置

バッフルのひとつが、上部中央に位置するように手でドラムを回します。

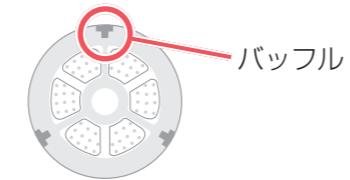

衣類の入れかた

- セーターなどの場合
十分に脱水し、そでが重ならないようにたたんで入れる
※たたまないで乾燥するとシワになります。




- スニーカー・ぬいぐるみなどの場合
十分に水気を切ってから表面をタオルなどでふき取り、下図のようにドラムに入れる



衣類を消臭する（「消臭」コース）

温風で乾いた衣類の消臭します。

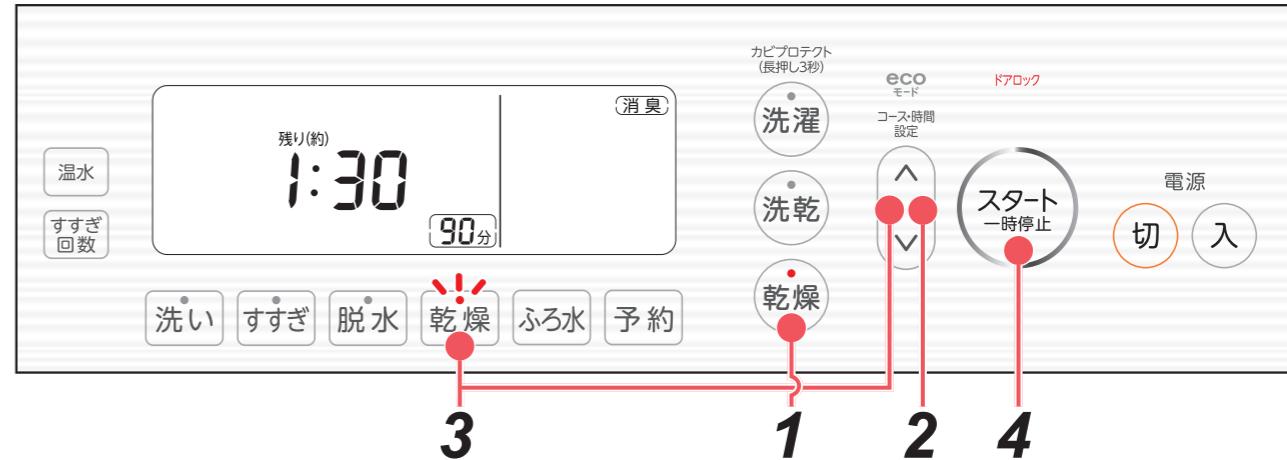

準備

- ドアハンドルを引いてドアをあけ、ドラムの位置を直します。
- 消臭する乾いた衣類を入れてドアを閉め、電源を入れます。

1 乾燥を押す

2 ▼または▲を押して「消臭」を選ぶ

- 目安として、スーツの場合、消臭時間は90分です。

3 乾燥を押し、▼または▲を押して時間を設定する

- 20～90分まで(10分単位)、2Hが設定できます。
- 消臭するものの素材、厚み、大きさなどによって消臭時間は変わります。

4 スタート一時停止を押す

運転終了はブザーでお知らせ

- ドアをあけて衣類を取り出します。




- 衣類などについている装飾品は、熱に弱いものがあります。運転の前に取りはずしてください。

おしらせ

- 消臭について●試験方法/当社にてあらかじめタバコ臭を付着させ、「消臭」コースで運転した試験布を、一般財団法人 東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価●消臭方法/「消臭」コース運転による●対象部分/洗濯槽(ドラム)内の衣類●試験結果/臭気濃度が初期に対し1/10以下
- 汚れが取れないため、汗や皮脂などの臭いは消臭できません。ニオイの種類や程度によっては完全に消臭できない場合もあります。その場合は、洗濯するか、またはドライクリーニングに出してください。

自分でコースをつくる（「メモリー」コース）

各運転「標準」コースの「洗い時間」「すすぎ回数」「脱水時間」「乾燥時間や仕上がり」を自分好みの内容に変更して記憶させ、普段のお洗濯に活用できます。設定内容は、運転終了時に記憶（メモリー）されます。

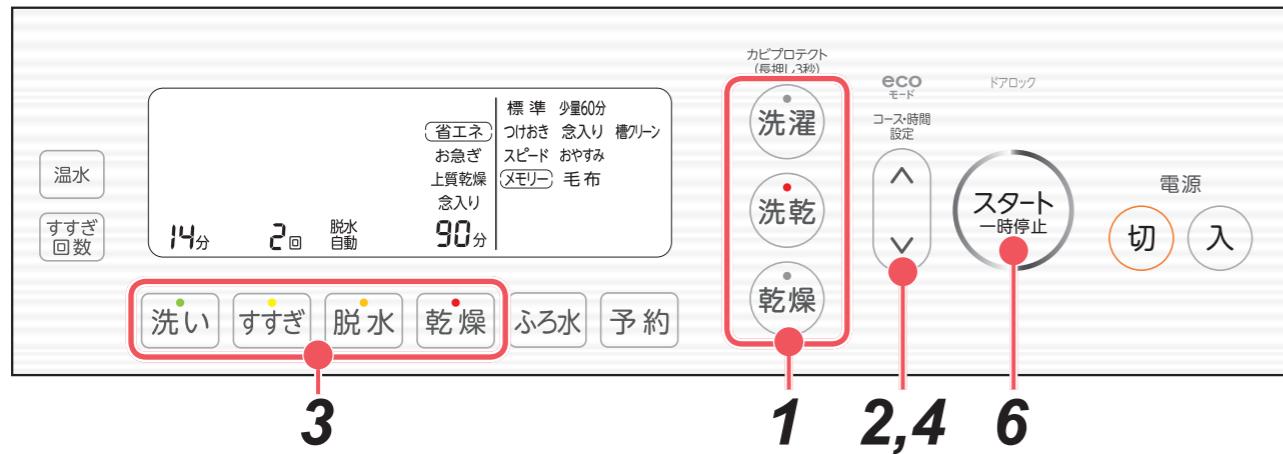

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯、洗乾または乾燥を押して運転内容を選ぶ

2 ▼または▲を押して「メモリー」を選ぶ

3 洗い すすぎ 脱水 乾燥 の設定したい行程ボタンを押す

4 ▼または▲を押して内容を変更する

5 3、4を繰り返し、運転内容を設定する

6 を押す

7 表示を目安に洗剤を入れる

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。乾燥終了のときは、ドアロックされています。**スタート**を押してドアをあけてください。
- 乾燥終了後、ソフトキープ運転中はドアロックされています。**スタート**を押してドアをあけてください。→ P.15

設定できる内容


- 洗い**
5分～30分まで1分単位で設定できます。
- すすぎ**
1回～4回注水まで設定できます。
- 脱水**
1分～9分まで1分単位で設定できます。
※洗乾運転の場合、「脱水」は変更できません。
- 乾燥**
省エネ、お急ぎ、上質乾燥、念入り、20～90分（10分単位）が設定できます。

ふろ水 で、ふろ水の設定ができます
→ P.20 「ふろ水を使う」
● ふろ水設定の有無は記憶しません。

「メモリー」コース運転後の操作パネル表示

例えば**洗濯**の「メモリー」コースを運転した場合、次回電源を入れて**洗濯**を選ぶと、次に「標準」コースを運転するまで、「メモリー」コースが自動的に点灯します。**洗乾**、**乾燥**も同様です。

洗い/すすぎ/脱水の個別運転

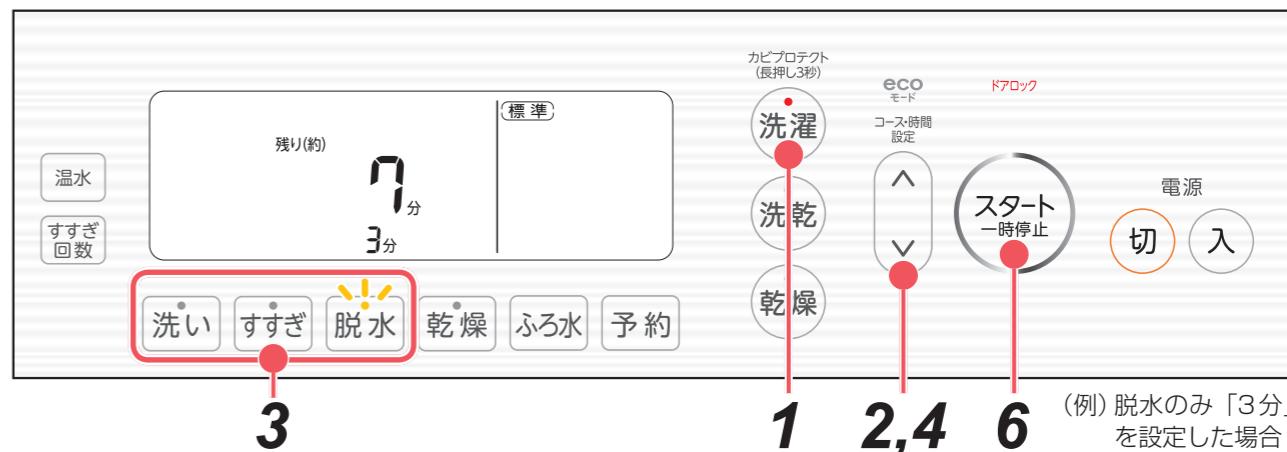

準備

- 衣類の取扱い絵表示、素材を確認して、硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどがあれば取りのぞきます。
- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯を押す

2 ▼または▲を押してコースを選ぶ

3 洗い すすぎ 脱水 の設定したい行程ボタンを押す

4 ▼または▲を押して行程の時間や回数を設定する
→ P.71 「各ボタンで切り替えできる内容」

5 3、4を繰り返し、運転内容を設定する

6 を押す

→ P.61 「残り時間表示と設定した時間が違う、脱水時間が「一分」と表示される」

7 表示を目安に洗剤を入れる

洗剤表示中に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。→ P.16 「洗剤の入れかた」

こんなときに

- 洗いのみ（洗濯物の分け洗い）
洗い → 排水して終了
- 洗いとすすぎ
洗い すすぎ → 排水して終了
- 洗いと脱水（のりづけ→P.58）
洗い 脱水
- すすぎのみ
排水・脱水からはじまります。
すすぎ → 排水して終了
- すすぎと脱水
排水・脱水からはじまります。
すすぎ 脱水
- 脱水のみ
排水からはじまります。
脱水

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。

温水で洗う前に

洗濯物について

◆洗濯物の確認

次のことごとに注意してください。

- 洗濯物を傷めたり、色移りしやすいため、衣類の絵表示を確認してください。

〈衣類の絵表示例〉



- 水洗いできない
→上限を超える温度では洗わないでください



- 水温の上限がある
→上限を超える温度では洗わないでください

- シワがつきやすいものは、洗わないでください。

◆「30℃」、「40℃」、「50℃」設定での洗濯に向かないもの

- 色落ちしやすいもの
→個別に洗ってください



◆「60℃除菌」設定で洗濯できないもの

- 色柄物
- ワイシャツなど芯地がはいっているもの
- 伸縮性のある（ゴム素材が使われている）もの
- プリントがついているもの



温水について

洗濯または洗濯乾燥運転のときに、洗いの水を温めて洗濯することができます（すすぎの水は温めません）。

◆「15℃」設定

- 水温が低いときに約15℃で洗濯します。
 - ・ 設定できるコース：「少量60分」、「槽クリーン」以外
 - ・ 洗濯や洗濯乾燥できる容量：「15℃」設定なしのときと同じ
→P.18「洗濯コースについて」
 - ・ 所要時間：「15℃」設定なしのときより最大約45分長くなります。
- 「15℃」設定は記憶させることができます。
→P.54「冬場などの水温が低いときに自動で約15℃で洗う」

◆「30℃」設定

- などの絵表示のあるおしゃれ着やデリケートな衣類を約30℃で洗濯します。
 - ・ 設定できるコース：「おしゃれ着」
 - ・ 洗濯できる容量：1.5kg以下
 - ・ 所要時間（約）※：55～75分
※ 室温20℃、水温20℃の場合
- 洗剤の使用量、洗濯物の入れかた、干しかたは「デリケートな衣類を洗濯する（「おしゃれ着」コース）」をご覧ください（→P.34）。

◆「40℃」設定

- 約40℃で洗濯します（水温は最高約45℃まで上がります）。

設定できるコース	洗濯や洗濯乾燥できる容量	所要時間（約）※ ¹		内容
		洗濯乾燥	洗濯	
標準	5.0 kg以下	175～360分 ^{※2}	95～120分	黄ばみの元となる皮脂汚れを落とします。
おやすみ	5.0 kg以下	185～400分 ^{※2}	105～135分	「40℃」設定で静かに運転します。
Ag ⁺ つけおき	3.0 kg以下	485～595分 ^{※2}	430～440分	ついてしまった黄ばみを落とします。 洗いを押してつけおき時間を変更することができます。1～9H（1時間単位）で設定できます。最終の脱水時に約30分間「送風運転」を行います。
念入り	5.0 kg以下	210～370分 ^{※3}	125～160分	「40℃」設定で、すすぎと脱水や乾燥を念入りに運転します。

※1 室温20℃、水温20℃の場合 ※2 乾燥の仕上がり「省エネ」の場合 ※3 乾燥の仕上がり「念入り」の場合



- 「40℃」設定「Ag⁺つけおき」コースの運転で、漂白剤入り洗剤や漂白剤を使用する場合は次のことごとに注意してください。
- ・ 色柄物と白物の洗濯物は分けて洗ってください。
- ・ 金属性のもの（ボタン、ファスナーなど）がついた洗濯物は洗わないでください。変色する場合があります。

◆「50℃」設定

- 約50℃で洗濯します（水温は最高約55℃まで上がります）。

- ・ 「標準」、「おやすみ」コースの場合、すすぎの回数が3回になります。
- ・ 最終の脱水時に約15分間「送風運転」を行います。

設定できるコース	洗濯や洗濯乾燥できる容量	所要時間（約）※ ¹		内容
		洗濯乾燥	洗濯	
標準	5.0 kg以下	225～405分 ^{※2}	155～175分	皮脂汚れや、食べ物の油汚れによるシミを落とします。
おやすみ	5.0 kg以下	235～445分 ^{※2}	165～185分	「50℃」設定で静かに運転します。
念入り	5.0 kg以下	245～405分 ^{※3}	175～195分	「50℃」設定で、すすぎと脱水や乾燥を念入りに運転します。

※1 室温20℃、水温20℃の場合 ※2 乾燥の仕上がり「省エネ」の場合 ※3 乾燥の仕上がり「念入り」の場合



- 漂白剤入り洗剤や漂白剤を使用する場合は次のことごとに注意してください。
- ・ 色柄物と白物の洗濯物は分けて洗ってください。
- ・ 金属性のもの（ボタン、ファスナーなど）がついた洗濯物は洗わないでください。変色する場合があります。



- 汚れの種類や量によっては、汚れを落としきれない場合があります。

◆「60℃除菌」設定 (白物衣類限定)

- 約60℃で洗濯します（水温は最高約65℃まで上がります）。

- ・ 設定できるコース：「標準」
- ・ 洗濯や洗濯乾燥できる容量：3.0kg以下
- ・ すすぎの回数が3回になります。
- ・ 最終の脱水時に約15分間「送風運転」を行います。
- ・ 所要時間（約）※：洗濯乾燥 225～350分、洗濯 145～190分
※ 室温20℃、水温20℃の場合




- 白物の衣類だけを洗濯してください。色柄物は、色落ちや色移りなどの不具合が生じる場合があります。



- 除菌について●試験依頼先/一般財団法人 日本食品分析センター●試験方法/菌付着布の菌の減少率測定●除菌方法/「60℃除菌」設定のコース運転による●対象部 分/洗濯槽（ドラム）内の衣類●試験結果/菌の減少率99%以上
- ふろ水を利用したときは、除菌効果を得られない場合があります。

温水で洗う

温水で洗う前に、温水で洗うことのできる洗濯物や温水設定内容について、「温水で洗う前に」(→ P.40) をご覧ください。

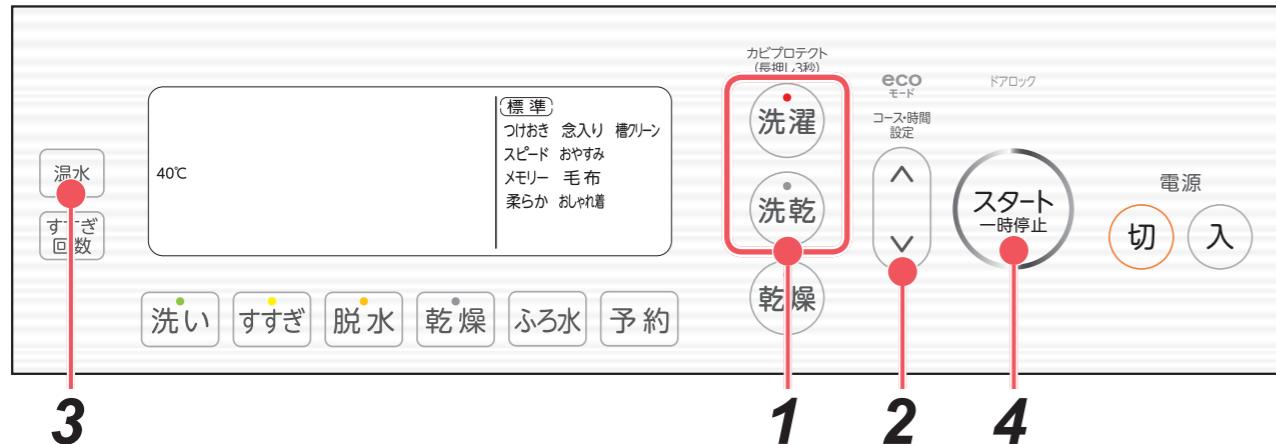

3

1 2 4

準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認します。
- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯または洗乾を押す

2 ▼または▲を押してコースを選ぶ

3 温水を押して水温を選ぶ

選んだ水温が点灯します。

4 スタートを押す

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。乾燥終了のときは、ドアロックされています。を押してドアをあけてください。
- 乾燥終了後、ソフトキープ運転中はドアロックされています。を押してドアをあけてください。 → P.15

ふろ水で、ふろ水の設定ができます
→P.20「ふろ水を使う」

予約で、運転終了時刻が設定できます
→P.44「洗濯・乾燥運転を予約する」

温水設定できるコース

「洗濯」／「洗乾」コース	15°C	30°C	40°C	50°C	60°C除菌
標準	○	×	○	○	○
スピード	○	×	×	×	×
おやすみ	○	×	○	○	×
Ag ⁺ つけおき	○	×	○	×	×
とっても柔らか ^{*1}	○	×	×	×	×
少量60分 ^{*2}	×	×	×	×	×
念入り	○	×	○	○	×
メモリー	○	×	×	×	×
おしゃれ着 ^{*1}	○	○	×	×	×
毛布	○	×	×	×	×
槽クリーン	×	×	×	×	×

*1 「洗濯」のみ *2 「洗乾」のみ




お願い ● 洗濯運転で「15°C」設定以外の温水設定したコースを運転したあとは、乾燥フィルター や乾燥内部フィルターについた水滴をふき取るか、または乾燥運転の「槽クリーン」コースやカビプロテクトを運転して、乾燥フィルターと乾燥内部フィルターを乾かしてください。水滴がついたままにしていると、カビの原因になります。→P.48「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」、P.51「槽クリーン乾燥を使う」、P.50「ドラムのカビ発生をおさえる」



おしらせ ● 表示された残り時間は、水温を検知したあとに途中で変わることがあります。
● 運転中に水を加熱しているときは、水温表示が点滅します。
● 洗濯物の種類や量、水温、室温などによっては、設定した水温まで上がらないことがあります。



洗濯・乾燥運転を予約する

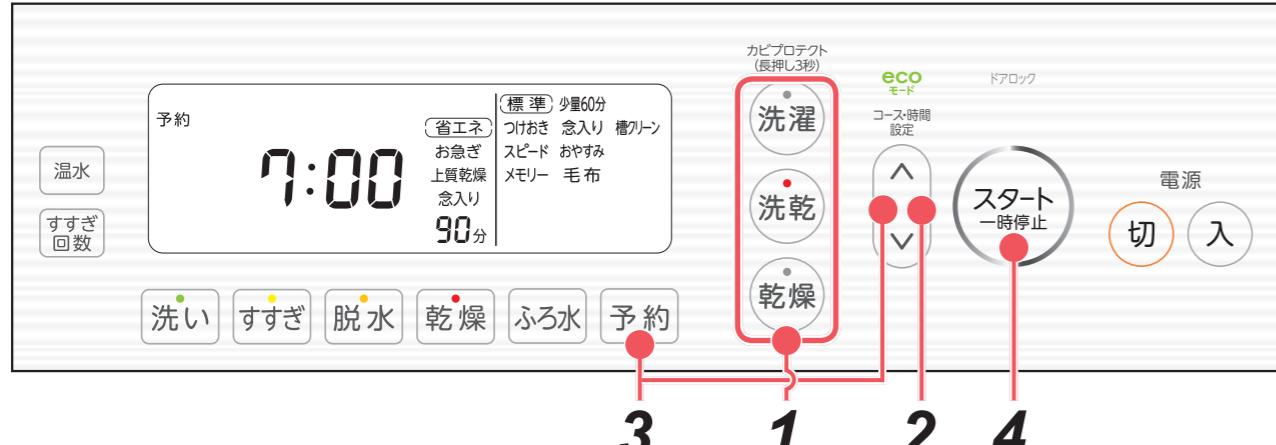

準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認して、硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどがあれば取りのぞきます。
- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯、洗乾または乾燥を押して予約する運転内容を選ぶ

で、乾燥の仕上がりが選べます

→P.26「乾燥の仕上がりを変える」

ふろ水で、ふろ水の設定ができます

→P.20「ふろ水を使う」

2 ▾または▲を押してコースを選ぶ

選んだコースに□が表示されます。

3 預約を押し、▼または▲を押して運転終了時刻を設定する

予約
10分単位で設定できます。設定ボタンを長押しすると、早送りできます。
→P.45「予約できるコースと設定時間（目安）」

4 (スタート一時停止)を押す

5 表示を目安に洗剤を入れる

洗剤量を約30秒間表示してから、現在時刻表示になります。
→P.16「洗剤の入れかた」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。乾燥終了のときは、ドアロックされています。(スタート一時停止)を押してドアをあけてください。
- 洗乾、または乾燥の予約運転終了後、ソフトキープ運転中はドアロックされています。(スタート一時停止)を押してドアをあけてください。
→P.15

予約できるコースと設定時間（目安）

予約可能な時刻のみ表示されます。

コース	洗濯乾燥	洗濯	乾燥
標準	8*～24時間後	1*～24時間後	7.5～24時間後
スピード	7*～24時間後	1*～24時間後	—
おやすみ	8.5*～24時間後	1.5*～24時間後	—
Ag+つけおき	14.5～24時間後	8～24時間後	—
とっても柔らか	—	1.5*～24時間後	—
少量60分	1.5～24時間後	—	—
念入り	8*～24時間後	2*～24時間後	—
毛布	6.5*～24時間後	2.5*～24時間後	6.5～24時間後
メモリー	設定内容によって異なります		

*洗濯および洗濯乾燥運転時に温水を設定する場合、選んだ水温によって、上記の時間にそれぞれ次の時間が追加されます。

- 「15℃」設定：+約1時間
- 「50℃」設定：+3時間
- 「40℃」設定：+約2.5時間
- 「60℃除菌」設定：+3.5時間

予約の確認・取消し・変更ほか

◆予約の確認

予約を押している間、予約内容を表示して確認することができます。

◆予約の取消し

電源を切って予約を取り消します。

◆予約の変更

電源を入れ直し、予約操作を最初からやり直します。

◆予約待機中にドアをあけたいとき

予約待機中はドアをあけることができません。
洗濯物の追加などでドアをあけたいときは、予約を取り消してください。

おしらせ

- 水温、室温、水道水圧、排水の状態、布の片寄り具合などによっては、予約した終了時刻通りに終わらないことがあります。
- 予約運転をすると、次回予約を押したとき、前回設定した運転終了時刻が表示されます。
- 運転中は現在時刻が表示され、予約ランプが点滅しています。

予約
現在時刻
21:00

お手入れ

運転後、毎回お手入れ

- お手入れをしないと「洗濯物に糸くずが付着する」「排水に時間がかかる」「衣類が乾かない」「乾燥時間が長くなる」などの不具合が生じます。



ドアパッキン

- 表面に糸くずや水滴・汚れなどがついていたら柔らかい布でふき取ってください。糸くずがついたまま運転すると、ドアの密着が確保できず、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。



- みぞにピンなどの異物がはいっていたら取りのぞいてください。
- めくった裏側に水が残っていたら柔らかい布でふき取ってください。




ドア／本体／操作パネル

- 乾いた柔らかい布でふいてください。
操作パネルを先の尖ったもので押したりしないでください。部品の破損や故障の原因になります。
- ※ ドアや操作パネルなどプラスチックの部分に、洗剤、柔軟仕上剤、整髪料などが付着した場合は、すぐに絞ったタオルなどでふき取ってください。放置しておくと、割れことがあります。
特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部分に付くと割れるおそれがありますので、ご注意ください。

ドアガラス面

- 水滴や洗剤、汚れがついたら、柔らかい布でふき取ってください。

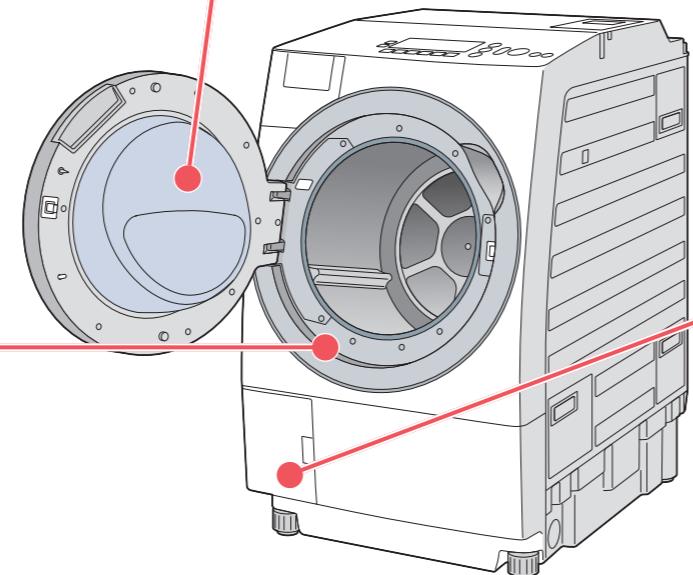

糸くずフィルター

掃除の前に「脱水のみ」運転をして水を抜いてください。


→ P.39 「洗い／すぎ／脱水の個別運転」

排水点検が表示された場合は、糸くずが詰まっていることが考えられます。このときは、ドラム内に大量の水が残っているおそれがあります。床面をぬらして思わぬ被害を招くことがありますので、必ず桶などで水を受け、少しづつ水を抜いてください。

- ① 残水を受ける容器を手前に置き、糸くずフィルターのツマミを少しづつ左に回しながら水が出なくなるまで抜く




- ② ツマミの△印が上向きになるまで左に回し、糸くずフィルターを手前に引き出す

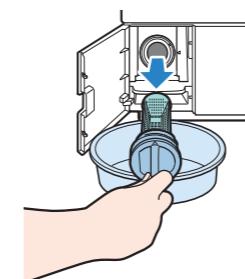


- ③ 糸くずなどのゴミを取りのぞき、水洗いする



フィルター取り付け台の内側に汚れがついている場合は、柄のついた柔らかいスポンジを使って、汚れを取りのぞいてください。

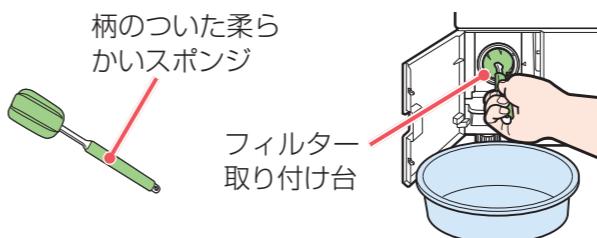


- ④ フィルター取り付け台や糸くずフィルターのパッキン部に付着した糸くずなどを取りのぞく

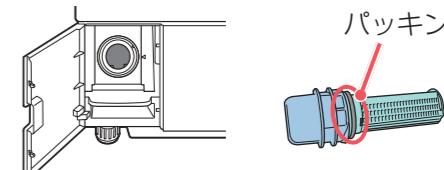


- パッキン部やフィルター取り付け台に糸くずなどが付着したまま取り付けると水もれし、思わぬ被害を招くことがあります。

- ⑤ ツマミの△印と、フィルターの「ウエ」マークが上向きの状態で、フィルター取り付け台凹部に糸くずフィルターを合わせて挿入する
パッキンがついていることを確認してください。

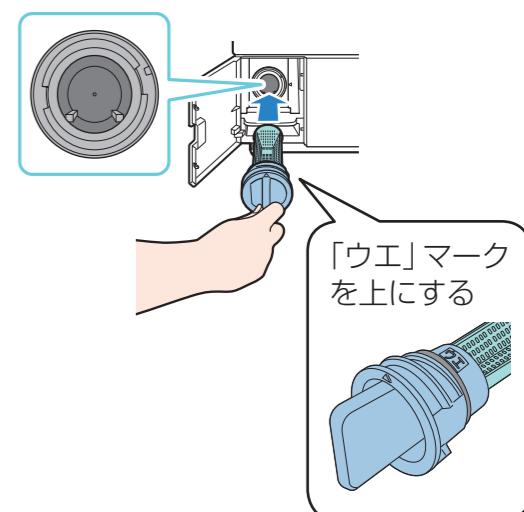

- ⑥ 止まるまでツマミを右に回し、本体側の△印と向き合っていることを確認する
きちんとはめこまれていないと、[E26] が表示されて運転できません。

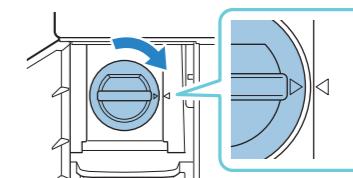

お願ひ


- 柔らかいスポンジ以外は使わないでください。
フィルター取り付け台内部や、周囲のプラスチック部品を傷めて、水もれや故障の原因になります。

乾燥フィルター・乾燥内部フィルター


運転後毎回
お手入れ

- 糸くずがたまつまで運転すると、乾燥フィルターがはずれて周辺が結露したり、乾燥が不十分になることがあります。
- 乾燥フィルターをはずしたままで、運転しないでください。乾燥が不十分になったり、ほこりが舞い上がることがあります。
- 洗濯運転で「15°C」設定以外の温水設定したコースを運転したあとは、水滴をふき取ってください。

- ① 乾燥フィルターを取りはずし、カバー上部の両側を手前に引いてフィルターを開く

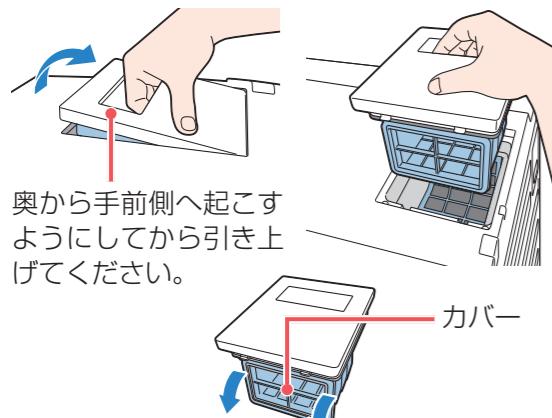

- ② フィルターの内側や外側にたまつ糸くずなどのゴミを、付属のお手入れブラシや柔らかい布などで取りのぞく目詰まりしている場合は、水洗いし、よく乾かしてください。

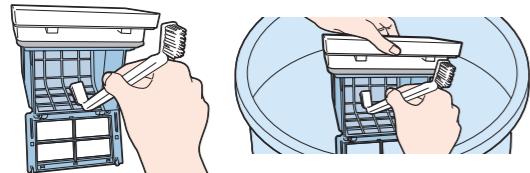

！お願い


- 乾燥フィルターや乾燥内部フィルターを強くこすったり、強くおさえたりしないでください。フィルターが破れる原因になります。
- フィルターが破れたまま運転しないでください。故障の原因になります。

- ③ 乾燥内部フィルターにたまつ糸くずなどのゴミを付属のお手入れブラシや、柔らかい布などで取りのぞく




糸くずなどのゴミを取りのぞいても、乾燥内部フィルターのメッシュ部分が目詰まりしている場合があります。乾燥内部フィルターを取りはずして、メッシュ部分の詰まりを取りのぞくためのお手入れをしてください。
→P.49「乾燥内部フィルター（[]が表示されたとき）」

- ④ 乾燥フィルターを元通りにセットする
乾燥フィルターの手前側についているツメを本体側の差し込み位置に合わせてはめ込んでから、奥側を押してセットしてください。

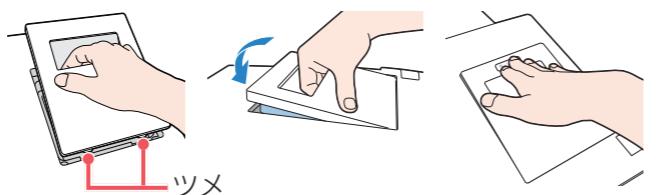


きちんとはめ込まれていないと、乾燥フィルター周辺が結露したり、乾燥が不十分になることがあります。また、乾燥内部フィルターが正しく取り付けられていないと、乾燥フィルターをきちんとはめ込むことができません。乾燥内部フィルターの取り付けを確認してください。

→P.49「乾燥内部フィルター（[]が表示されたとき）」

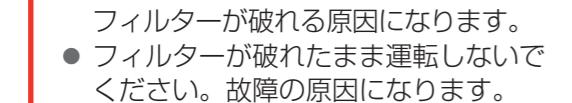

おし�らせ

- 付属のお手入れブラシは、お手入れセット袋に入れ、本体のフックにかけて保管してください(フックは本体の左右にあります)。また、フックにかけられない場合は、なくさないように保管してください。

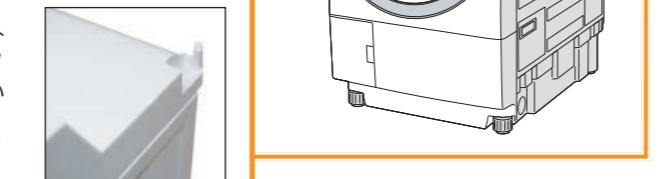


乾燥内部フィルター（[]が表示されたとき）



乾燥の時間が長くなる、生乾きになるなどの症状があるときは、乾燥内部フィルターメッシュ部分の目詰まりが原因の場合があります。[]が表示されたときは、乾燥内部フィルターを取りはずして、メッシュ部分の詰まりを取りのぞくためのお手入れをしてください。

- ① 乾燥フィルターを取りはずし、乾燥内部フィルターの糸くずなどのゴミを取りのぞく
乾燥フィルターの取りはずし方法、お手入れ方法は、P.48をご覧ください。

- ② 乾燥内部フィルター奥側上部のツマミを手前に引いて乾燥内部フィルターを取りはずす

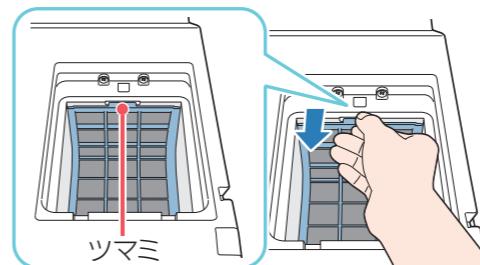


- ③ 乾燥内部フィルターを水洗いし、汚れや目詰まりを付属のお手入れブラシで取りのぞく

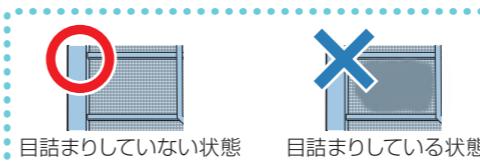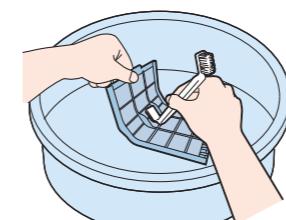


お手入れ後は、よく乾かしてください。

- ④ 乾燥内部フィルター手前部を取り付け部底面にのせてから、矢印の方向にすべらせる

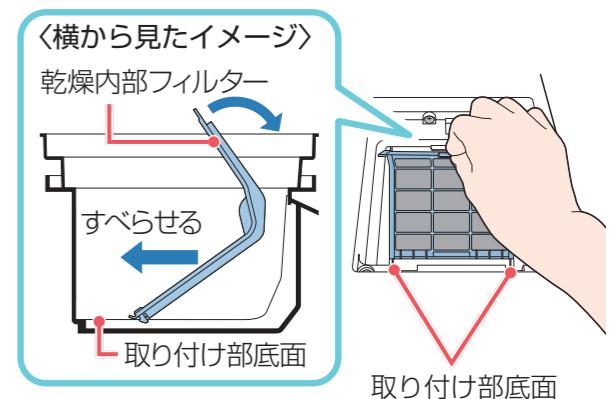

- ⑤ 「カチッ」と音がするまでツマミを奥側に押し込む

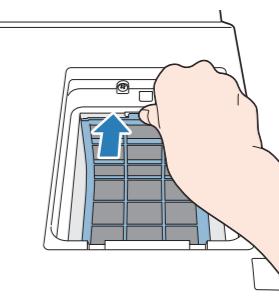

正しく取り付けられていないと、乾燥フィルターをきちんとはめ込むことができません。その状態で運転すると、故障の原因になります。

- ⑥ 乾燥フィルターを元通りセットする
→P.48「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」

おし�らせ

乾燥運転時の状態によって[]が表示されます。また、定期的なお手入れ時期（目安）をお知らせするために、洗濯乾燥および乾燥運転の30回に1回は[]が表示されます。

！お願い

- 乾燥内部フィルターをはずした状態で運転しないでください。故障の原因になります。
- 乾燥内部フィルターをはずした状態の取り付け部底面開口部分に物を落とさないよう注意してください。本体内部の水もれや異常音の原因になります。開口部分に物を落とし故障した場合は、保証の対象外となります。

ドラムのカビ発生をおさえる（カビプロテクト）

「カビプロテクト」を設定しておくと、洗濯運転の終了後にドラムを乾燥させて黒カビの発生をおさえます。
「カビプロテクト」は、洗濯運転のコースに設定できます。



設定(約3秒間押す) 3

カビプロテクトの設定

スタート前に 洗濯 を約3秒間押す

ブザーが「ピピピッ」と鳴り、「カビプロテクト」が点灯します。一度設定すると記憶され、次回からの洗濯運転は「カビプロテクト」設定になります。

1 洗濯終了

「カビプロテクト」が設定されていると、「カビプロテクト」が点滅します。

2 ドアをあけて洗濯物を取り出す

※ ドアをあけないと、1時間後に電源が切れ、カビプロテクト運転は行われません。

3 ドアを閉めて スタート一時停止 を押す

残り(約)
1:10

カビプロテクト運転の残り時間が表示されます。

ドアを閉めると「カビプロテクト」が点滅から点灯に変わります。

カビプロテクト運転中は、「カビプロテクト」が点滅します。

※ スタート一時停止 を押さないと、洗濯終了から1時間後に電源が切れ、カビプロテクト運転は行われません。

おしらせ

- カビ抑制について ● 試験方法 / 当社にて1日1回洗濯後に「カビプロテクト」を運転。カビセンサーにて、カビ菌糸の発育を確認。カビセンサーを環境生物学研究所で測定
- カビ抑制方法 / 「カビプロテクト」運転による ● 対象部分 / 洗濯槽（ドラム） ● 試験結果 / 発育抑制を確認
- 運転条件によっては、運転終了時にドアやパッキンに水が残ることがあります、異常ではありません。

「槽クリーン」乾燥を使う

◆ 1週間に1回のお手入れ

主に洗濯運転を利用されているかた（乾燥はあまり利用していないかた）は、清潔に利用するために、洗濯後の本体内部の湿気を取りのぞく、乾燥運転の「槽クリーン」コースをおすすめします。洗濯運転後毎回お手入れしたい場合は、「カビプロテクト」（→ P.50）の設定をおすすめします。

準備

- 電源を入れます。
- 衣類は入れないでください。

1 干燥 を押す

2 ▼ または ▲ を押して 「槽クリーン」を選ぶ

3 スタート一時停止 を押す

運転終了はブザーでお知らせ

おしらせ

- 洗濯、または洗濯乾燥運転のコースを選ぶときに表示される時間は、おおよその目安です。スタート後に表示される残り時間とは異なります。
- ドラムの回転時に水をかき上げる音が大きくなることがあります。
- 運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。
- 本体内部の汚れがひどいと、「槽クリーン」コースを運転しても汚れが取りきれずに、次回の運転時に汚れが出てくることがあります。洗濯運転の「槽クリーン」コースを繰り返し運転してください。

「槽クリーン」洗濯や洗濯乾燥を使う

◆ 6ヶ月に1回のお手入れ

本体内部に汚れが付着すると、臭いや排水しにくいなどの原因になることがあります。
また、付着した汚れが洗濯中にはがれて洗濯物を汚すことがあるので、洗濯、または洗濯乾燥運転の「槽クリーン」コースを運転してください。
洗い時間は2種類から選ぶことができます。
洗濯運転「12時間」・洗濯乾燥運転「13時間」のコースは、「洗い」を念入りに行います。

準備

- 水道の水栓をあけて、電源を入れます。
- 衣類は入れないでください。

1 衣類専用の塩素系漂白剤 約300mlを直接ドラムに入れて、ドアを閉める

- 洗剤投入ケースには入れないでください。あふれ出ることがあります。
- 温水器からの温水を使わないでください。
※ 汚れがひどいときは、塩素系漂白剤の代わりに、別売の洗濯槽クリーナー（塩素系：部品コード 90004003）1本をご使用ください。（→ P.72）

**2 槽洗浄は 洗濯 を押す
槽洗浄乾燥は 洗乾 を押す**

3 ▼ または ▲ を押して 「槽クリーン」を選ぶ

- ▼ または ▲ を押して、運転時間を選びます。
槽洗浄 : 3H または 12H
（「3時間」/「12時間」コース）
槽洗浄乾燥 : 4H または 13H
（「4時間」/「13時間」コース）
- 洗いにふろ水を利用することができます。
→ P.20 「ふろ水を使う」

4 スタート一時停止 を押す

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じてください。


汚れが目立ってきたらするお手入れ

- 化学雑巾、アルコール、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤は、変色や傷の原因になりますので、お手入れには使用しないでください。

洗剤投入ケース

洗剤投入ケースに洗剤がこびりついたらお手入れしてください。こびりついた洗剤をそのままにすると、固まつたまま流れで本体内部で詰まり、水もれするおそれがあります。


- ① 洗剤投入ケースを止まるまで手前に引き出し、少し持ち上げながら引き抜く

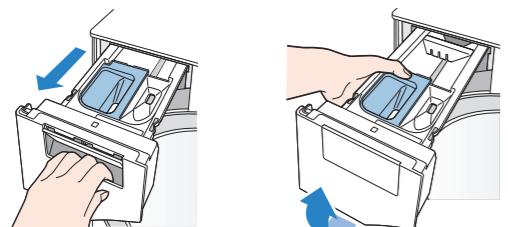


- ③ 洗剤投入ケースと「柔軟仕上剤投入部」のカバーを洗い、乾いた布でふくカバーの内側もお手入れしてください。→ P.62

- ④ 「柔軟仕上剤投入部」にカバーを取り付けるカバーを取り付けずに運転すると、柔軟仕上剤が投入されません。

- ⑤ 手前に持ち上げ、突起部をレールに差し込んでから奥へ押し込む

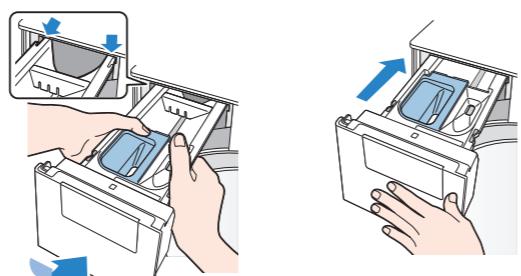

- ② 「柔軟仕上剤投入部」のカバーをはずす

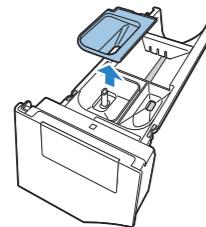

給水口（給水の出が悪くなったとき）

給水口にゴミが詰まっていることがあります。給水の出が悪くなったときなどにお手入れしてください。給水ホースをはずすときに、水が飛び散ることがあります。お手入れの前に、給水ホースの水抜きをしてください。

【給水ホースの水の抜きかた】



- ① 水栓を閉じ、電源を入れて を押す
- ② 残り時間表示後に電源を切る

【給水口のお手入れ】

- ① 給水ホース本体側のナットをゆるめてはずす

- 給水口ナットをはずすときに、給水ホース内の残水がたれる場合があります。給水口ナットの先にバケツなどの容器を置くか、雑巾などで水を受けてください。


- ② フィルターを歯ブラシなどで掃除する
フィルターがはずれないように注意してください。

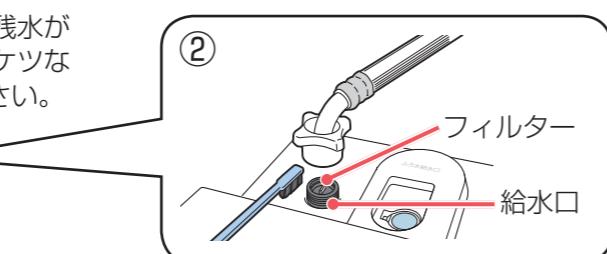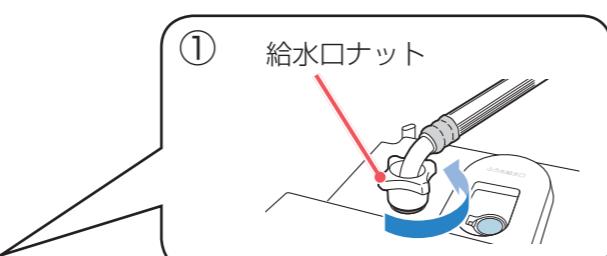

ふろ水用給水ホース（ふろ水の給水に時間がかかるとき）

お手入れをしないと、「ふろ水を給水しない」「ふろ水の給水に時間がかかる」「ふろ水用給水ホースが縮む」などの不具合が生じます。

- ① ストレーナーを「左」へ回してはずす

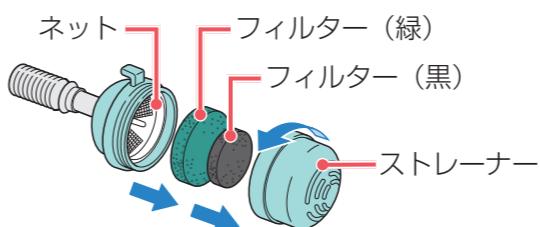


- ③ ネットに付着しているゴミを歯ブラシなどで掃除する

ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。故障の原因になります。



- ② ストレーナーとフィルターに付着したゴミを水中で洗い落とす

フィルターが目詰まりしたときは、販売店でお買い求めください (→ P.72)。

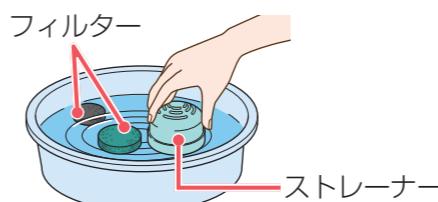

- ④ フィルターは必ず大きい方（緑）をネット側、小さい方（黒）をストレーナー側に付けてストレーナーを「右」へ回して取り付ける

ホース内部のお手入れ

右図のように、ホースの中に水を流し込んで内部のゴミを洗い流してください。

※ 汚れが落ちない場合は、5Lの水に台所用洗剤を約100ml入れて溶かし、約1時間その中にふろ水用給水ホースをつけ込んでから水洗いしてください。



ドラムのもらいさび

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取りのぞいてください。
金属たわしなどはドラムが傷つき、さびやすくなりますので使用しないでください。

ステンレスはさびにくい性質がありますが、万一のさび発生を防ぐため、次のことをお守りください。

- ヘアピンなどをドラムに入れたままにしないでください。
- 断水後は、鉄さびを多く含んだ水が出て、鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから本体を使用してください。
- イオウ入り入浴剤を使用したふろの残り湯は使用しないでください。

排水口

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいものです。放置しておくと水もれや排水のエラー、悪臭の原因になります。定期的にお掃除することをおすすめします。

排水口に砂、どろ、糸くずなどが詰まると、[排水点検] が表示されます。
排水口を掃除してください。

- 排水管のお手入れは、ご希望によって有料でお手入れさせていただきます。



知っていると便利

- 設定**: ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定が完了します。
- 解除**: 設定を戻すときも設定するときと同じ操作を行ってください。
戻す設定をしたときは、ブザーが「ピー」と鳴ります。
- 記憶**: 次に設定を変更するまで記憶しています。



洗い中の運転内容変更

- ① **スタート一時停止** を押して運転を一時停止する
- ② 運転内容を変更する
- ③ **スタート一時停止** を押して、運転を再開する

● 変更できる行程の内容

- P.71 「各ボタンで切り替えできる内容」
- 洗い **すすぎ** **脱水** **乾燥** なしの設定には変更できません。
- 湿水の設定変更はできません。
- 乾燥の種類は変更できません。

冬場などの水温が低いときに自動で約15°Cで洗う

- ① 電源を入れる
- ② **温水** を約3秒間押す

設定 **解除** **記憶**

すすぎの回数を変える

- ① **すすぎ回数** を押して設定したいすすぎ回数にする

- 「おしゃれ着」コースは1~3回、そのほかのコースは1~4回注水まで設定できます。

すすぎをためすすぎだけにする (ためすすぎモード設定)

- ① 電源を入れる
- ② **すすぎ** を約3秒間押す

設定 **解除** **記憶**

脱水運転(高速回転)時の音や床に伝わる振動をおさえる

- ① 電源を入れる
- ② **脱水** を約3秒間押す

- 通常運転時(シャワーすすぎ)よりも運転時間が長くなります。

「ecoモード」設定を解除する

- ① 電源を入れる
- ② **洗乾** と **乾燥** を同時に約3秒間押す

設定 **解除** **記憶**

終了ブザー音を消す



- ① 電源を切る
- ② **洗濯** を押しながら電源を入れる

設定 **解除** **記憶**

設定内容の初期化

- ① 電源を切る
 - ② **脱水** を押しながら電源を入れる
- 記憶しているすべての内容が初期の状態に戻ります。

設定

現在時刻を合わせる

- ① 電源を切る
 - ② **予約** を押しながら電源を入れる
- ブザーが「ピピピッ」と鳴り、時計表示が点滅します。
- ③ **▼** または **▲** を押して現在時刻に合わせる
- **▲** を押すと時刻が進み、**▼** を押すと戻ります(1分単位)。設定ボタンを長押しすると、早送りできます。時間は24時間表示です。
- ④ **スタート一時停止** を押す
- ブザーが「ピー」と鳴り、時計表示が点灯に変わると、時刻合わせは完了です。

記憶

凍結のおそれがあるとき

● 次のような処置をしてください

- 給水ホースの水を十分に抜いてください。
→ P.52 「給水口」「給水ホースの水の抜きかた」
- ドラムの水を十分に抜いてください。
→ P.39 「洗い／すすぎ／脱水の個別運転」
- 排水ホースは、ホースを上下に振って水を抜いてください。
- ふろ水用給水ホースは、浴槽から出してふろ水給水用継手をはずし、ホース内の水を十分抜いてください。
- ふろ水ポンプの内部には常に水が残っていますので、ドラム式洗濯機上部全体に毛布などをかけて保温してください。



● 給水ホース、ふろ水用給水ホースが凍結した場合

- ホースをはずし、40°C以下の湯につけてます。凍結したホースは無理に曲げないでください。破損するおそれがあります。



● 本体が凍結した場合

- ドラムに40°C以下の湯を入れます。ドアを閉めて30分程度放置したあと、ドラムが手で回せるか確認してください。



※ 上記の処置をしても、給水運転時に洗剤投入ケースなどから水があふれる場合は、本体内部のホース内の水が凍結しています。乾燥運転を30分行ったあとで、再度運転してください。

衣類の仕上がりが気になるとき


◆洗濯の容量を確認するための目安（1枚あたりの重さの目安）



点字および操作音

◆点字

操作ボタンには点字を付記しています（一部省略文字）。カタカナで記載しているのが点字内容です。

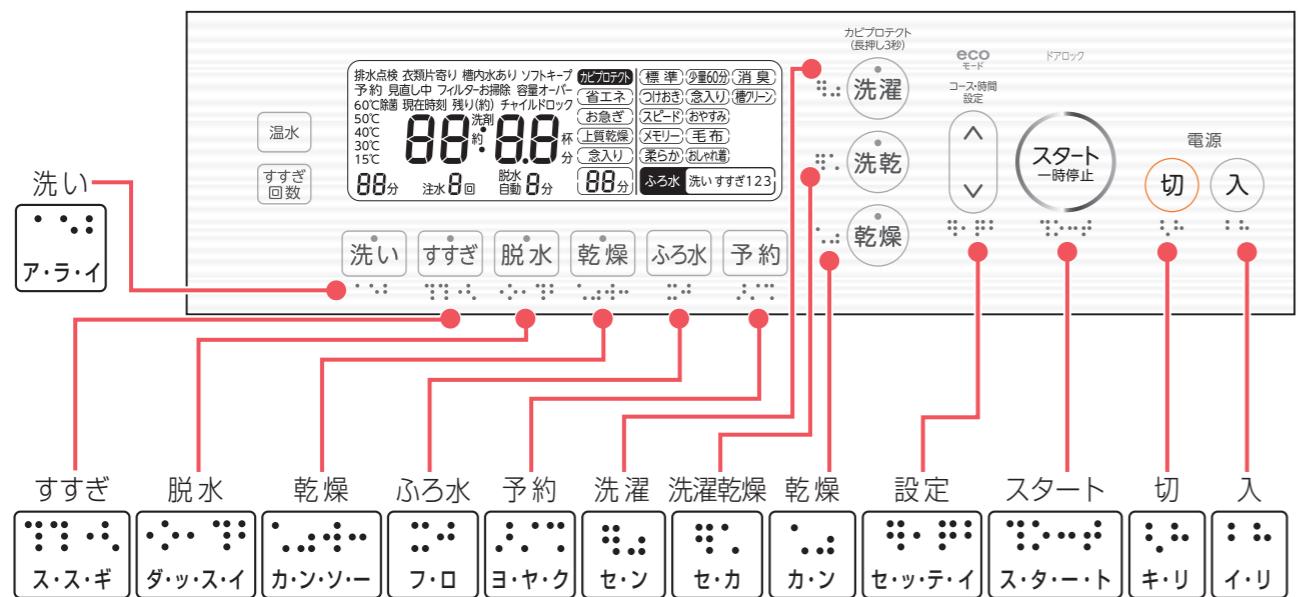

◆操作音

ボタンを押すとブザーが鳴ります。

- ボタンを操作すると「ピッ」とブザーが鳴り、設定が順送りされます。
- 起点に戻ると「ピー」と長めの音が鳴ります。
- 「洗い すすぎ 脱水」は、行程がない場合「ピピッ」と鳴ります。

◆各ボタンの起点

- 洗濯・洗乾・乾燥 : 「標準」コース
- 洗い : 5分（「Ag⁺つけおき」コースは1H、「おしゃれ着」コースは1分）
- すすぎ : 1回
- 乾燥 : 省エネ（「少量60分」コースは30分、「おしゃれ着」コースは60分、「消臭」コースは90分）
- ふろ水 : 設定なし
- 温水 : 設定なし
- 脱水 : 1分
- 予約 : "0:00"
- すすぎ回数 : すすぎ1回

こんなときは

ここを調べてください

汚れ落ちが悪い

きちんとすすぐているか気になる
(ドアやドアパッキンに泡が残る)

- 洗剤量が少なくありませんか。
- しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。
→ P.13 「汚れのひどいものは前処理しておく」
- ひどい汚れの洗濯物は「Ag⁺つけおき」コース、念入りに洗いたい洗濯物は「念入り」コースでの洗濯をおすすめします。→ P.25、29

- 洗剤の量が多かったり、泡立ちの良い洗剤を使用していませんか。
→ 洗剤は適量を入れてください。→ P.17 「洗濯用剤の種類と使用量の目安」
- 泡立ちの良い洗剤を使用するときは、洗剤の量を少なめにしてください。
- それでも気になる場合は、「念入り」コースで洗濯したり、すすぎの回数を増やすなどしてください。→ P.25、29 「念入り」コース、P.38 「自分でコースをつくる（「メモリー」コース）」、P.54 「すすぎの回数を変える」

黒ずむ、
変色・黄変や
色移り・
色落ちした

<黒ずみ>

- ドラム式洗濯機は、少ない水で洗うため、色移りや黒ずみが目立つことがあります。
→ 色落ちしやすいもの（新しくて濃色の衣類など）は、分けて洗ってください。
→ P.13 「色落ちしやすいものは分けて洗う」
 - 柔軟仕上剤を入れすぎると、黒ずみの原因になります。
→ 洗剤・柔軟仕上剤は適正量入れてください。
→ P.17 「洗濯用剤の種類と使用量の目安」
 - 液体洗剤を使用すると黒ずみが目立つことがあります。
→ 黒ずみが気になる場合は、粉末合成洗剤をご使用ください。
- ※ 黒ずみが起こった場合は、酸素系漂白剤で漂白してください。

<変色・黄変>


- 生成りや淡色の衣類を蛍光増白剤入りの洗剤で洗っていないか。
→ 蛍光増白剤のはいっていない洗剤で洗濯するか、酸素系漂白剤で漂白してください。
- 柔軟仕上剤が部分的に付着した可能性があります。
→ 洗剤液につけおきするか、酸素系漂白剤で漂白してください。
- 塩素系漂白剤、カビ取り剤が付着していた可能性があります。変色を回復することはできません。
- ナイロンの衣類を天日干しした場合は、黄変を回復することはできません。

<色移り・色落ち>

- 濃色の新しい衣類と一緒に洗っていないか。
→ 分けて洗ってください。→ P.13 「色落ちしやすいものは分けて洗う」
- 濃色の衣類で、洗ったのが初めての場合は、色落ちしたもの回復することはできません。

[黒ずみ、変色・黄変、色移りが起こったら]

- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。
→ それでも落ちない場合は、漂白剤を溶かした液に2時間程度つけこんでください。
白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。
- ※漂白剤の説明書に従ってください。



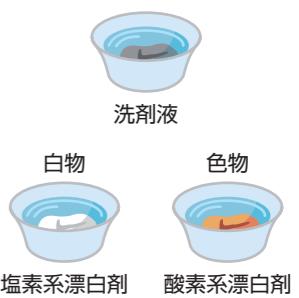


<黄ばみやにおいが気になる>

- 「40℃」設定「Ag⁺つけおき」コースでの洗濯をおすすめします。
→ P.40 「温水で洗う前に」

こんなときは
糸くずがつく
毛布が傷んだ
衣類に のりづけしたい
天日干し後 タオルが ゴワゴワになる

ここを調べてください
<ul style="list-style-type: none"> タオルなどと一緒に洗濯していませんか。 →糸くずが気になる衣類は、タオルなどとは分けて洗うことをおすすめします。 糸くずが気になる衣類は、裏返したり、目の細かいネットに入れたりして洗濯してください。 <p>[洗濯後、毎回衣類に糸くずがつくときは]</p> <ul style="list-style-type: none"> 洗濯運転の「槽クリーン」コースを運転し、本体内部の糸くずを洗い流してください。運転終了後は、糸くずフィルターのお手入れをしてください。 →P.51「槽クリーン」洗濯や洗濯乾燥を使う→P.47「糸くずフィルター」
<ul style="list-style-type: none"> 3kgより重い毛布を洗濯キャップ（別売）を取り付けずに洗っていませんか。 →P.33「3kg以上の毛布を洗濯するとき」 必ず洗濯キャップを取り付けて洗ってください。 洗濯キャップを取り付けずに洗って故障した場合、保証の対象外となります。 
<p>のりづけできる量：1.5kg以下</p> <ol style="list-style-type: none"> のりを1L程度の水で薄める 電源を入れて を押し、 または を押して「標準」コースを選ぶ を押して「10分」、 を押して「1分」に設定し、 を押す 給水が始まったら を押して一時停止し、給水を止める 洗剤投入ケースの「粉末合成洗剤」を入れる場所へ薄めたのりを少しずつ入れる* を押して運転を再開する 運転が終了し、衣類を取り出したら、ドラムを または 運転の「槽クリーン」コースでお手入れする →P.51「槽クリーン」洗濯や洗濯乾燥を使う <p>*洗濯のりの量は、のりの説明書に従ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> のりづけした衣類は乾燥しないでください。ドラム内がのりで汚れることができます。 洗濯のりは洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）を使用してください。それ以外ののりは、故障の原因となりますので使用しないでください。 
<ul style="list-style-type: none"> ドラム式洗濯機は、衣類を落下させて洗う「たたき洗い」のため、タオルなどは毛羽やループがつぶれてしまうことがあります。 →「とっても柔らか」コースでの洗濯や柔軟仕上剤の使用をおおすすめします。→P.29 それでも気になる場合は、脱水後に30分のタイマー乾燥を行い、その後天日干してください。 →P.27「タイマー乾燥する」 

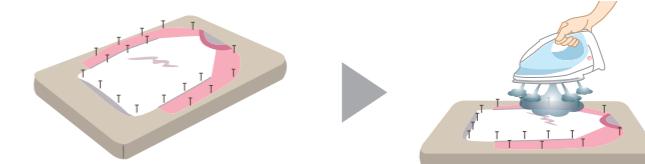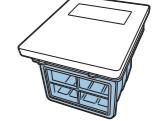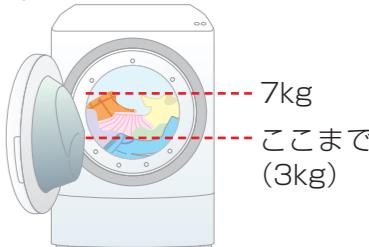ここを調べてください
<ul style="list-style-type: none"> 衣類は水につけたり、洗濯しただけでも縮むことがあります。また、乾燥運転するとさらに縮みが大きくなるものもあります。（綿や麻などのニット製品、肌シャツ、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナーなど） →綿製品などいったん縮んだ衣類を十分にぬらしてから引っ張るとある程度は戻ります。 <p>※洗濯で縮んだものは、次の方法である程度伸ばすことができます。 洗濯で縮みやすい衣類は、購入したときに型紙をとっておくと便利です。</p> <ol style="list-style-type: none"> 広いアイロン台に縮んでしまった衣類（乾燥した状態）をのせ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針をうつ アイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておく 
<ul style="list-style-type: none"> 厚手の衣類が混じっている場合は、湿り気が残ることがあります。 →乾燥の種類を「念入り」にしてください。 →P.27「しっかり乾燥する（念入り）」 衣類を入れすぎていませんか。 脱水時間を短く設定していませんか。 →しっかり脱水し、乾燥の前に洗濯物を取り出して、よくほぐしてからドラムへ入れ直してください。 乾燥フィルターや、乾燥内部フィルターに糸くずがたまっていますか。 →P.48「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」 
<ul style="list-style-type: none"> 乾燥してはいけない衣類を乾燥していませんか。 →P.12「洗濯や乾燥できないもの」 衣類を入れすぎていませんか。 →衣類の量を少なめにすると仕上がりが良くなります。 洗濯ネットに入れたまま乾燥していませんか。 →洗濯ネットに入れたまま乾燥すると、シワ付きが多くなります。 乾燥終了後に衣類を取り出さずに放置していませんか。 →乾燥終了後は、できるだけすみやかに衣類を取り出してください。 衣類に合った乾燥の種類を選んでいますか。 →乾燥種類に「上質乾燥」を設定することをおおすすめします。 →P.27「シワを少なく乾燥したい（上質乾燥）」 <p>※シワ付きが気になる衣類を乾燥するときは、30分のタイマー乾燥を行い、その後天日干してください。 →P.27「タイマー乾燥する」</p> 

よくあるご質問

残り時間表示と実際の所要時間が違う、残り時間が減らない、途中で変わる

◆表示された残り時間は目安です。

洗濯物の種類や量、洗剤の種類や量、水温、室温、水道水圧、排水の状態、布の片寄り具合などによって、実際の所要時間や残り時間表示は変動します。

「見直し中」表示と「残り」表示が点滅しているときは、残り時間の見直しをしています。



水もれする

◆洗濯物の入れかたの確認を

- ドアに衣類がはさまっていないか。
→ 洗濯物はドラムの奥に入れてください。

〈悪い例〉



このミゾよりも奥に洗濯物を入れてください。




〈良い例〉

◆ドアパッキンの確認を

- 糸くずがついていませんか。
→ お手入れをしてください。→ P.46

◆糸くずフィルターの確認を

- パッキンは付いていますか。
- パッキン部やフィルター取り付け台に糸くずなどが付着していませんか

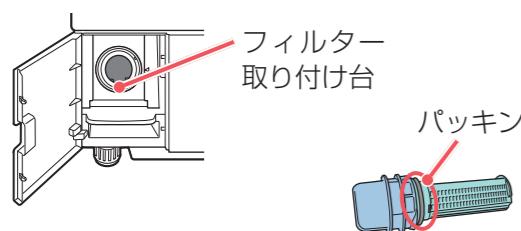

その他水もれは・・・→ P.64

◆次のような場合は、運転時間が長くなることがあります

【洗濯】

- 洗剤を入れすぎている
- 泡立ちの良い洗剤を使っている
- 衣類の汚れが少ない
→ 洗剤の量を減らしてください。

【乾燥】

- 乾燥フィルターや、乾燥内部フィルターが詰まりしている
→ お手入れをしてください。→ P.48
- 衣類を入れすぎている
- 脱水が不十分である
- ドラム式洗濯機のある場所の温度が低すぎる
※ 5°C以下のときは、乾燥できない場合があります。



残り時間表示と設定した時間が違う、脱水時間が「一分」と表示される

- 脱水時間「3分」を設定したのに、残り時間が「7分」になるのは、脱水前の排水やバランス修正など、脱水以外の動作は脱水時間に含まれていないためです。




- 「40°C」設定「Ag⁺つけおき」コースと、「50°C」設定や「60°C除菌」設定したコースの運転中に脱水時間が「一分」と表示されるのは、最終脱水で送風運転 送風運転中をしているためです。



お手入れしているのにフィルター表示が点滅する

「フィルターお掃除」表示は、乾燥フィルターおよび糸くずフィルター掃除の目安をお知らせしています。
糸くずなどのたまり具合が少ない場合でも点滅することがあります。
また、乾燥運転後は毎回点滅します。

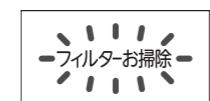

ドアがあかない

- 乾燥運転のあと、ドアとドアパッキンがくっついて重いことがあります、異常ではありません。
→ ドアハンドルをゆっくり引いて、ドアを開けてください。

その他ドアがあかないときは・・・→ P.23

糸くずフィルターで糸くずがとれない


- ドラム式洗濯機は、たたき洗いのため、糸くずの発生が少ないのが特徴です。異常ではありません。



振動が大きい・異常音がする

◆据付状態の確認を

- 包装用ボルトが取り付けられたままではありますか。
→ 据付説明書で確認してください。

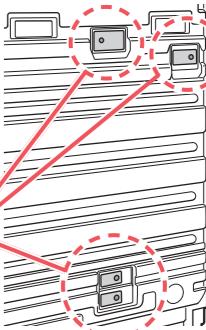

ボルトをはずさないと、本体が動くことがあります。危険です。

- ガタつきがないように脚が調整されていますか。
→ 本体の据え付けが不安定だと、脱水時の振動や音が大きくなります。
据付説明書で据え付けを確認してください。

◆ドラム式洗濯機は…


衣類のバランスや床の状態によっては、脱水の起動時に一時的に本体が振動したりガタつき音がすることがあります、異常ではありません。

脱水時の振動をおさえたいときは・・・→ P.54

※ 1枚だけでもかさばるものや、洗濯ネットに入れた衣類だけを洗濯すると、脱水時に布が片寄りやすく、振動や音が大きくなったり、脱水ができなくなることがあります。

◆脱水できないときは…

バスタオルを1、2枚追加するなど、ほかの衣類と一緒に洗濯するようにしてください。

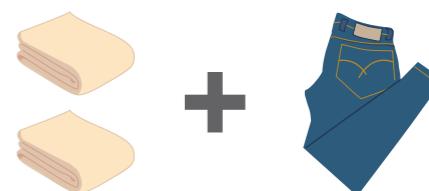

必要なとき


変わった臭いがする

- 乾燥時に異臭がする
→ 使用初期時は、熱によってドアパッキンや部品から臭いを発生することがあります。
使用時間が経つにつれ、臭いは軽減されます。

- ドラム内から異臭がする
→ 排水口から臭いが逆流している可能性があります。
定期的に排水口を清掃してください。→ P.53


洗剤投入ケースに柔軟仕上剤や水が残る・柔軟仕上剤の効果がない

- サイフォン構造のため、薄い液や水が残ることがあります、異常ではありません。
- 「40℃」設定「Ag⁺つけおき」コースは薄い液や水が残ることがあります、異常ではありません。
- 柔軟仕上剤の種類（「ダウニー」など）によっては流れにくいものがあります。
→ 同量の水でよく溶かしてから柔軟仕上剤投入部に入れてください。

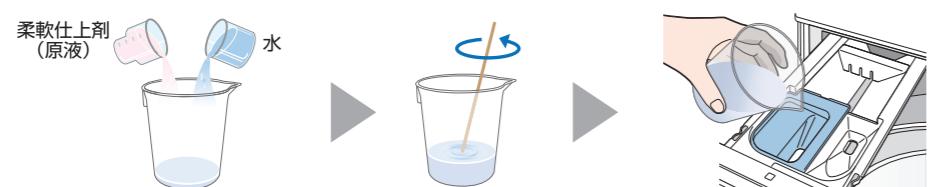


※柔軟仕上剤の種類によっては、少量の水と混ざると固まってしまい、使用できないものがあります。

- 柔軟仕上剤投入部のカバーとケースの間に柔軟仕上剤がこびりついていませんか。
→ カバーをはずし、カバーとケースの筒や筒の内側に付着している柔軟仕上剤を柔らかい布や綿棒などで取りのぞいてください。

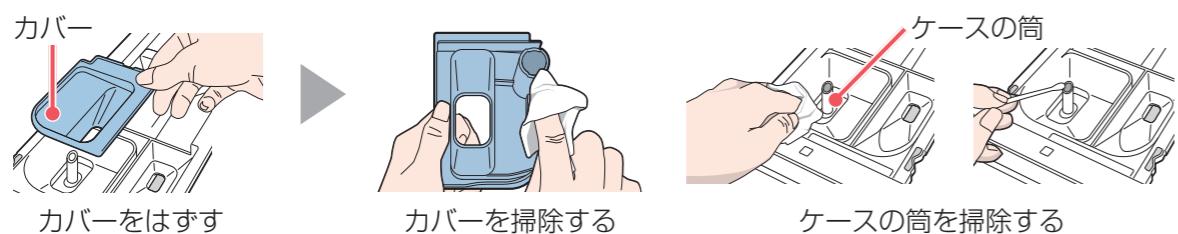

柔軟仕上剤が流れ出てしまう

- 柔軟仕上剤を入れすぎていませんか。
→ 入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。
液面が「これ以下」の位置を超えないように入れてください。

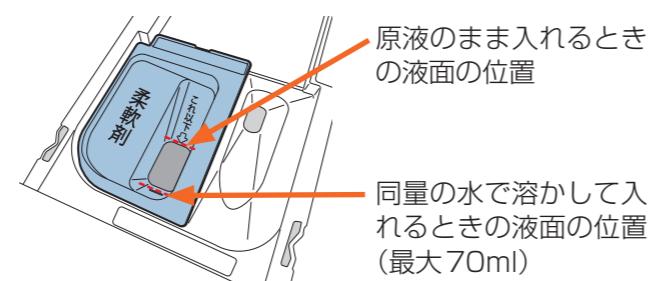


ふろ水が減らない

- ドラム式洗濯機は従来の洗濯機に比べて使用水量が少ないため、ふろ水の使用水量も少なくなります。



乾燥中なのにドラム内や衣類の温度が上がらない

- 約70℃の除湿した温風で洗濯物を乾かすヒートポンプ乾燥方式なので、ドラム内や衣類は高温になります（衣類の温度は約60℃です）。
100℃以上の熱風で乾かすヒーター乾燥方式と比べて、ドラム内や衣類の温度が低いと感じることがあります、異常ではありません。

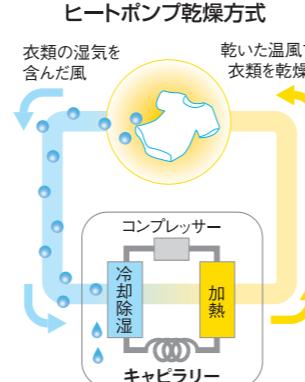

なぜ？

こんな理由があります

操作パネル

ボタンの切り替え ができない

- 運転内容の変更ができないボタンがあります。
電源を入れ直し、はじめからやり直してください。
→ P.71 「各ボタンで切り替えできる内容」
→ P.54 「洗い中の運転内容変更」

表示

同じ重さの洗濯物でも 洗剤量表示が違う

- 洗剤量の表示は目安です。洗濯物の種類や湿った衣類の混在、ドラム内での状態や動きかたによって、洗剤量表示は変わります。

給水・排水

スタートすると 排水が始まる

- ドラム内に水が残っている場合は、排水してから運転を始める場合があります。

水位が低い

- ドラム式洗濯機は、洗濯液を循環させて少ない水量で洗うのが特長です。異常ではありません。

ドアガラス面に 水が流れる

- ガラス面に付着する洗剤や泡を流すためです。

洗濯途中で 給水・排水する


- 洗濯中に水位が下がると給水します。
- 泡が多量発生すると、泡センサーが検知し、排水→給水します。
- 本体内部の乾燥経路に付着した糸くずなどを水で流すために、洗剤量表示中などのときに給水します。

ふろ水

ふろ水を 給水しない

P.20 「ふろ水を使う」
もご覧ください。

- 浴槽の中には残り湯はありますか。
- ふろ水を押して、ふろ水利用の設定をしましたか。
- ご購入後初めてふろ水を使用していませんか。初めはふろ水ポンプの呼び水が多いため、ふろ水を給水しないことがあります。
- ふろ水給水用継手は、ふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。
- ふろ水用給水ホースがつぶれたり、穴があいたりしていませんか。
- ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水面より浮いていませんか。
- ふろ水用給水ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの高さが1.5m以上ありませんか。
→ P.20 「ふろ水用給水ホースの準備」
- ふろ水用給水ホースのストレーナー、フィルター、ネットにゴミが付着していませんか。お手入れをしてください。
→ P.53 「ふろ水用給水ホース」
- 発泡、ゼリー、とろみタイプなどの入浴剤は使用しないでください。
ふろ水が給水されない場合があります。ふろ水が給水できなくなったらときは、ふろ水ポンプ内の水を入れ換える必要があります。東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。
→ P.76 「保証とアフターサービス」

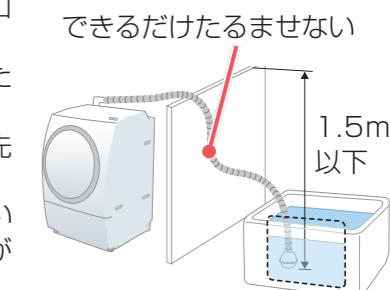

なぜ?	こんな理由があります	なぜ?	こんな理由があります
ふろ水	<p>ふろ水利用にしたのに水道水が給水される</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ふろ水給水の前に、水栓のあけ忘れ確認とふろ水ポンプへの呼び水として、水道水を約15～45秒給水します。 <p>ふろ水用給水ホースが縮む</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、確実に浴槽に沈めてください。目詰まりしていると、ふろ水用給水ホースが縮むことがあります。 	すすぎ	<p>すすぎがシャワーにならない</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 運転条件によっては、シャワーすすぎは行いません。次のような場合は、ためすすぎになります。 <ul style="list-style-type: none"> ・「ためすすぎ」が設定されている → P.54「すすぎをためすすぎだけにする（ためすすぎモード設定）」 ・すすぎ行程にふろ水を利用している ・脱水中に布の片寄りが発生した ・「おやすみ」「おしゃれ着」「毛布」「槽クリーン」コースでの運転
水もれ	<p>水もれする P.60「水もれする」もご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 水栓の形状は適していますか。 ● 付属品ではないホース継手を使用していませんか。 ● ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 ● 給水口ナットが傾いていたり、締め付けがゆるんでいたりしませんか。 → 傾きを確認した上で締め付けてください。 ● 排水管がはずれたり、破れたりしていませんか。 → 排水管の処理をやり直してください。 ● 給水口にゴミが詰まっていますか。 → P.52「給水口（給水の出が悪くなったとき）」 	注水すすぎの水位が低い・注水すすぎにならない	<ul style="list-style-type: none"> ● 注水すすぎは、次のようにドラム内の水を入れ換えてすすぎます。水位が低く見えることがあります、異常ではありません。 <ul style="list-style-type: none"> 水をためてすすぐ→排水しながらすすぐ→給水しながらすすぐ→排水しながらすすぐ ● 「おしゃれ着」コースは、注水すすぎが設定できません。
泡	<p>泡立ちがひどい（ドアやドアパッキンに泡が付着する）</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤の入れすぎなどで泡立ちがひどいと、よくすすぎなったり、運転できなくなるおそれがあります。必ず洗剤は適量を入れてください。 → P.17「洗濯用剤の種類と使用量の目安」 ● 洗剤の種類、水温によっては、泡立ちがひどくなる場合があります。 ※ 泡立ちがひどいとドアやドアパッキンに泡が付着することがあります。ドアを開けるときは、タオルなどで受け、床にこぼれないようにご注意ください。 <p>泡立ちが少ない</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤の種類や量、水温、洗濯物の汚れ度合いによって、泡立ちが少ない場合があります。異常ではありません。 	脱水	<p>最終すすぎの水ににごりがある</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときは、すすぎの回数を増やしてください。 → P.38「自分でコースをつくる（「メモリー」コース）」 → P.54「すすぎの回数を変える」 <p>脱水なのに給水する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「50℃」設定や「60℃除菌」設定したコースの運転途中で、電源を切つていませんか。ドラム内の温度を下げるため、給水から始まることがあります、異常ではありません。
排水口から泡がでる	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水管に砂・どろ・糸くずなどが詰まっていますか。 → P.53「排水口」 ● 洗剤の種類や量、水温、洗濯物の汚れ度合いによって、泡立ちが多くなる場合があります。泡立ちが多い洗濯液を排水するとき、排水口や配水管の種類によっては、排水口から泡が出ることがあります。 その際は、洗剤の使用量を少なめにしてください。 	乾燥	<p>乾燥後衣類がドラムに付く</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 木綿系の洗濯物（タオルなど）が多いときはドラムの内側に洗濯物がはり付いたまま乾燥運転をしてしまうことがあります。ほかの衣類（化繊のものなど）と一緒に運転するか、脱水後にほぐしてから乾燥運転してください。 <p>乾燥終了したのに停止しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥運転を終了しても衣類を取り出さずにいると、シワ防止のため、ソフトキープ運転を行います。[スタート]を押してドアを開け、衣類を取り出してください。 → P.15「ソフトキープってなに？」 <p>ドアやドアパッキンに水が残る</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タイマー乾燥など運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがあります、異常ではありません。水滴をふき取ってください（床面を含む）。

なぜ?	こんな理由があります	なぜ?	こんな理由があります
フィルター	<p>乾燥フィルターや乾燥内部フィルターがぬれる・色がつく</p> <p>● 外気の温度や運転中の湿気で乾燥フィルターや乾燥内部フィルターがぬれることがありますが、異常ではありません。</p> <p>● 乾燥フィルターや乾燥内部フィルターに色がつくことがあります、異常ではありません。</p>	初めて使用するとき 排水ホース・糸くずフィルターから水が出る	<p>● 工場の性能テスト時の残水です。</p>
音	<p>変わった音がする</p> <p><スタート時></p> <ul style="list-style-type: none"> 「コロコロ」音：ヒートポンプユニットの初期設定時の音で、異常ではありません。 <p><洗い／すぎ時></p> <ul style="list-style-type: none"> 「ゴゴゴ」音：糸くずフィルターが詰まっていると、循環ポンプの音が大きくなります。糸くずフィルターが詰まっているか確認し、掃除してください。→ P.47 「ウーン」音：循環ポンプを起動する音で、異常ではありません。 「ビィンビィン」音 ：ドラムの回転数を制御する音で、異常ではありません。 「カチカチ」音：衣類のボタンやファスナーがドラムやドアに当たる音です。異常ではありません。 <p><脱水時></p> <ul style="list-style-type: none"> 「ボコボコ」音：排水途中で空気と水が混ざりあったときに発生することがあります、異常ではありません。 「ビィンビィン」音 ：ドラムの回転数を制御する音で、異常ではありません。 「キーン」音：モーターが高速で回転する音で、異常ではありません。 <p><乾燥時></p> <ul style="list-style-type: none"> 「キーン」音 ：送風ファンを大風量で回すときにモーターが共鳴する音で、異常ではありません。 「ブーン」音 ：コンプレッサーが高速回転しているときは運転音が大きくなります、異常ではありません。 「ドドド」音 ：コンプレッサーの起動する音、または、ヒートポンプユニットで除湿した水や冷却水を排出する音で、異常ではありません。 「ヒュー」音 ：乾燥フィルターが詰まっていると、発生する場合があります。乾燥フィルターが詰まっているか確認し、掃除してください。→ P.48 「カチカチ」音：衣類のボタンやファスナーがドラムやドアに当たる音です。異常ではありません。 <p><その他></p> <ul style="list-style-type: none"> 「チャブチャブ」音：脱水時にドラムのバランスをとるために使っている液体の音です。 「グー」音：ヒートポンプユニットで除湿した水を排出する音です。電源を入れていると、乾燥運転時以外でも動作する場合があります、異常ではありません。 「ゴンゴン」音：脱水の始まりなどのときに、水槽がゆれて本体内部に当たり、音がすることがあります。異常ではありません。 <p>硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどが洗濯物に混じっていると、運転中に異常音がします。また、衣類を傷めたり、本体故障の原因になる場合があります。このようなものが本体に混入していないか確認してください。</p>	<p>鉄さびを多く含んだ水が出る</p> <p>● 断水したあとは、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると、洗濯物が黄ばむ場合があります。 → 白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元漂白剤（ハイドロハイターなど）をお使いください。色柄の場合は使用できません。</p> <p>テレビやラジオに雑音がはいる</p> <p>● ドラム式洗濯機をテレビやラジオから3m以上離して設置してください。</p> <p>照明がちらつく</p> <p>● 運転中に照明がちらつくのは、屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。 照明のちらつきはインバーター蛍光灯にすると多少改善されます。</p> <p>運転しない</p> <p>● 停電していませんか。 ● 電源プラグはきちんとコンセントに差し込まれていますか。 ● 電源「入」を押しましたか。 ● 予約待機中ではありませんか。 ● 表示部に [C21] [C26] の表示がでていませんか。 → P.68 「こんな表示が出たら」</p> <p>ブレーカーがすぐ切れる</p> <p>● 電源は15アンペア以上で、ドラム式洗濯機単独で使用していますか。 ● ほかに電気製品を使っていますか。</p> <p>脱水時間が変更できない</p> <p>● 次の場合、脱水時間の変更はできません。 ・洗濯乾燥運転 ・「とっても柔らか」コース → P.71 「各ボタンで切り替えできる内容」</p> <p>操作パネル部分が温かくなる</p> <p>● 電子部品の放熱作用によるものです。 異常ではありません。</p> <p>表示が“0:00”で点滅する</p> <p>● お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。 → P.76 「保証とアフターサービス」 ● 現在時刻の記憶は消えますが、通常の運転はできます。</p> <p>運転終了後ドアがあいている</p> <p>● 洗濯物の種類や量によっては、運転終了後ドアロック解除のときにドアがあくことがあります。異常ではありません。</p>	
		※ 点検しても直らない場合は、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。	

こんな表示が出たら



表示／状況	点検箇所／対処方法
C21 ドアがあいている	ドアを閉めて を押してください。
C26 糸くずフィルターがはずれている	糸くずフィルターを取り付けてください。 → P.47「糸くずフィルター」
C51 給水できない	次のような状態になっていないか点検し、 を押してください。 <ul style="list-style-type: none"> ● 水栓が閉じたままになっていますか。 ● 給水設備に水もれ検知機能がついていませんか。 ● 水道が凍結したり断水したりしていませんか。 ● 給水口の網にゴミがたまっていますか。 ● 極端に水道水圧が低くありませんか（毎分約3L以下）。 点検しても直らない場合は、絶対にドアを開けないでください。あけると水もれなどして思わぬ被害を招くことがあります。
CC 乾燥フィルターや乾燥内部フィルターが目詰まりしている	電源を切ってから、乾燥フィルターと乾燥内部フィルターを掃除してください。乾燥内部フィルターは取りはずして掃除してください。 → P.49「乾燥内部フィルター（[CC] が表示されたとき）」 衣類が乾いていなかった場合は、乾燥運転をしてください。 → P.30「乾燥する」
CH1 CH2 ドラム内の温度が高い	● ドラム内が高温になっています。 → 続けて運転する場合は、 を押してください。 この表示が出たときは、ドアを開けることはできません。 → ドアを開けたいとき → P.23「[CH1] が点滅している」、「[CH2] が点滅している」
排水点検 排水できない または 排水できないおそれ	排水ホース・排水口の状態を点検し、 を押してください。 <ul style="list-style-type: none"> ● 排水管が正しく取り付けられていますか。 ● 排水管を倒してありますか。 ● 排水管が凍結していませんか。 ● 排水管がつぶれていませんか。 ● 排水管に砂、泥、糸くずなどが詰まっていますか。 ● 糸くずフィルターに糸くずがたまっていますか。 → P.47「糸くずフィルター」 ● 排水管に砂、泥、糸くずなどが詰まっていますか。 → P.53「排水口」 ● 排水管のお手入れは、ご希望によって有料でお手入れさせていただきます。 乾燥行程中にこの表示が出た場合は、点検後に電源を入れ直し、脱水運転→乾燥運転してください。 → P.39「洗い／すすぎ／脱水の個別運転」

表示／状況

チャイルドロック
強制的にドアロックされている

点検箇所／対処方法

- 強制的にドアロック（チャイルドロック）していませんか。
→ ドアを開けたいときは、チャイルドロックを解除してください。
→ P.22「チャイルドロック」

容量オーバー

乾燥容量オーバー
「槽クリーン」コース運転時、ドラム内に洗濯物が残っている

- 乾燥容量に対して衣類を入れすぎていませんか。
→ を押して一時停止し、洗濯物の量を減らしてから電源を入れ直して、再度運転してください。
※ 洗濯物を入れすぎていない場合でも、洗濯物の布質や運転中の布の状態によっては、容量オーバーが検知されることがあります。
※ 「毛布」コースおよび乾燥時間を設定したときは、容量オーバーが検知されません。
- 洗濯、または洗濯乾燥運転の「槽クリーン」コース運転時に、洗濯物がドラム内に残っていますか。
→ 洗濯物を取り出し、 を押してください。

衣類片寄り

脱水ができない

- 重たい衣類が混じっていたり、少量の洗濯物や洗濯ネットに入れた衣類だけを脱水していますか。
→ 重い衣類を取り出して を押してください。
→ 洗濯物が少量のときや重い衣類を洗濯するときは、バスタオルを1、2枚追加するなど、ほかの衣類と一緒に洗濯してください。
→ 洗濯ネットには衣類を入れすぎないようにし、小分けにしてください。
- 本体がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。
- 洗剤量が多すぎませんか。
→ P.17「洗濯用剤の種類と使用量の目安」
- 排水口にゴミなどが詰まっていますか。
→ 排水口を掃除してください。
→ P.53「排水口」

槽内水あり

ドラム内に水が残っている

- ドラム内に水がはいっています。
→ 続けて運転する場合は を押してください。
→ 乾燥運転のコースを運転する場合は、先に脱水をしてください。
- 洗い運転中やすすぎ運転中に一時停止していませんか。
この表示が出たときは、ドアを開けることはできません。
→ 続けて運転する場合は を押してください。
→ ドアを開けたいときは、電源を入れ直し、脱水だけの運転をしてドラム内の水を排水してください。
→ P.23「[槽内水あり] が点滅している」

フィルターお掃除

糸くずフィルターや乾燥フィルターに糸くずなどのゴミがたまっている

- 糸くずフィルターや乾燥フィルターに、糸くずなどのゴミがたまっていますか。
→ 糸くずフィルターや乾燥フィルターを掃除してください。
→ P.47「糸くずフィルター」
→ P.48「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」
※ 乾燥運転後は毎回点滅します。

「E」で始まる内容が表示されたときは故障です。

電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

「C」で始まる内容および上記表示にて点検、診断をご希望された場合、有料になることがあります。
→ P.76「保証とアフターサービス」

コースの所要時間(目安)、運転内容と変更できる内容

- 所要時間(残り時間表示)の目安は室温20°C水温20°Cで運転した場合です。実際の時間は多少違いが出ます。
- 衣類の種類や片寄りにより、所要時間が長くなったり、使用水量が増加することがあります。



運転内容	コース	容量(以下)	自動洗濯乾燥の内容(室温20°C、水温20°Cの場合)				所要時間(約)	各ボタンで切り替えできる内容				
			洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	乾燥(約)		温水※1	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
洗濯乾燥 洗乾	標準	7.0kg	14分	2回	5分	80~275分	110~310分	※2	5~30分(1分単位)、または洗いなし	※7	自動のみ	※8 省エネ、お急ぎ、上質乾燥、念入り、20~90分(10分単位)
	スピード	6.0kg	8~9分	1回	5分	55~205分	80~235分	※3				省エネ
	おやすみ	7.0kg	14分	2回	5分	80~315分	120~365分	※4				※8と同じ
	Ag ⁺ つけおき	3.0kg	6時間	4回	5分	80~185分	480~595分	※5	1~9H(1時間単位)			30~90分(10分単位)
	少量60分	1.0kg	8~9分	1回	5分	30分	60~65分	–	5~30分(1分単位)、または洗いなし			※8と同じ
	念入り	7.0kg	23~27分	4回	5分	85~230分	155~320分	※4	省エネ			
	毛布	3.0kg	35分	3回	5分	160~180分	270~300分	※3	5~35分(1分単位)、または洗いなし			–
	槽クリーン	–	つけおき 2時間/11時間	3回	5分	60~80分	4時間/13時間	–	–			–

運転内容	コース	容量(以下)	所要時間(約)	切り替えできる内容
				乾燥
乾燥 乾燥	標準	7.0kg	80~325分	省エネ、お急ぎ、上質乾燥、念入り、20~90分(10分単位)
	おしゃれ着	0.4kg	設定内容による	20~90分(10分単位)、2H
	消臭	1.0kg		省エネ、20~90分(10分単位)
	毛布	4.7kg	235~255分	–
	槽クリーン	–	60~80分	–

運転内容	コース	容量(以下)	自動洗濯乾燥の内容(室温20°C、水温20°Cの場合)				所要時間(約)	各ボタンで切り替えできる内容				
			洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	乾燥(約)		温水※1	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
洗濯 洗濯	標準	11.0kg	14分	2回	4分	–	30~35分	※2	5~30分(1分単位)、または洗いなし	※7	1~9分(1分単位)、または脱水なし	–
	スピード	6.0kg	8~9分	1回	4分		25~30分	※3				
	おやすみ	11.0kg	14分	2回	4分		40~50分	※4				
	Ag ⁺ つけおき	3.0kg	6時間	4回	4分		400~410分	※5	1~9H(1時間単位)			
	とっても柔らか	4.5kg	14分	2回	30分		60~70分	※3	自動のみ			
	念入り	11.0kg	23~27分	4回	7分		70~90分	※4	5~30分(1分単位)、または洗いなし		1~9分(1分単位)、または脱水なし	
	おしゃれ着	1.5kg	6分	3回	4分		40~45分	※6	1~10分(1分単位)、または洗いなし	1回、2回、3回、またはすすぎなし	1~6分(1分単位)、または脱水なし	
	毛布	4.7kg	35分	3回	5分		110~120分	※3	5~35分(1分単位)、または洗いなし	※7	1~9分(1分単位)、または脱水なし	
	槽クリーン	–	つけおき 2時間/11時間	3回	5分		3時間/12時間	–	–	–	–	–

※1 ● 温水設定したときの洗濯や洗濯乾燥できる容量が、温水設定なしのときと異なるコースもあります。→P.40「温水で洗う前に」

● 温水設定したときの洗いで切り替えできる内容

- ・[40°C] 設定「標準」、「おやすみ」、「念入り」コース : 2Hのみ
- ・[40°C] 設定「Ag⁺つけおき」コース : 1~9H(1時間単位)
- ・[50°C] 設定「標準」、「おやすみ」、「念入り」コース : 3Hのみ
- ・「60°C除菌」設定「標準」コース : 3Hのみ

※2 15°C、40°C、50°C、60°C除菌または設定なし

※3 15°Cまたは設定なし

※4 15°C、40°C、50°Cまたは設定なし

※5 15°C、40°Cまたは設定なし

※6 15°C、30°Cまたは設定なし

※7 1回 ため1回
1回注水 注水1回
2回 シャワー1回 ため1回
2回注水 シャワー1回 注水1回
3回 シャワー1回 ため2回
3回注水 シャワー1回 注水2回
4回 シャワー1回 ため3回
4回注水 シャワー1回 注水3回

またはすすぎなし

*「おやすみ」「毛布」コースは「シャワー」が「ため」になります。

別売部品

ご購入は、お買い上げの販売店にご相談ください。
(標準価格は2016年7月現在)

MEMO

こんなときに	部品名	部品コード・形名／標準価格(税抜)
弱い床に設置するとき	補強板A (600×650×71)mm 補強板B (630×630×21)mm 補強板C (790×630×21)mm 補強板D (890×630×21)mm	TW-R600 12,000円 TW-R630 8,000円 TW-R790 8,000円 TW-R890 8,000円
排水ホースを延長したいとき	排水延長ホース (1.0m) 	42040746 1,000円
排水口がドラム式洗濯機の下にあるとき	真下排水パイプ 	0.2m:THP-2 1,400円 0.4m:THP-3 1,400円
高さ調整板		TW-AS3 2,300円
かさ上げ脚		TW-AS6 9,000円
給水ホースを延長したいとき ※付属品の給水ホースに継ぎ足して使用してください。	給水延長ホース 	0.5m:42040662 1,500円 1.0m:42040663 1,700円 2.0m:42040664 2,400円 5.0m:42040665 3,900円
自在水栓、万能ホーム水栓にホース継手を取り付けるとき	給水栓ジョイント 	CB-J6 2,400円
水栓の位置が低く、本体に当たるとき	壁ピタ水栓 	CB-L6 6,500円
ドラム式洗濯機専用に水栓を設置したいとき	分岐水栓 	JB-11 2,000円
3kg以上の重さの毛布を洗濯するとき	洗濯キャップ 	TW-CP500 1,200円
ふろ水用給水ホースのフィルターが詰まってしまったとき	ふろ水用給水ホース フィルター 黒 緑	42044562 250円
ふろ水用給水ホースの長さが足りないとき	抗菌剤入りふろ水用 給水ホースフィルター 付き7mタイプ (保護スリーブ付き) 	42040830 1,800円
ふろ水用給水ホースを傷めてしまうおそれがあるとき	保護スリーブ 	42040658 500円
糸くずフィルターが破損したとき	抗菌剤入り 糸くずフィルター 	42044840 800円
排水口の糸くずが気になるとき	糸くずフィルターボックス 付属品:排水ホース0.75m1本 /排水ホースバンド2個 	THB-100 3,500円
乾燥フィルターが破損したとき	乾燥フィルター 	42044818 2,000円
乾燥内部フィルターが破損したとき	乾燥内部フィルター 	42044817 900円
ドラムを掃除するとき	洗濯槽クリーナー (塩素系) 	90004003 2,000円



MEMO

仕様

本体

種類	ドラム式全自動電気洗濯機 除湿形電気衣類乾燥機	標準洗濯容量 標準脱水容量 標準乾燥容量	11.0kg (乾燥時の布の質量) 11.0kg (乾燥時の布の質量) 7.0kg (乾燥時の布の質量)
電源	AC 100V 50Hz / 60Hz 共用	標準水量	35L
電動機の消費電力	170W	標準使用水量	洗濯時 75L
電熱装置の消費電力	1000W	水道水圧	0.03 ~ 1MPa (0.3 ~ 10kgf/cm ²)
最大消費電力	1170W (洗濯時)	洗濯方式	ドラム式
製品の質量	88kg	乾燥方式	除湿形回転ドラム式
外形寸法 (mm)	幅 645 × 奥行 750 × 高さ 1060		

ふろ水ポンプ (本体に内蔵)

電源	AC 100V 50Hz / 60Hz 共用	揚水量	12L/分 (実揚程 1m、ホース 4m のとき)
消費電力	40W		

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル
0120-1048-76

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 022-774-5402 (通話料：有料)

FAX 022-224-6801 (通信料：有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようにお願いします。

保証書（別添）

- この電気洗濯乾燥機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から**1年間**です（ヒートポンプユニットについては3年間）。詳しくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 電気洗濯乾燥機の補修用性能部品保有期間は、製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。



必要なとき

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

ホームページの<家電製品Q & A>

ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

PC <http://www.livingdoors.jp/qa/>

→「ドラム式洗濯乾燥機」をクリック →「洗濯機・衣類乾燥機 よくあるご質問」

スマートフォン・タブレット端末



※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (<http://www.toshiba.co.jp/>) をご参照ください。

東芝生活家電ご相談センター



0120-1048-76

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 022-774-5402 (通話料：有料)

FAX 022-224-6801 (通信料：有料)

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようにお願いします。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは（出張修理）

60ページ～69ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、電源を切って使用を中止し、必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態でお買い上げの販売店へご連絡ください。点検、診断のみでも有料となることがあります。

◆保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

◆保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

◆修理料金のしくみ

修理料金は、「技術料」「部品代」「出張料」などで構成されています。

- 技術料：故障した商品を正常に修復するための料金
- 部品代：修理に使用した部品代
- 出張料：商品のある場所へ技術者を派遣する料金

◆一般家庭以外でご使用になるとき

理容院や美容院、また、飲食店や寮、病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。

この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。

お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

◆ご連絡いただきたい内容

品 名	電気洗濯乾燥機
形 名	TW-117V5L / TW-117V5R
お買い上げ日	年 月 日
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お 名 前	
電 話 番 号	
訪 問 希 望 日	
便 利 メ モ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気洗濯乾燥機を廃棄される場合、収集・運搬料金と再商品化など料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用の電気洗濯乾燥機の点検を！

このような症状があるときは、故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

- ・ドラムが止まりにくい。
- ・ホースなどから水もれする。
- ・こげくさい臭いや運転中の異常音・振動がある。
- ・本体に触るとビリビリと電気を感じる。
- ・据え付けが傾いたりグラグラしている。
- ・電源を入れても動かないときがある。
- ・電源コード、プラグが異常に熱い。
- ・その他の異常・故障がある。

東芝ライフスタイル株式会社

洗濯機事業部

〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1

J247103504