


# TOSHIBA

東芝クリーナー〈家庭用〉

# 取扱説明書

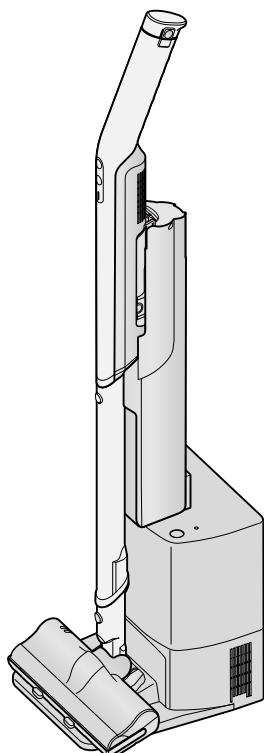

## 掲載例



## 動画

本取扱説明書のQRコードから  
お手入れ方法や「よくあるご質問」を動画で確認できます。  
通信料金はお客様のご負担となります。

形名

# VC-SL130DS

## もくじ

### お掃除の前に

安全上のご注意	2～5
お願い	6
各部のなまえ	6～7
準備する	8～9

### お掃除のしかた

お掃除する	10～11
付属品を使う	12～13

### お掃除の後に

紙パックを交換する	14～15
お手入れする	16～20
・本体	16～17
・ヘッド・付属品	18～19
・ダストステーション	20
バッテリーを交換・処分する	21

### このようなときは

お困りのときは	
よくあるご質問	22～24
別売部品	24
「本体」「ヘッドの回転部」	
「ダストステーション」が止まつたら	25
仕様	26
保証とアフターサービス	27
保証書	28

**保証書付** 保証書はこの取扱説明書の28ページに付いておりますので、お買い上げ日、販売店などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- **お使いになる前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- 包装に使用しているダンボールは、分別のうえリサイクルにご協力ををお願いします。
- 製品廃棄時など、不要になったバッテリーは取りはずし、お近くの充電式電池排出協力店へお持ちください。
- イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

日本国内専用  
Use only in Japan

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害と財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

## 表示の説明

**危険** 「死亡または重傷を負う可能性が高い内容」を示します。

**警告** 「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。

**注意** 「軽傷を負うことや、物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。

## 図記号の説明

中の絵や近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。

中の絵や近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。

中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

## 本体・付属品について

### 危険



**禁止** 本体の充電に付属のダストステーション以外を使用しない  
また、他機器の充電に付属のダストステーションを使用しない

• 電圧、電流、(+) (-)の極性が異なっていることがあるため、バッテリーの液漏れ・火災・発熱・破裂の原因。

### 警告



**分解禁止** 絶対に改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない  
• 火災・感電・けがの原因。

修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。



**水ぬれ禁止** 水洗いや、風呂場などの水回りでの使用は絶対にしない  
水に濡れたら使用しない(水洗いできる部品は除く)



湿気の多い場所で充電や保管をしない

• 感電の原因。



**接触禁止** ヘッド裏面の回転部・自動停止装置には触れない

• けが・やけどの原因。

特に小さなお子さまにご注意ください。



**禁 止** 灯油・ガソリン・シンナー・可燃性ガス(スプレー)などの引火性のもの、タバコの吸い殻など火の氣のあるもの、トナーなどの

可燃物、じゅうたん洗浄剤などの泡状のものを吸わせない

• 火災の原因。




火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など高温の場所に保管しない

• 発熱・発煙・破裂・発火の原因。

充電完了直後は、本体、ダストステーションの接点や電源プラグには触れない

• やけどの原因。

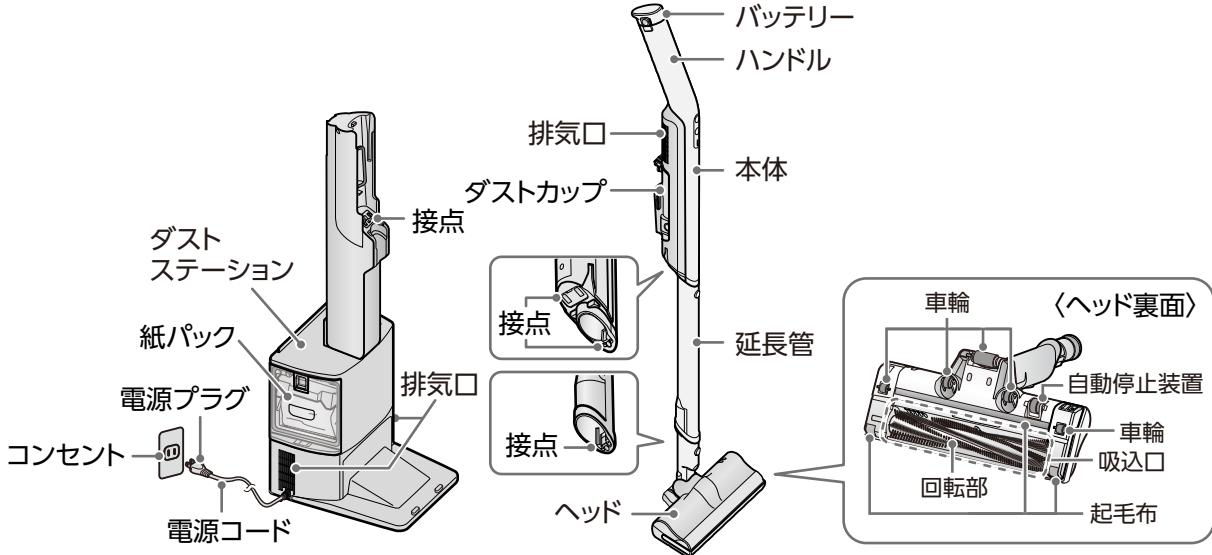

## ⚠ 警告

### 電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う



禁止

- 電源コード・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
  - ・火災・感電・ショートの原因。
- 電源コードを傷付けない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、加工しない、高温部に近づけない、重いものを載せない、はさみ込まない、ヘッドの回転部に巻き込まない
  - ・電源コードの損傷による火災・感電の原因。
- めれた手で抜き差ししない
  - ・感電・けがの原因。



指示

- 電源は交流 100V 定格 15A 以上のコンセントを単独で使う
  - ※延長コードは使わないでください。
- 根元まで確実に差し込む
- ホコリなどは定期的に乾いた布でふき取る
  - ・火災・感電・ショートの原因。
- お手入れをするときは、必ずコンセントから抜く
  - ・感電・けがの原因。



指示

### この製品は、安全な使用方法と危険性を理解しているかたの指示監督のもとで使用する

- ・やけど・けが・火災・感電の原因。  
特に子さまにご注意ください。

### 所定の充電時間を越えても満充電にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜き充電をやめる

- ・発熱・発火の原因。

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・発煙・発火・感電・けがの原因。
- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 充電したり、しなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- 運転中に異常な音がする。
- 变形したり、異常に熱い。
- こげくさい“におい”がする。
- 本体や付属品が破損した。

すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

# 安全上のご注意 (つづき)

## 本体・付属品について

### !**注意**



禁 止

家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しない

- ・発煙・発火などの不具合の原因。

ヘッドは本製品以外に取り付けない また、別製品のヘッドを取り付けない

- ・発煙・発火の原因。

**吸入口をふさいで長時間運転しない**

- ・過熱による本体の変形・発火の原因。

**排気口をふさがない**

- ・火災の原因。

**排気口付近には触れない**

- ・やけどの原因。

**火気に近づけない**

- ・本体の変形によるショート・発火の原因。


**灯油・ガソリン・シンナー・可燃性ガス(スプレー)などの引火性のものの近くで使用しない**

- ・爆発・火災の原因。

**本体、延長管、ダストステーションの接点にピンなどの金属類を入れない**

- ・発熱・発火・感電の原因。

**短絡禁止**

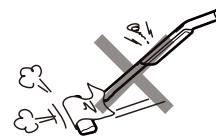

**ハンドル以外を持って本体を持ち上げない**

- ・本体落下による床の傷付き、けがの原因。

**ダストステーションは不安定な場所に設置しない**

**本体をダストステーションに収納した状態で持ち運ばない**

- ・床の傷付き・けがの原因。

**長時間直射日光の当たる場所に置かない**

- ・火災・やけどの原因。

※水洗いした部品は直射日光の当たらない場所で乾燥させてください。

**本体を壁などに立て掛けない**

- ・床の傷付き・けがの原因。

**ダストステーションに液体を付着させない**

- ・感電・ショート・過熱による変形・発火の原因。



指 示

**電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う**

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く

- ・感電・ショート・発火の原因。

●充電をしないときは、コンセントから抜く

- ・けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

**ダストカップ、フィルター、紙パックは正しく取り付ける**

**破れたり、古くなったときは交換する**

- ・発煙・発火の原因。

**東芝製純正紙パックを使う**

- ・発煙・発火の原因。※紙パックに関するクリーナーの性能・品質を保証できません。

## バッテリー(リチウムイオンバッテリー)について

※バッテリーの交換・購入はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

### !**危険**



#### 分解、改造しない

- ・バッテリーの液漏れ・発熱・破裂・発火の原因。

バッテリーには危険防止のための安全機構が組み込まれています。これらを損なうと、安全にお使いできなくなります。



分解禁止



#### 水・海水・ジュースなどにつけない、ぬらさない

- ・発熱・破裂・発火の原因。



#### 当社指定の純正バッテリー以外を使用しない

火の中に投入しない、加熱しない

端子同士を針金などの金属で接続しない

金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管したりしない

釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなど、強い衝撃を与えたたり、投げつけたりしない

電子レンジやオーブンに入れない  
・発熱・破裂・発火の原因。

火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など高温の場所で充電、使用、保管しない  
・液漏れ・発熱・破裂・発火の原因。



内部から漏れた液が目に入ったときは、目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受ける  
・目に障害が起きる原因。

### !**警告**



#### 異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気付いたときは使用しない

- ・発熱・破裂・発火の原因。

#### 不要になったバッテリーは一般ゴミとして捨てない

- ・捨てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因。

#### ぬれた手で触らない

- ・感電・けがの原因。



#### 液漏れしたり、異臭がするときはすぐに火気から遠ざける

- ・液漏れした電解液に引火し、破裂・発火の原因。

#### 乳幼児の手の届かないところに置く

- ・感電・けがの原因。

### !**注意**



#### バッテリーを単独で充電しない

- ・電池の液漏れ・発熱・破裂の原因。

#### バッテリーの上に可燃物を載せたり、おおったりしない

- ・発熱・破裂・発火の原因。



#### 内部から漏れた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流す

- ・皮膚がかぶれる原因。

#### 必ず 5°C 以上 35°C 未満の環境で充電する

- ・発熱・破損の原因。

#### 湿気やほこりが少ない場所で使用、保管する

- ・発熱・発火・感電の原因。

# お願い

異臭の発生・本体の故障・ダストカップの傷付き・紙パックの集塵性能低下を防ぐために

## ●次のものは吸わせない

- ・水などの液体、吸湿剤(湿気取り)など、水分を含んだゴミ。
- ・ペットの排泄物などが付着したもの。
- ・ガラス・針・ピン・刃物など鋭利なもの。
- ・布(靴下など)・多量の砂(ペット用砂・パウダー状の粉末など)・小石・コインなど目詰まりするもの。
- ・食品用ラップ・包装用フィルム・ビニール袋などの通気性の悪いもの。

床・壁・家具などへの傷付きや、ヘッド・延長管の破損・故障を防ぐために

## ●延長管の先で掃除しない

## ●本体・延長管に手を添えて掃除しない

延長管・ヘッドに無理な力が加わったり、ダストカップがはずれることができます。

## ●本体を強く当てない

壁・家具・床などに強く當てたり擦ったりすると色が付く場合があります。

## ●ヘッドは力を入れずに片手で軽く滑らせる

壁・家具などは強く當てると色が付きます。杉・ひのきなどやわらかく傷付きやすい木床や、床用ワックス・つや出し床用洗剤をお使いのときは、床にこすり傷が付くことがあります。

## ●ヘッド裏面の車輪・起毛布が摩耗しているときは使わない

お掃除の前に点検してください。

## ●ヘッドを表面がかたい凸凹したコンクリート床などで使わない

ヘッドの車輪・起毛布が摩耗します。

## ●砂ゴミ上で使った後、ヘッド裏面の車輪・起毛布に付いた砂ゴミは取り除く

## ●ダストステーションを引きずらない


リサイクルにご協力ください

## ●バッテリーは貴重な資源です

製品を廃棄するなどで不要になったバッテリーは、そのまま廃棄せず、お近くの充電式電池排出協力店へお持ちください。バッテリーの処分のしかたは23ページをご覧ください。

# 各部のなまえ

## 収納・充電時

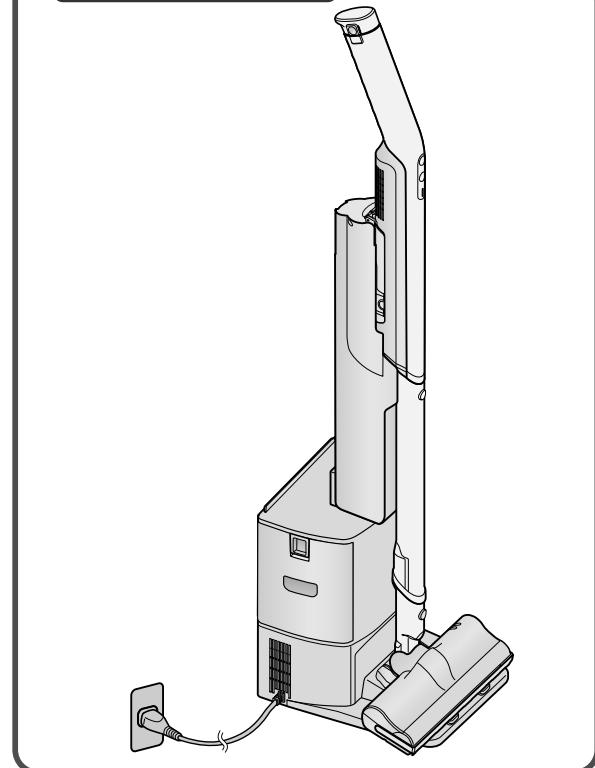


## 付属品

●右図の 延長管 ヘッド ダストステーション が付属品です。

2WAY ノズル  
(1個)



ワイパー  
(1個)

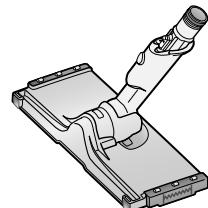


シートは同梱されておりません。  
市販の床掃除用のドライシート、  
またはウェットシートをご購入ください。

●12、13ページを参照して取り付けてください。

お手入れブラシ  
(1個)


※取扱説明書と同じ袋に入っています

●ダストステーションに  
収納できます P.8

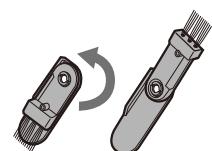


## (付属品を確認しましょう)

お願い／各部のなまえ

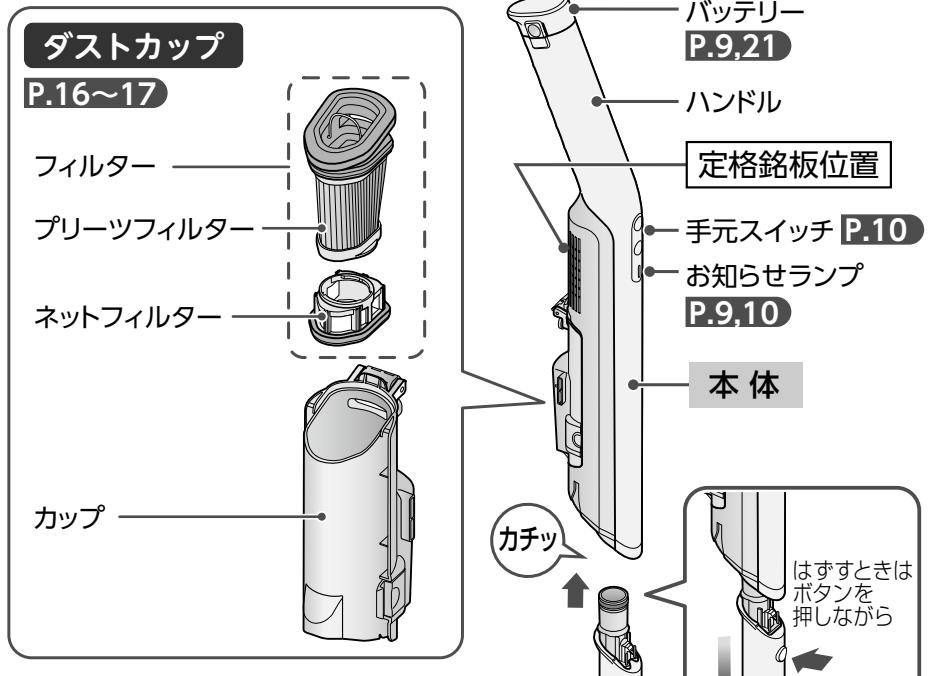

## ダストステーション

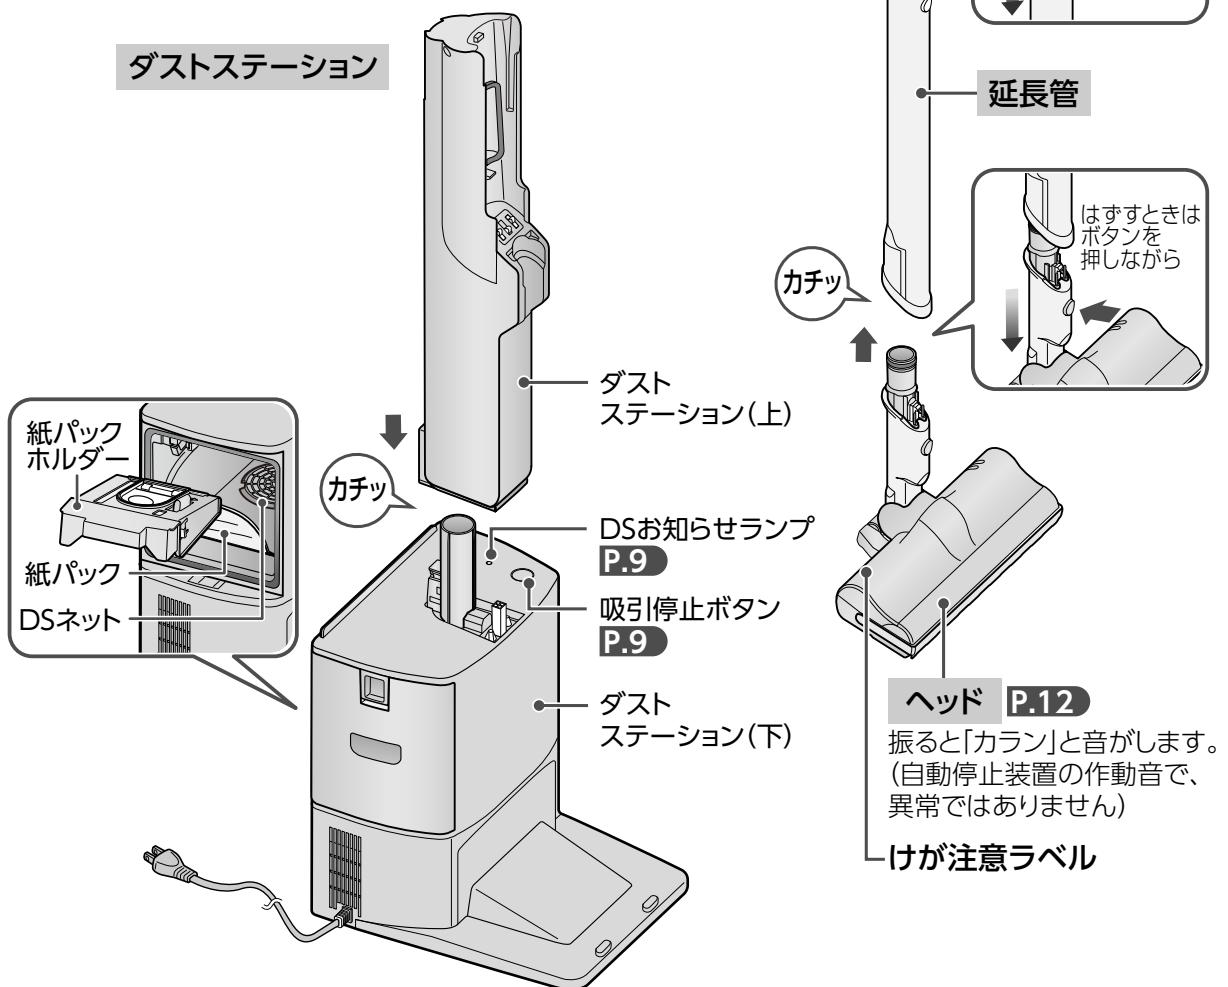

# 準備する

## !**注意**



バッテリーの上に可燃物を載せたり、おおつたりしない  
・発熱・破裂・発火の原因。

禁止

ダストステーションは不安定な場所に設置しない  
本体をダストステーションに収納した状態で持ち運ばない  
・発熱・破裂・発火の原因。



必ず5°C以上35°C未満の環境で充電する  
・発熱・破損の原因。

指示


電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く  
・感電・ショート・発火の原因。

## ダストステーションを設置する

- 1 ダストステーション(上)をダストステーション(下)に差し込む
- 2 電源プラグをコンセントに差し込む


### お願い

- ダストステーションを移動させるときは、本体をダストステーションからはずし、ダストステーション(下)を持ち上げて運んでください。
- 排気口をふさがないように、ダストステーションの両側は壁などの障害物から50cm以上離してください。
- ラジオの音声に雑音が入る場合は、ダストステーションをラジオから2m以上離れたコンセントに差し込み充電してください。

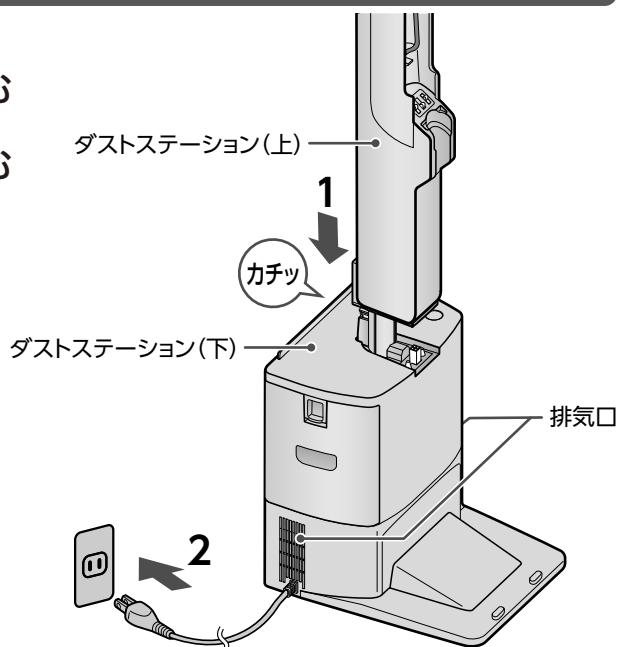

## 付属品を収納する

### ■ダストステーションに付属品を収納する

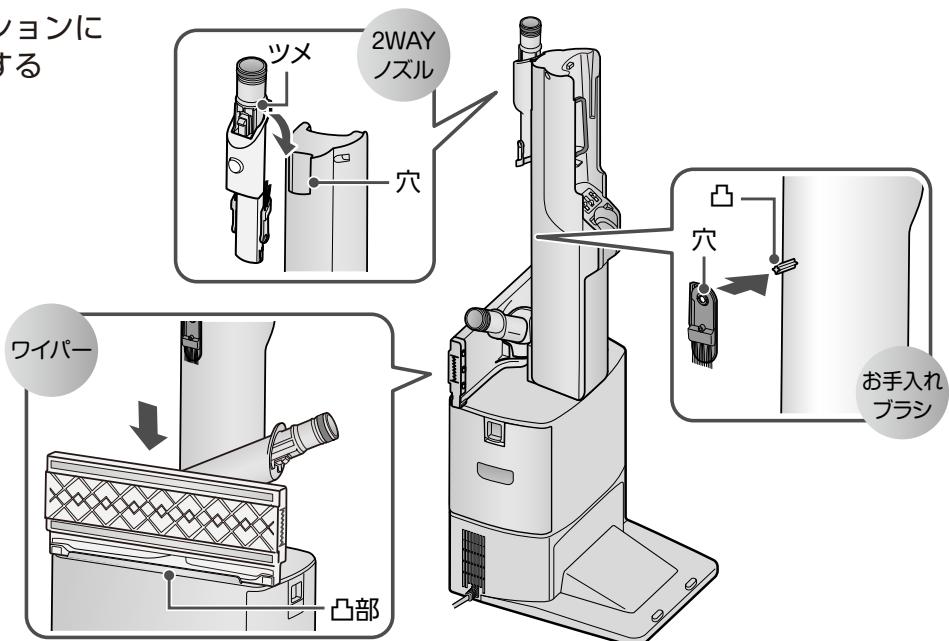

## 充電する

### 1 本体をダストステーションにセットする

お知らせランプが赤点滅または点灯して充電を開始します。

#### お知らせランプ

充電中 赤	充電完了
点滅 X 充電不足 運転できない	点灯 ○ 運転できる ○ 満充電 運転できる

約3時間で満充電になります。  
(室温やバッテリー残量によって変わります)

※満充電にしてからご使用ください。  
充電量が少ないと運転できないことがあります。

ダストステーションに本体をセットすると、ダストステーションの吸引が開始し、本体にたまつたゴミを吸い取ります。

#### お願い


- 連続してダストステーションの自動吸引を行わないでください。(モーターが熱くなり故障の原因)

#### 自動吸引を止めたいときは…

○ボタンを押してください(押すたびに設定が変わります)

※自動吸引の設定は、電源プラグを抜き差ししてもコンセントから抜く前の設定を維持します。

※自動吸引を再設定する場合、吸引停止ボタンを押しても吸引は開始しません。本体をダストステーションから取りはずし再度セットしてください。

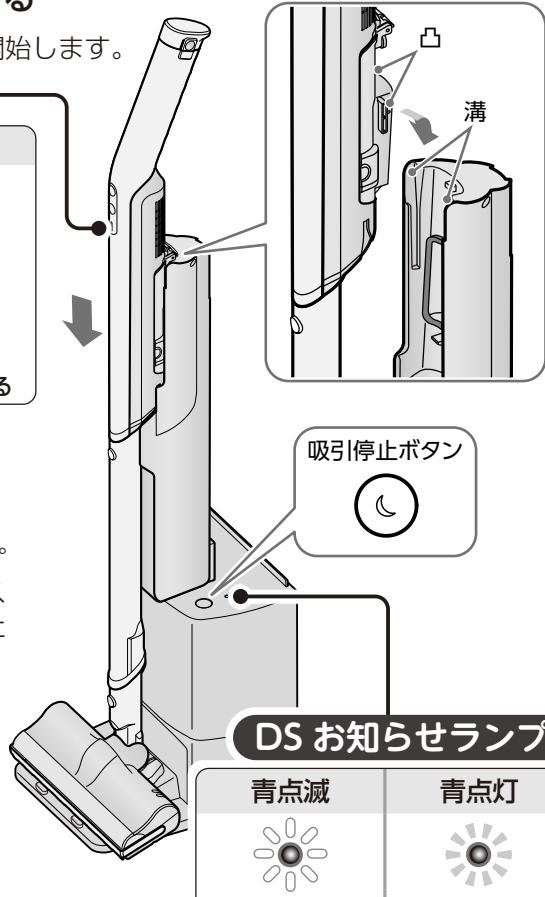

#### DS お知らせランプ

青点滅	青点灯
紙パック交換	お手入れ
消灯	白点灯

#### 充電について

- 次の場合、充電時間が長くなることがあります。

- ・室温が低いまたは高い場所で充電したとき
- ・運転停止直後に充電したとき

- 使用時間にかかわらず、お掃除が終わった後は必ず充電してください。

#### 長期間使用しないときは

- 1ヶ月以上使用しないときは、満充電してから保管し、半年に1回は充電してください。  
(バッテリー残量のない状態で保管すると、バッテリーの性能や寿命の低下の原因)

#### 運転時間について

(バッテリー初期・満充電・20℃の場合)

標準	約35分(ヘッド有) 約40分(ヘッド無)
自動	約10分～約20分
強	約7分

※お掃除する場所のゴミの状態や使用環境によって異なります。

- ・室温が低い場合、運転時間が短くなったり、吸引力が弱くなったりすることがあります。

# お掃除する

大きめの紙片や包装用フィルムなどは、風路に詰まる場合があります。お掃除の前にあらかじめ拾っておきましょう。

## 1 ダストステーションから本体をはずす

## 2 手元スイッチを押して、お掃除する

※本体をダストステーションからはずした直後は運転できません。約3秒間お待ちください。

### おまかせでお掃除する(停止中に押す)

「自動」…床面の種類や状態を検知して吸込力とヘッド回転部の回転が自動で切り替わります

- 通常のお掃除をするとき

※ヘッド以外の付属品でお掃除する場合、吸込力は切り替わりません。

### 吸込力を選んでお掃除する

「標準」…吸込力を抑え、ヘッド回転部がゆっくり回転します

- 長時間お掃除をしたいとき
- カーテンなどが吸い付いて操作しにくいとき



を押すたびに切り替わる

「強」…吸込力が強く、ヘッド回転部が速く回転します

- じゅうたんなど強い吸込力が必要なとき

### お知らせランプ

#### ■バッテリー残量やお手入れの目安を点滅してお知らせします。

ダストステーションに接続し、本体にたまつたゴミを吸い取ってください。

※青点滅したまま使い続けたり、風路が急に詰まったときは、運転が停止して約3秒間点滅した後、消灯します。

※ダストステーションでゴミを吸い取ってもお知らせランプが青点滅するときは、カップのお手入れを行い、風路にゴミが詰まっているか確認してください。P.16~19


※ゴミの種類や量により、お掃除中に青点滅する場合があります。ランプが点滅したり、運転が停止した場合は、ダストステーションに本体をセットし、本体にたまつたゴミを吸い取つてから、お掃除を続けてください。P.9



運転できる時間が残り少ないです。充電してください。

※バッテリー残量がないときは、運転停止中に手元スイッチを押しても運転できず、お知らせランプが赤点滅します。

※バッテリーの状態によっては、点滅時間が変わることがあります。

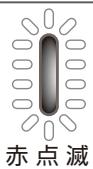

## 3 運転を止める(運転中に押す)

### お願い

- 運転中にバッテリーをはずさないでください

- ダストカップのシャッターからゴミが出ていたら、シャッターを開けてゴミを取り除いてください。



## 4 お掃除が終わったら ダストステーションに セット(充電)する P.9

本体をダストステーションに接続し、ゴミの吸い取りと充電をします。


## お掃除する場所に合わせて…

〈付属品の組み合わせかた〉

（ハンディクリーナーとして）


■ 延長管を取りはずし、ハンディクリーナーとして使用できます。

そのまままで 付属品を接続して…

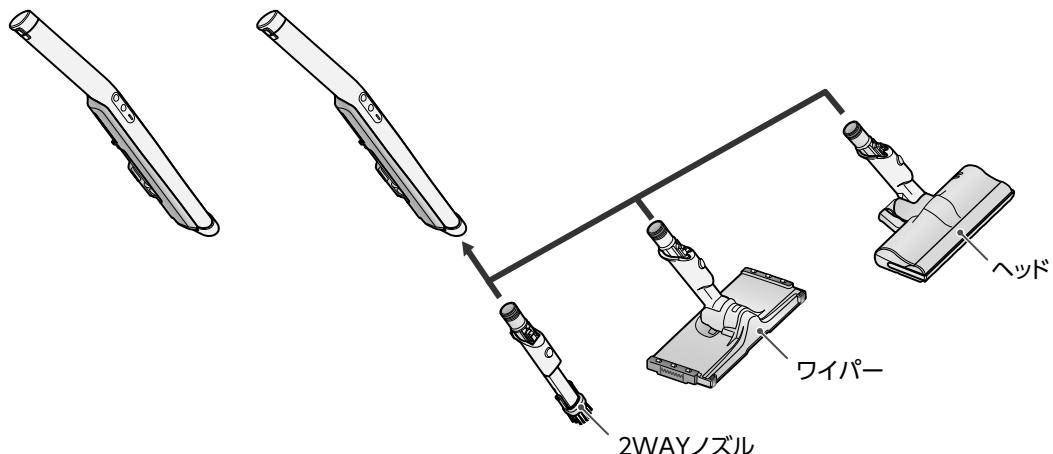

お掃除する

（延長管に接続して

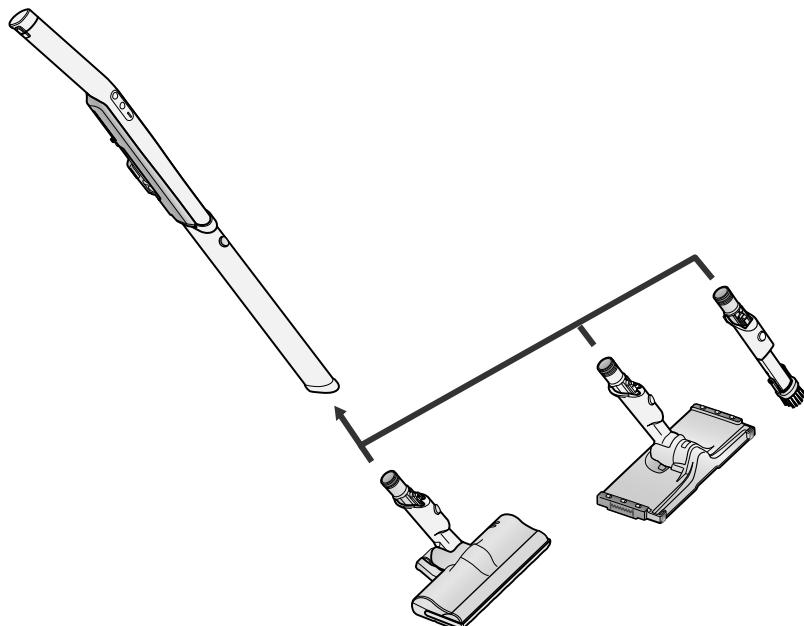

# 付属品を使う

## ヘッド

### ！警告



ヘッド裏面の回転部や自動停止装置には触れない

・けがの原因。

特に小さなお子さまにご注意ください。


### ■床面を軽く滑らせて使う

「自動」では床面の種類や状態、ヘッドの使い方によって回転部の回転が自動で切り替わります。切り替わりが気になる場合には、「標準」または「強」をお使いください。

ヘッドを床面に置くと回転部が回転してお掃除します。床面から浮かすと自動停止装置が働き、安全のために回転部が止まります。

●ヘッドは床面にゆっくりと下ろして使います。落とすように使うと、自動停止装置が働き、回転部が止まることがあります。

●じゅうたんの種類によっては、回転部が止まることがあります。(ホットカーペット・毛足の長いもの・毛の密度の高いもの) この場合は運転を止め、もう一度運転してください。

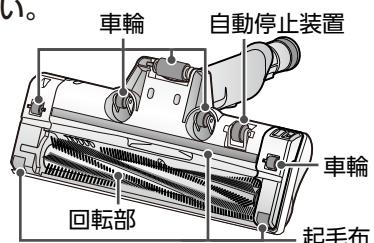

### じゅうたんのお掃除

毛足の長いじゅうたんは「強」で、吸込力が強く操作が重いときは「標準」で使う

新しいじゅうたんは、遊び毛が多く出ますが、徐々に少なくなります。



### たたみ、床のお掃除

たたみ目、板目にそって片手で軽く滑らせる(傷付き防止)




### お願ひ

- 床や階段に強く押し付けないでください。(傷付きの原因)
- 裏面の車輪・起毛布が摩耗している場合は使わないでください。(床面の傷付きの原因)  
摩耗したときは、お買い上げの販売店や家電量販店などを通じて新しいものに交換を依頼してください。(有料)




## 2WAY ノズル

### ■毛ブラシを回転させてノズルまたはブラシで使う

ノズル

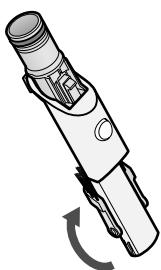

ブラシ

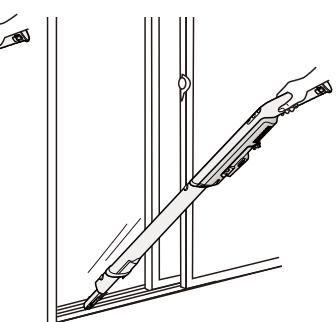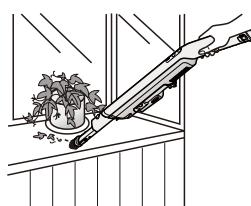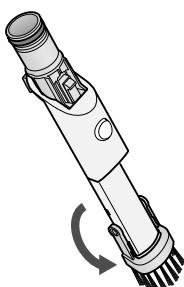

### お願ひ

- 床など傷付きのおそれがあります。注意してお使いください。

## ワイパー

### ■シートを付けて前進で使う

前進させることでゴミを吸い込んだ後にシートで拭き掃除をするため、よりきれいに仕上げられます。




動画




### シートの取り付けかた

- ①シートを床面に広げて置き、シート端部がワイパーの取付位置にくるようにワイパーをのせる

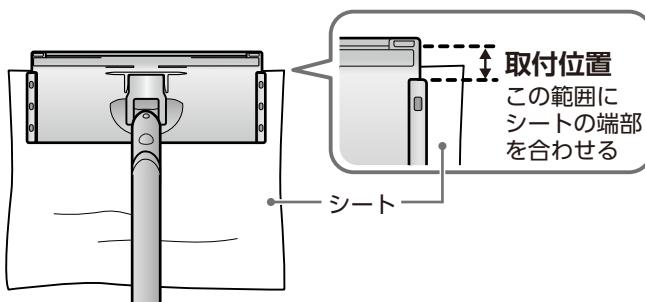


ワイパーをシートに合わせにくいときは…

- ワイパーを裏返し、シートの端部をシート取付部に合わせてください。

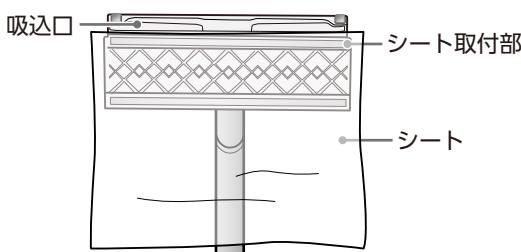


- ②ワイパーを持ち上げ、シートがワイパーに取り付いたことを確認する

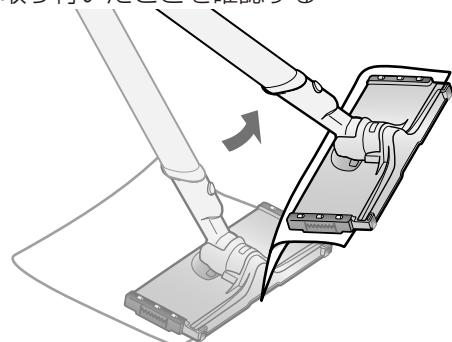


シートが付きにくいときは…

- シートを側面のシート差込部に差し込んでください。

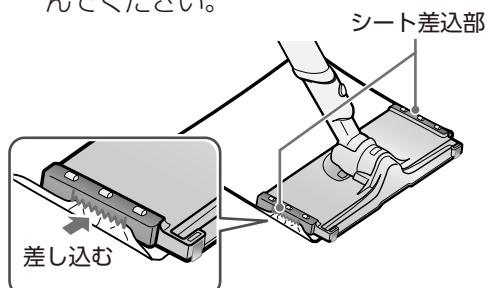

- ③ワイパーからはみ出たシートが気になるときは、シートを折り返して側面のシート差込部に差し込む

シート差込部

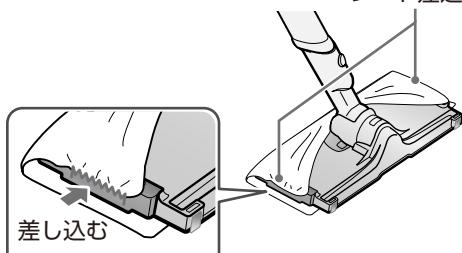

#### お願ひ

- シートを付けずに使用しないでください。
- シートで吸入口をふさいだまま、運転しないでください。
- ご使用されるシートに記載されている使用上の注意や用途などをご確認の上、ご使用ください。

# 紙パックを交換する

## ⚠ 注意




東芝製**純正**紙パックを使う

・発煙・発火の原因。

※紙パックに関するクリーナーの性能・品質を保証できません。




動画

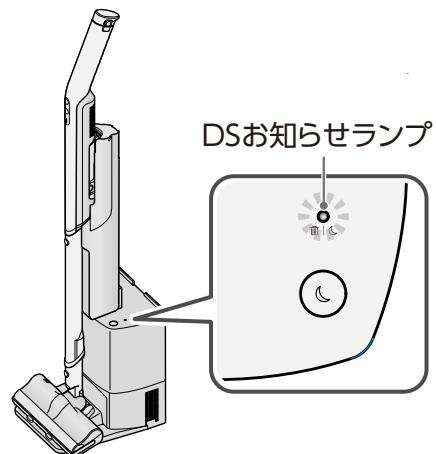

## 紙パックを取り出す


### 1 ふたを取りはずす

クランプを矢印の方向に押したまま、ふたを手前に引く

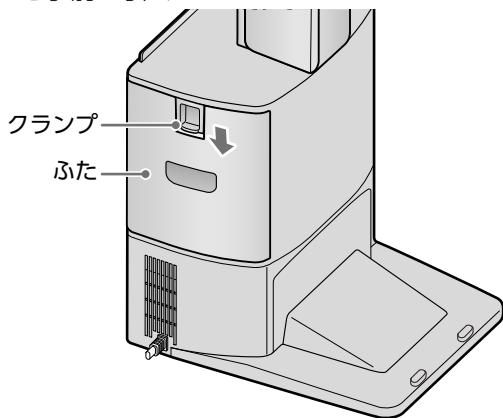


### 2 紙パックホルダーを取り出す

紙パックホルダーを手前に引き出す

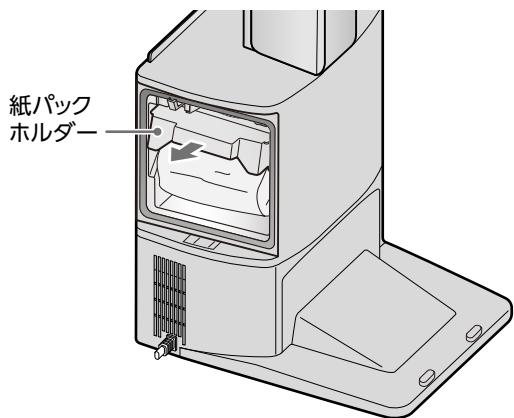

### 3 紙パックを捨てる

紙パックホルダーのツメを矢印の方向に押して、紙パックを捨てる

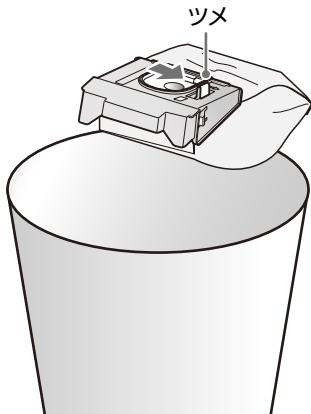

### お願い

●使用済み紙パックを繰り返し使わないでください。  
(紙パックが破れ、故障の原因)

■紙パックは、必ず次のものをお使いください。

## 東芝製 純正紙パック 「VPF-11」


- お買い上げの販売店またはお近くの家電量販店などで、ご指定のうえお買い求めください。
- 紙パックはダストステーションの性能を維持するための大切な機能部品です。指定以外の紙パックをお使いになると、クリーナーの性能・品質は保証できません。(ダストステーション内で紙パックがふくらまずゴミをためられないことや、紙パックからゴミがもれ、モーターの発煙・発火の原因)

### 紙パックを取り付ける

#### 1 新しい紙パックを紙パックホルダーにセットする

紙パックを折り、紙パックのボール紙を紙パックホルダーの溝に合わせ、紙パックと紙パックホルダーの○印を合わせるように奥まで差し込む


●紙パックの取り付け方向が違うと、紙パックが広がらずゴミがうまくたまらないことがあります。

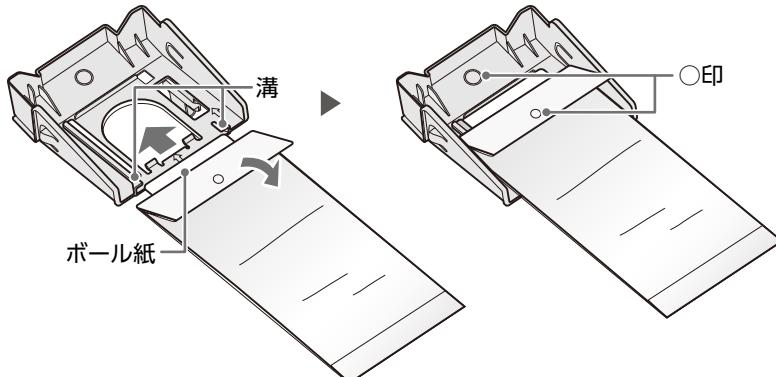

紙パックを交換する


#### 2 取り付ける

ダストステーションのガイドに沿って  
紙パックホルダーを取り付ける

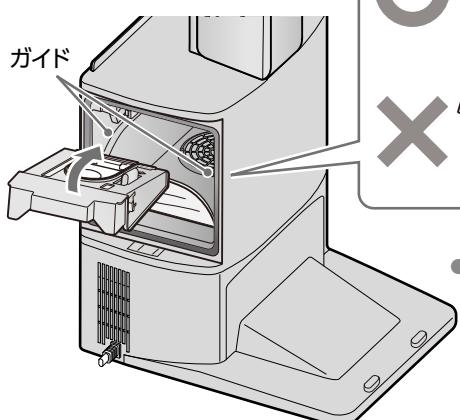

#### 3 ふたを閉める

●紙パック、紙パックホルダー  
が正しくセットされていな  
いとふたが閉まりません。

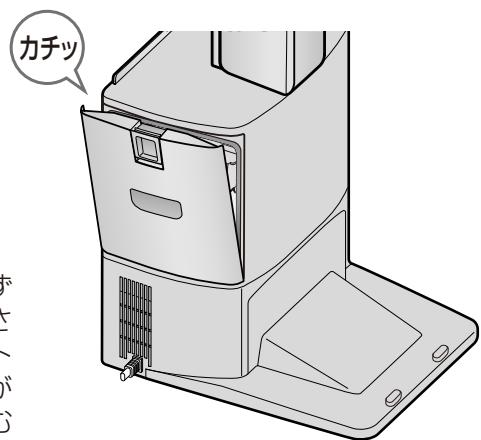

●紙パックは折り曲げず  
に奥まで入れてください。  
折り曲げてセット  
すると紙パックが広が  
らず、ゴミを吸い込む  
ことができません。

# お手入れする

## ⚠ 警告



水洗いや、風呂場などの水まわりでの使用は絶対にしない  
(水洗いできる部品は除く)  
・感電の原因。

お手入れの前には運転を止め、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ■性能・品質を保つために、次のことを守ってください

- お手入れに、ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤・原液の洗剤などを使わないでください。  
また、洗濯機で洗わないでください。(ヒビ割れ・変色・色落ちの原因)
- 毛のかたいブラシで洗わないでください。(傷付きの原因)
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾かさないでください。(ヒビ割れ、変形の原因)
- ぬれたまままで使わないでください。(故障の原因) 乾燥時間の目安は日陰の風通しの良い場所で約1日(24時間)です。

## 本体

本体 … よごれが気になったら



乾いた布でふく

風路・本体ネット … 吸込力が弱く感じたら

1 ダストカップを取りはずす


2 ゴミやよごれを取り除く

- ①お手入れブラシで本体ネットのよごれを取り除く
- ②割りばしなどで風路に詰まったゴミを取り除く

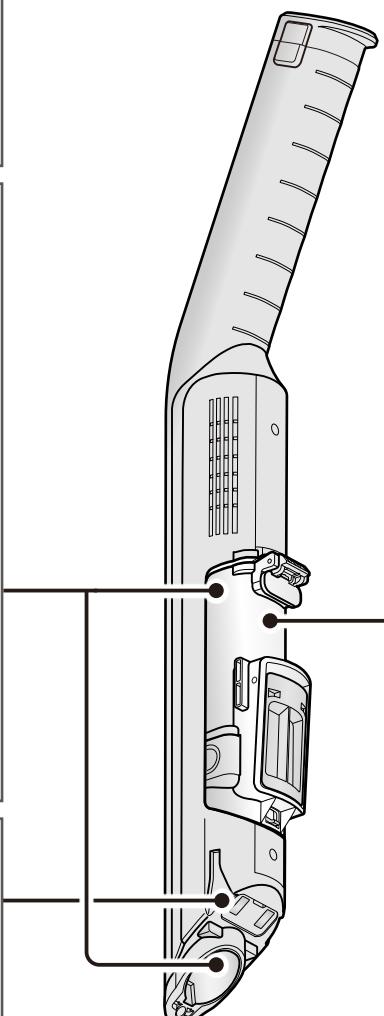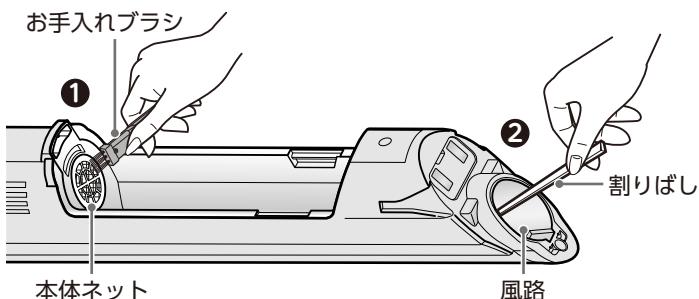

接点 … 定期的に確認してください

乾いた布でふき取る

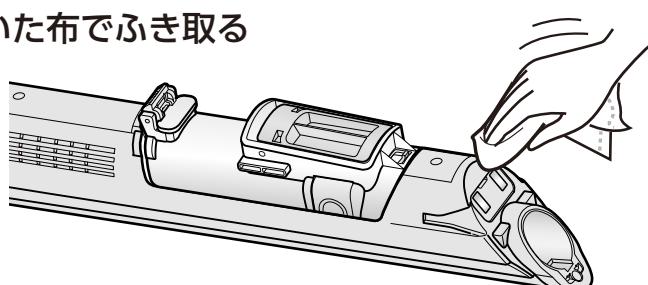


# ダストカップ…吸込力が弱く感じたり、お手入れランプが点滅したら




## 1 ダストカップを取りはずす

- ①ダストカップのボタンをつまみながら
- ②矢印の方向に持ち上げる

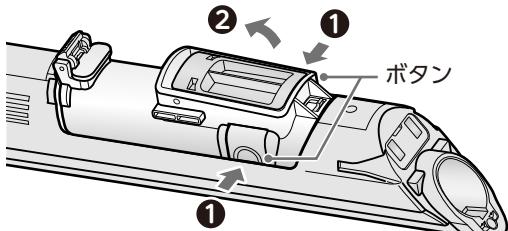


## 2 分解して付着したゴミを取り除く

- ①取っ手を引き上げフィルターをはずす
- ②ネットフィルターを矢印の方向に回す
- プリーツフィルターから取りはずす

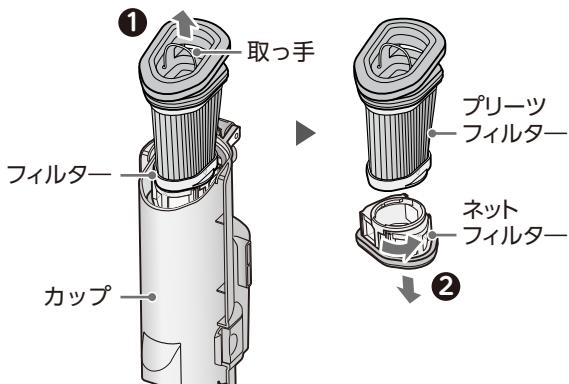

- ③カップの磁石に金属ゴミが付着している場合は取り除き、水を含ませた布でふき取る

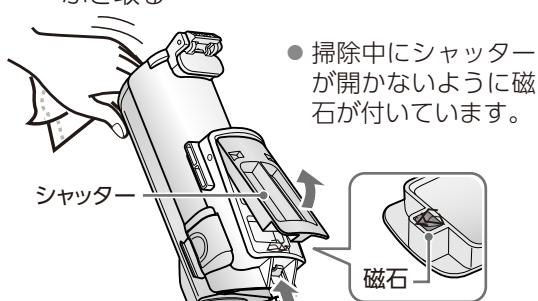


- ④プリーツフィルターは軽くはたき、ネットフィルターは付着したゴミをお手入れブラシで取り除く



## 3 水で洗い、十分に乾かす


- 容器に水をため、つけ置きするとゴミが落ちやすくなります。

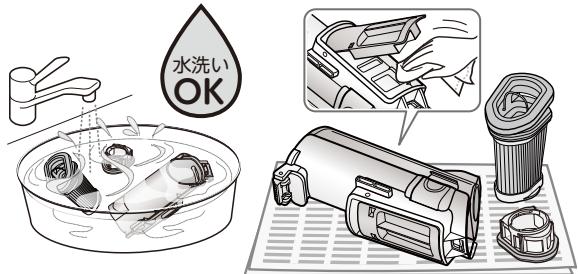

●シャッターの内側は乾いた布などで拭き取ってください。


## 4 ダストカップを組み立てる

- ①プリーツフィルターの△とネットフィルターの△を合わせる
- ②ネットフィルターを矢印の方向に回す
- ③カップにフィルターを取り付ける

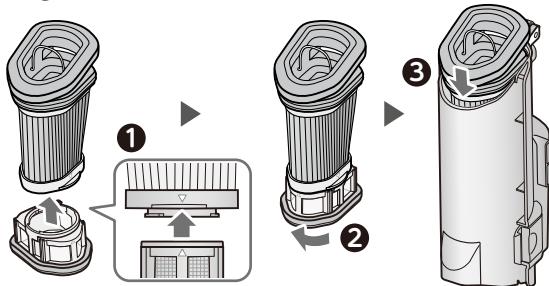

## 5 ダストカップを本体に取り付ける

- ①本体の穴にダストカップのツメをはめる
- ②「カチッ」と音がするまで押し込む

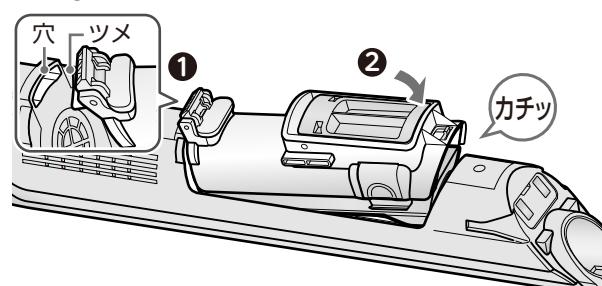

### お願い

- 各部品は十分に乾燥してから本体にセットしてください。(雑菌が繁殖し、排気のにおいの原因)
- フィルターは必ず取り付けてください。また、フィルターが破損したり、お手入れが不十分なまま使い続けないでください。(モーターの発煙・発火・故障の原因)
- パッキンは故意に引っ張ったり、パッキン取りはずしたりしないでください。




# お手入れする（つづき）

ヘッド…週に1・2度点検を！

- 車輪・回転部にゴミがからんでいるとき、よごれが気になるときは、お手入れしてください。ゴミがからむと車輪・回転部が動かなくなります。
- 車輪・起毛布が摩耗していると、床面を傷付けることがあります。お買い上げの販売店や家電量販店などを通じて新しいものに交換を依頼してください。（有料）




動画

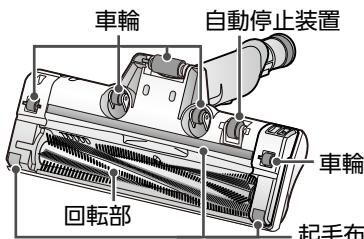


## 1 お手入れカバー、回転部をはずす

- ① ツマミを矢印の方向に動かし、お手入れカバーを手前に持ち上げる

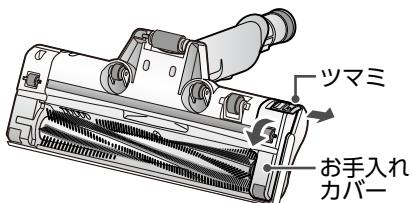


- ② 回転部を持ち上げ、取りはずす

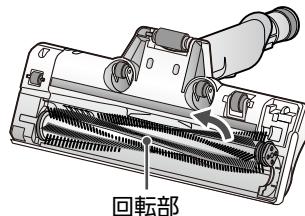


## 2 ゴミを取り除く

- ① 回転部にからみついたゴミは、はさみで切り、ギアに付いたゴミは、お手入れブラシなどで取り除く

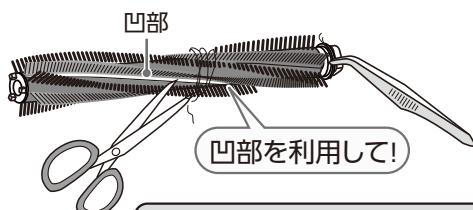


回転部・お手入れカバーは水洗いできます  
水洗い後は、陰干しで十分に乾かしてください

- ② 車輪・自動停止装置にからみついたゴミは、ピンセットで取り除く

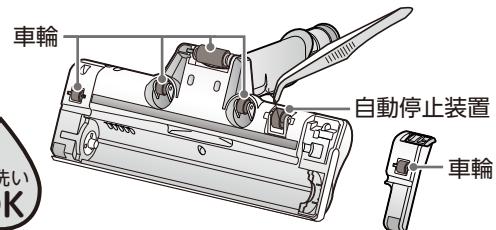


## 3 回転部、お手入れカバーを取り付ける

- ① 回転部の凸部を凹部に合わせ、取り付ける    ② お手入れカバーのツメをヘッドの凹部に掛け矢印の方向に倒す

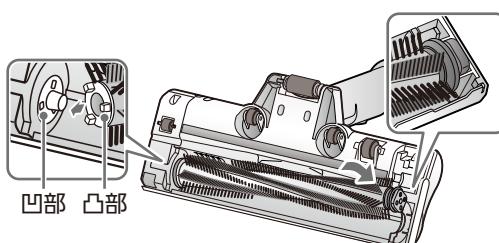


- ③ ツマミを矢印の方向に動かし確実にロックする

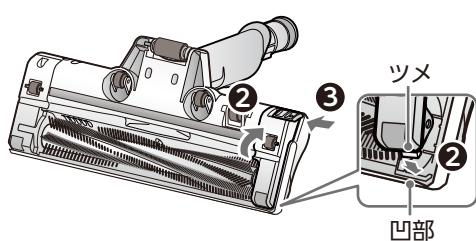


### お願い

- 風路内にゴミがたまっていると、お手入れサインが青点滅することがあります。割りばしなどで取り除いてください。
- フィルターにホコリがたまっているときは取り除いてください。
- 回転部・お手入れカバー以外は水洗いしないでください。（故障の原因）
- 回転部の両端には注油しないでください。（動作不良の原因）

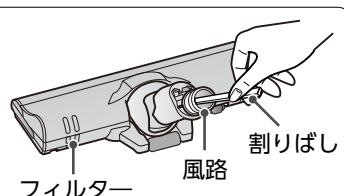

## ワイパー… 週に 1・2 度点検を！


よごれが気になるときは乾いた布でふき、  
シート取付部に付いたゴミをお手入れブラシで取り除く

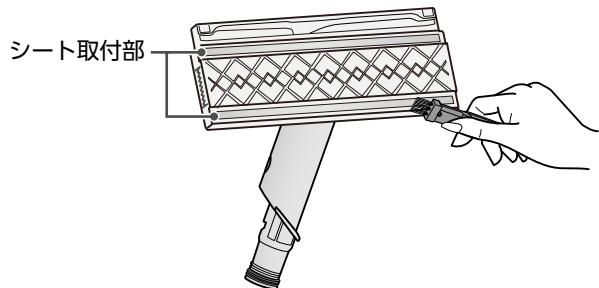

※シート取付部にゴミが付着していると、  
シートが付かない場合があります。



## 延長管

よごれが気になるときは乾いた布でふき、  
風路に詰まったゴミは割りばしなどで取り除く

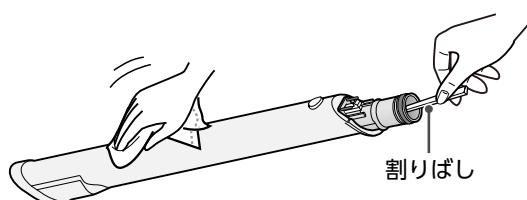

## 2WAY ノズル

水洗いして十分に乾かす

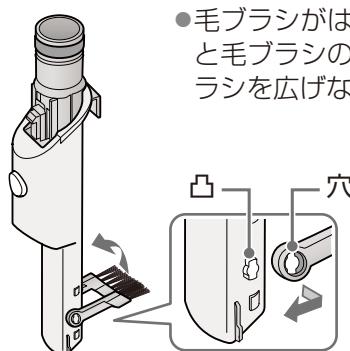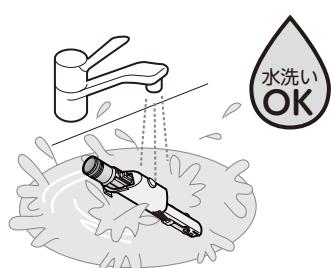


- 毛ブラシがはずれたときは、ノズルの凸と毛ブラシの穴の形状を合わせて、毛ブラシを広げながら取り付けてください。

# お手入れする（つづき）


## ダストステーション

DS ネット・風路 … DS お知らせランプ  
が青点灯したら


1 ふたを開け、紙パックを取りはずす

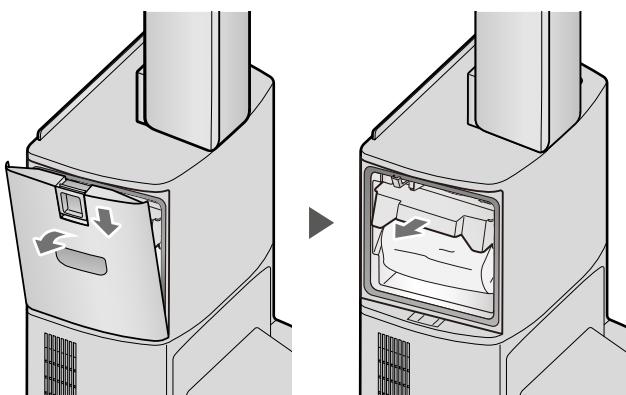

2 DS ネットに付着したゴミを取り除く

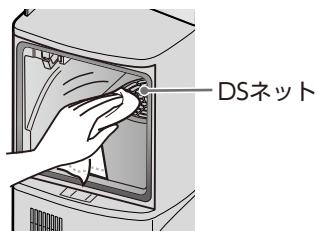


3 風路に詰まったゴミを取り除く


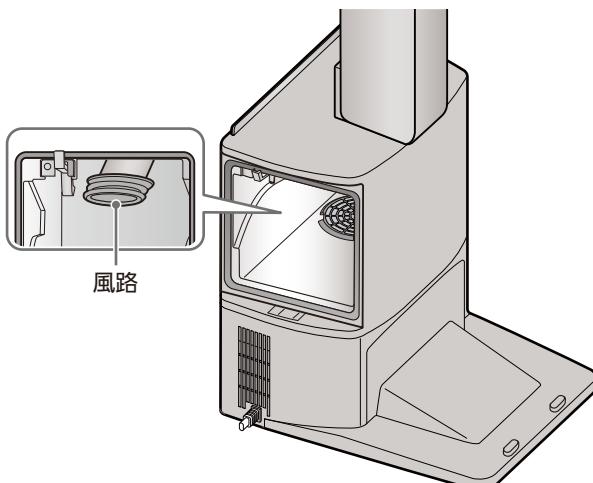


接点 … 定期的に確認を

1 コンセントからプラグを  
抜く

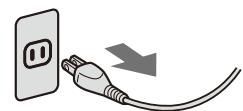

2 乾いた布でふき取る

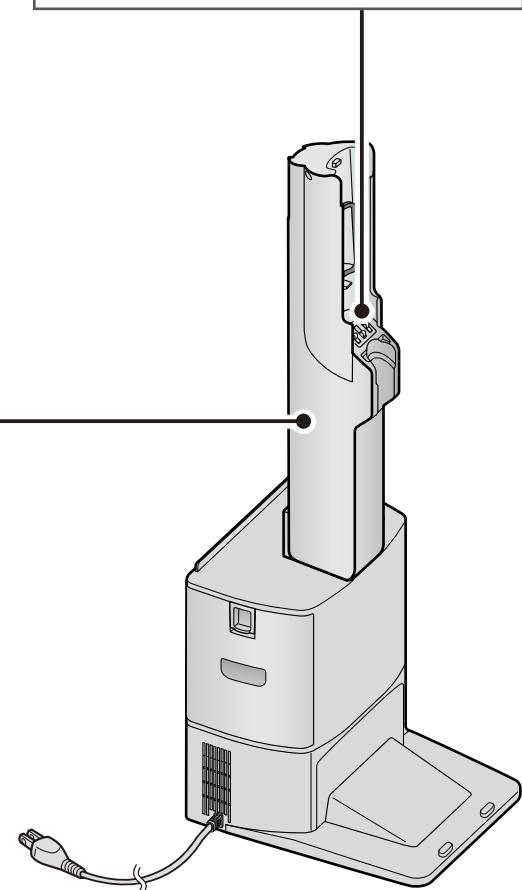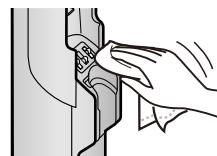

# バッテリーを交換・処分する

## ! 危険



### バッテリーを分解、改造しない

- ・バッテリーの液漏れ・発熱・破裂・発火の原因。

禁止

### 当社指定の純正バッテリー以外を使用しない

- ・発熱・破裂・発火の原因。

## ! 警告



### 不要になったバッテリーは一般ゴミとして

### 捨てない

禁止

- ・捨てられたバッテリーがゴミ収集車内などで  
破壊されてショートし、発火・発煙の原因。


バッテリーは消耗品です。

次の状態になったときは、バッテリーを交換してください。


- 本体の運転時間が著しく短くなった
- 充電時間が長くなつた

## 1 バッテリーを取りはずす

- ①本体をしっかりと支え、バッテリーの両側のツマミをしっかりと押しながら持ち、
  - ②指かけ部を押し上げるように引き抜く
- 運転が完全に停止するまで使い切ってから取りはずしてください。
  - バッテリーを取りはずすときは、必ずダストステーションから本体をはずしてください。

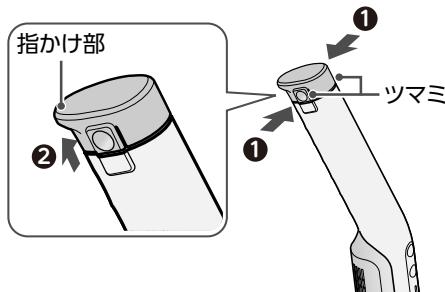


## 2 バッテリーの端子にビニールテープなどを貼って絶縁する

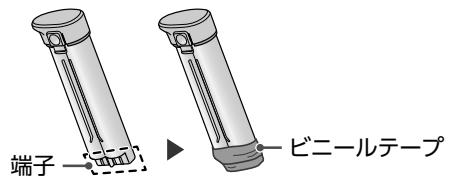

## 3 新しいバッテリーを取り付ける

- バッテリーはお買い上げの販売店や家電量販店などで部品コードを指定してお買い求めください。 **P.24**

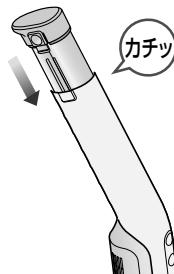

お手入れする／バッテリーを交換・処分する

### ●バッテリーのリサイクル

バッテリーは貴重な資源です。不要になったバッテリーは、廃棄せずに充電式電池排出協力店へお持ちいただくか、お住いの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力ををお願いします。

以下のホームページから全国各地の排出協力店・協力自治体が簡単に検索できます。  
一般社団法人 JBRC ホームページ <http://www.jbrc.com>



### ■製品廃棄について

バッテリーを取りはずした本体・付属品・ダストステーションなどは、各自治体の指示に従って処分してください。

# お困りのときは・よくあるご質問

## 警告



絶対に改造はしない

また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

・火災・感電・けがの原因。

修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

## 修理サービスを依頼する前に

- 充電中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約1分後にもう一度差し込んで充電をしてください。それでも異常が直らないときや運転中に異常が生じたときは、運転を止め次の点をお調べください。

このようなときは	調べて、直してください	参照ページ
運転しない	充電されていますか。 →手元スイッチを押し、お知らせランプが赤点滅するときは充電不足です。	▶ 9
運転中に止まる	本体をダストステーションからはずした直後は運転できません。約3秒間お待ちください。  ダストカップがゴミでいっぱいになったり、風路にゴミが詰まったりしていませんか。(本体の保護装置が働いています)	▶ 10 ▶ 25
吸込力が弱い	ヘッドにゴミが吸い付いていませんか。(本体の保護装置が働いています)  お知らせランプが赤点滅していませんか。 →本体をダストステーションに接続してください。	▶ 25 ▶ 10
運転中に お知らせランプ が青点滅する	ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。  ネットフィルターやプリーツフィルターにゴミが詰まっていますか。	▶ 10,16~19 ▶ 17
「強」で運転中に 吸込力が弱くなる	水などの液体や湿ったゴミを吸い込んでいませんか。  水洗いできる部品は水洗い後、十分に乾かしていますか。  風路にゴミが詰まっていますか。 →付属品をはずしてゴミを取り除いてください。	▶ 6 ▶ 17~19 ▶ 16,18, 19
運転時間が短い	次のような場合、バッテリーの劣化防止のため過熱保護回路が働き、吸込力が弱くなることがあります。 ・目詰まりしたまま連続運転をしたとき → ゴミを取り除いてください。 ・高温環境で連続運転をしたとき → 涼しい場所に置いてください。 約1時間後に元に戻ります。	▶ 16~21, 25
本体・バッテリー が熱い	満充電にしても、しばらくお使いにならなかったときは、運転時間が短くなることがあります。もう一度、満充電にしてからお使いください。	▶ 9
ハンドルが熱い	寒いところでお掃除していませんか。  バッテリーが消耗しています。 →お買い上げの販売店や家電量販店などでお買い求めください。	▶ 9 ▶ 21
	制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱です。 (異常ではありません)	—
	ハンドル内部のバッテリーによる熱です。(異常ではありません)	—

## このようなときは

## 調べて、直してください

## 参照ページ

本体	本体の排気風が熱く感じる	モーターの熱のため、温度が上がります。(異常ではありません)	—
		電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	▶ 8
		本体がダストステーションに正しく設置されていますか。	▶ 9
		充電が完了していませんか。	▶ 9
	充電中にお知らせランプが赤点滅・点灯しない	本体やダストステーションの接続端子や電源プラグに異物が付着していますか。 →異物を乾いた布でふき取ってください。	▶ 16,20
		長期間、充電しない状態で放置していませんか。 →長期間放置していたときは、バッテリーが劣化し交換が必要な場合があります。 お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。	▶ 9
	充電後にお知らせランプが消灯しない	次のようなときは、お知らせランプが消えるまでの時間が長くなることがあります、異常ではありません。 ①室温が低いまたは高い場所で充電したとき ②運転停止直後に充電したとき	▶ 9
	充電時間が長い	自動停止装置が働いていませんか。 →ヘッドを一度持ち上げた後、ゆっくり下ろしてください。	▶ 12
	ヘッド回転部が回転しない	じゅうたんの種類(ホットカーペット・毛足の長いもの・毛の密度の高いもの)によっては回転部が止まることがあります。 →運転を止め、もう一度運転してください。	▶ 12,25
		お手入れカバーはヘッドに確実に取り付けられていますか。 回転部の周りに糸くずがたくさん巻きついていませんか。 自動停止装置にゴミがからんでいませんか。 大きなゴミや薄い敷物を巻き込んでいませんか。	▶ 18 ▶ 18 ▶ 18 ▶ 動画 ▶ 18,25
ダストステーション	音が変わる	「自動」では床面の種類や状態、ヘッドの使い方によって回転部の回転と吸込力が自動で切り替わります。切り替わりが気になる場合には、「標準」または「強」をお使いください。	▶ 10 ▶ 動画
	ヘッドから音がする	ヘッドを振ると、自動停止装置の作動音で「カラ」と音がします。 (異常ではありません)	▶ 7
	吸込力が弱い DS お知らせランプが青点滅する	紙パックがゴミでいっぱいになってしまっていますか。	▶ 14
	DS お知らせランプが青点灯する	風路にゴミが詰まっていますか。 →風路を確認してゴミを取り除いてください。 DS ネットにゴミが詰まっていますか。	▶ 20 ▶ 20

お困りのときは・よくあるご質問

# お困りのときは・よくあるご質問(つづき)

このようなときは	調べて、直してください	参照ページ
ふたが閉まらない	紙パックが正しくセットされていますか。	▶ 15
ゴミを吸引しない	紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか。 風路にゴミが詰まっていますか。	▶ 14~15 ▶ 20
	ダストステーションの電源プラグをコンセントに差しなおしてください。 本体がダストステーションに確実に接続されていますか。	▶ 8 ▶ 9
	DS お知らせランプが白点灯していませんか。	▶ 9
ダストステーション・ 電源コード・排気風 が熱く感じる	制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱です。 (異常ではありません)	▶ 25

以上の処置をしても異常がある場合は、27 ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

## 別売部品

お買い上げの販売店や家電量販店などでお買い求めください。(有料)

この商品を安全に正しく使用していただくために、当社指定の純正品をご使用ください。

### ■ 交換が必要な消耗品

フィルター




部品コード

41459569  
(VC-SL130DS(C)、  
VC-SL130DS(K) 共通)

#### 交換時期の目安

- 破損・破れたとき
- においが気になるとき
- お手入れをしても吸込力が弱く感じるとき

バッテリー

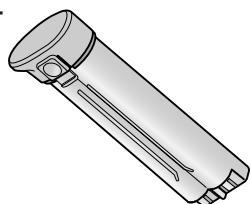

部品コード


VC-SL130DS(C) 41479051  
VC-SL130DS(K) 41479052

#### 交換時期の目安

- 本体の運転時間が著しく短くなったとき
- 充電時間が長くなったりとき

### 別売品

東芝製 純正 紙パック  
型名: VPF-11

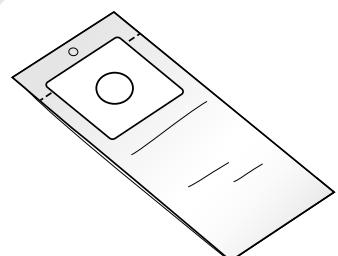

お買い上げの販売店または  
お近くの家電量販店などで  
お買い求めいただけます。

# 「本体」「ヘッドの回転部」「ダストステーション」が止まつたら

本体・ヘッド・ダストステーションのモーターおよびバッテリーの過熱を防ぐため、保護装置が働きます。次のようなときは、お手入れをしてください。

## 本体が止まるとき

- ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けた  
砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸い込むゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱいになる前に、保護装置が働くことがあります。
- 風路にゴミが詰まつたまま運転し続けた
- 夏期など室温が35°Cを超えてる
- 吸込口や排気口をふさいで運転し続けた
- DSお知らせランプが青点滅したまま使つた

## 直しかた

### ①運転を止める

- ②ダストカップのゴミを捨てる  
または風路に詰まつたゴミや排気口などをふさいでいるものを取り除く



- ③涼しい場所に置く

約1時間後、保護装置が解除され、再び使えます。

## ヘッドの回転部が止まるとき

- 回転部(ブラシ)に異物を巻き込んだ
- ホットカーペットや毛足の長いじゅうたんを掃除した

## 直しかた

### ①運転を止める

- ②回転部に巻き込んだ異物を取り除く P.18  
保護装置が解除され、再び使えます。

## ダストステーションが止まるとき

- 紙パックがゴミでいっぱいのまま自動吸引を繰り返し運転した
- 風路にゴミが詰まつたまま自動吸引を繰り返し運転した
- 夏期など室温が35°Cを超えてる
- 排気口をふさいで自動吸引を繰り返し運転した

## 直しかた

### ①運転を止める

- ②紙パックを交換する  
または風路に詰まつたゴミや排気口などをふさいでいるものを取り除く

- ③涼しい場所に置く

約1時間後、保護装置が解除され、再び使えます。

お困りのときは・よくあるご質問／別売部品／が止まつたら  
「本体」「ヘッドの回転部」「ダストステーション」

# 仕様

本体	電源方式		充電式(バッテリー：リチウムイオンバッテリー セル数：4)
	外形寸法	スティック時	幅 258mm × 奥行 118mm × 高さ 1092mm
		収納時	幅 258mm × 奥行 265mm × 高さ 1076mm
	標準質量		1.4kg(本体・延長管・ヘッドの合計質量)
	集じん容積		0.03L
	充電時間		約 3 時間 ※室温や使用時間などにより異なります
	連続運転時間 (バッテリー初期状態、 室温 20°C の場合)		満充電時 標準：約 35 分(ヘッド有)、約 40 分(ヘッド無) 自動：約 10 分～約 20 分 強：約 7 分 ※床面の材質・お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります
ダストステーション	電源方式	掃除機能部	交流 100V 50/60Hz 共用
		充電機能部	入力：交流 100V 50/60Hz 共用 32VA 出力：直流 16.3V 1A
	消費電力	自動吸引時：600 W 本体充電時：約 20W ／充電完了後：約 1.5 W	
	外形寸法	幅 228mm × 奥行 265mm × 高さ 769mm	
	質量	2.7kg	
	吸込仕事率	－(JIS C 9108 に規定する測定方法では測定できないため記載しない)	
	運転音	69dB	
	集じん容積	0.8L	
コードの長さ		1.2m	

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## ■ 抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
ヘッド	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	回転部のブラシ毛

# 保証とアフターサービス

## ①基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

ホームページの「お客様サポート」に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

PC

<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/support/>

→「よくあるご質問」をクリック → 「掃除機(クリーナー)」をクリック

\*上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。

その場合は、お手数ですが、<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/>をご参照ください。

スマートフォン・  
タブレット端末



## ②商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

「東芝生活家電ご相談センター」

フリーダイヤル

0120-1048-76

受付時間 月～土 9:00～18:00 日・祝日 9:00～17:00

\*当社指定休業日を除く

携帯電話など 0570-0570-33 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料:有料)

\*お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようにお願いいたします。

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

## 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店または、「東芝生活家電ご相談センター」(上記)にご相談ください。

### 保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の28ページに記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。**  
ただし、バッテリー・フィルター・紙パックは消耗品です。保証期間内でも「有料」となります。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

### 補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することができます。
- 部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

### 持込修理

### 修理を依頼されるときは

- 22～25ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。  
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### ■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### ■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

### 長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ！



このような  
症状は  
ありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 充電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- 運転中ときどき止まる。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい“におい”がする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用  
中止

故障や事故防止のため、  
使用を中止し、電源プラグをコンセントから  
抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理を  
ご相談ください。

# 東芝クリーナー保証書

持込修理

形名	VC-SL130DS		
★ お 客 様	お 名 前  電話 ご 住 所	ふりがな 様 ( ) 〒	
★お買い上げ日 西暦 年 月 日		保証期間（お買い上げ日から） 本体 1年	
★ご販売店（住所・店名・電話）			

**見本**

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは27ページをご覧ください。

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 誤ったご使用や不当な修理や改造で生じた故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下、輸送などで生じた故障および損傷。

(ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障および損傷。

(二) 本書のご提示がない場合。

(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。

(ヘ) 家庭用以外（店舗などの長時間使用や不特定多数の人の使用、車両・船舶に搭載など）で使用された場合の故障および損傷。

(ト) 理容院、美容院など業務用で使用した場合に生じる故障および損傷。

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答などで、お買い上げの販売店に修理のご依頼ができない場合には、以下の窓口にご相談ください。

「東芝生活家電ご相談センター」

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310

[ ☎ 0120-1048-76]

携帯電話からのご利用は 0570-0570-33（有料）

修理 メモ	修理年月日	修 理 内 容	担 当
年 月 日			
年 月 日			

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

**東芝ライフスタイル株式会社**

リビングソリューション事業部

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



\* S L 1 3 0 D S - A B 0 2 \*