

# Panasonic®


## 取扱説明書

シェーバー 家庭用

品番 ES-RT2N

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を  
必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を  
確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



この取扱説明書はWEB  
からも確認できます。



ダウンロード 

パナソニックの会員サイト  
「CLUB Panasonic」で  
「商品登録」をしてください。  
(詳しくはP.19をご参照)

**保証書付き**

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

10  
ページ

お風呂(ウェット剃り)で  
使えますか？

15

電池の交換はできますか？  
寿命は？

15

毎回充電しても大丈夫？

18

替刃の品番・購入方法は？

## もくじ

安全上のご注意 ..... P.4

安全上  
のご注意

使用上のお願い ..... P.7

各部のなまえ ..... P.8

確認

初めて使うときの準備 ..... P.9

• 充電する ..... P.9

使いかた ..... P.10

• ヒゲを剃る ..... P.10

使いかた

お手入れ ..... P.12

• 水洗い掃除 ..... P.12

• ブラシ掃除 ..... P.14

刃の交換 ..... P.14

・ 刃の取りはずし・取りつけのしかた ..... P.14

お手入れ・交換

電池について ..... P.15

Q&A ..... P.15

修理を依頼される前に ..... P.16

別売品 ..... P.18

海外で使うとき ..... P.19

定格・仕様 ..... P.19

製品を廃棄するとき ..... P.20

保証とアフターサービス ..... P.21

保証書 ..... 裏表紙

必要なとき

# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


**△ 危険** 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

**△ 警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**△ 注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

**△ 警告**

**!** 本体の水洗い掃除をするときは、  
ACアダプターを抜く  
(感電やけがの原因)

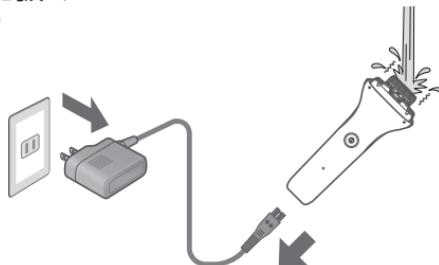

## 本体は

- 火への投入・加熱をしない  
(充電式電池内蔵のため、液もれ・発熱・破裂の原因)
- 改造・修理をしない  
(火災・感電・けがの原因)  
→修理や電池交換などは、お買い上げの販売店にご相談ください
- 廃棄時以外は、分解しない  
(火災・感電・けがの原因)

## 異常・故障時は

- 直ちに使用を中止する  
ACアダプター使用時は、  
アダプターを抜く  
(火災・感電・けがの原因)  
<異常・故障例>
  - 本体・アダプター・コードが
  - ・変形したり異常に熱い
  - ・こげ臭いにおいがする
  - ・充電・使用中に異常な音がする
  - すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容  
です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

### 火災や感電などを防ぐために

#### 電源について



- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない  
(感電やけがの原因)
- 風呂・シャワー室で使わない
- ACアダプターは、水につけたり水洗いしない
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは、使わない
- コードや電源プラグを傷めない  
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなど  
(感電やショートによる火災などの原因)
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない  
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)
- ACアダプターは、専用のもの以外を使ったり、他の機器の充電に使わない  
(やけどやショートによる火災などの原因)



- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む  
(火災や感電の原因)
- 定期的に、乾いた布で電源プラグ・器具用プラグのほこりを取る  
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)

#### トラブルを防ぐために



- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使わせない  
(部品や付属品などの誤飲による、事故やけがの原因)



# 安全上のご注意 つづき

## ⚠ 注意


肌の傷つきなどを防ぐために



ご使用前に、外刃の  
破れ・変形がないか  
確認する  
(肌が傷つく原因)



外刃は、強く押さえたり、  
使用時に指・爪をあてない  
(肌が傷ついたり、外刃の寿命が  
短くなる原因)

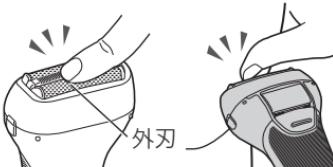

### 肌を守るために



- 刃は肌や唇などに強く押しつけない
- 吹き出物・傷などがあるときは、刃を直接あてない
- 内刃の金属部には、ふれない  
(肌や手が傷つく原因)
- ヒゲ以外(頭髪など)に使わない  
(肌が傷ついたり、外刃の寿命が  
短くなる原因)



### 次のこともご注意ください



- 電源プラグ・器具用プラグにヘアピンなどの金属やゴミがついたまま、差し込まない  
(感電やショートによる火災などの原因)
- 家族や他人と共にしない  
(感染や炎症の原因)
- 使用時以外は、アダプターをコンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)



廃棄時、リサイクル用に取り出したニッケル水素電池は

## ⚠ 危険

### 次のことをしない

- 本機専用につき、他の機器に使用しない
- 充電しない
- 火への投入、加熱をしない
- はんだ付けや分解・改造をしない
- $\oplus$ と $\ominus$ を金属などで接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- チューブを絶対にはがさない  
(液もれ・発熱・破裂の原因)



- 電池は内部にアルカリ液を保持しています  
電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗う  
(失明の原因)

→すぐに医師の治療を受けてください

## ⚠ 警告

### 次のことをしない

- 乳幼児の手の届くところに置かない  
(誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼす原因)
- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください



- 電池は内部にアルカリ液を保持しています  
電池の液が皮膚や衣服に付着した場合、水道水などのきれいな水で洗い流す  
(皮膚に障害を起こす原因)

## 使用上のお願い

故障・変形・劣化を避けるために  
次のことをお守りください

### 使用時

- 落としたり、ぶつけたりしない
- 外刃は、硬いものにあてない



### お手入れ

- 外刃フレームをはずしたまま、直射日光のあたる場所に放置しない
- ドライヤーなどの熱で乾燥させない




### 保管

- 持ち運びや保管時は、キャップをつける
- 湿気の多いところに保管しない



# 各部のなまえ

正面図


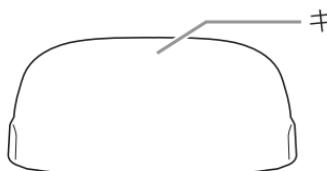


キャップ

外刃フレーム

外刃着脱ボタン  
(左右2か所)

背面図

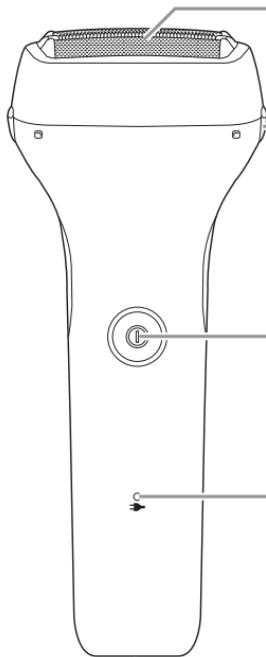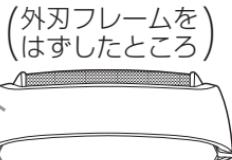

外刃

内刃

外刃フレーム  
着脱ボタン

シャープトリマー


トリマー用ノブ



スイッチ




充電表示ランプ

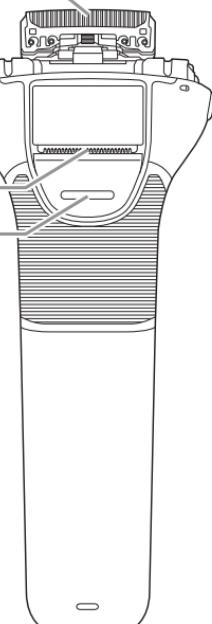

本体ソケット

ACアダプター

品番：RC3-34

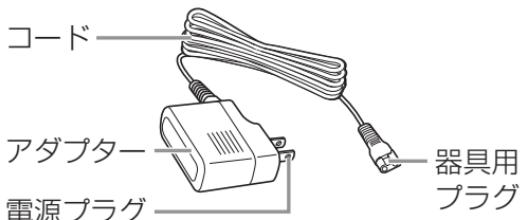

付属品

ブラシ





# 初めて使うときの準備

## 充電する

- スイッチはオフにしておく。

- 本体ソケットに水滴がついていたら、ふき取っておく。

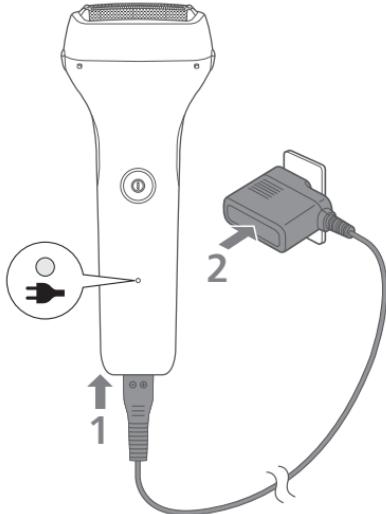

### 1 器具用プラグを本体に差す

### 2 アダプターをコンセントに差す

充電表示ランプが点灯

約8時間で充電完了

- 充電完了後も充電表示ランプは点灯し続けます。充電完了をお知らせする機能はありません。

### 3 アダプターを抜く

#### お知らせ

- 初めての充電や半年以上使わなかったときは、はじめの数分のみ充電表示ランプが点灯しないことがあります。  
また、使用可能時間が短くなることがあります。  
そのような場合は、16時間以上充電してください。
- 充電推奨温度は0 °C～35 °Cです。推奨温度外では、電池性能が低下する場合があります。
- 1回のフル充電で、約7日間使えます。  
(3分/日 20 °C～30 °C環境下でドライ使用した場合)
  - ・ヒゲの濃さ、肌にあてる力・使用頻度により異なります。
- 充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてご使用ください。


確認

使いかた

# 使いかた


## ヒゲを剃る

- 刃の破れや変形がないか確認する。

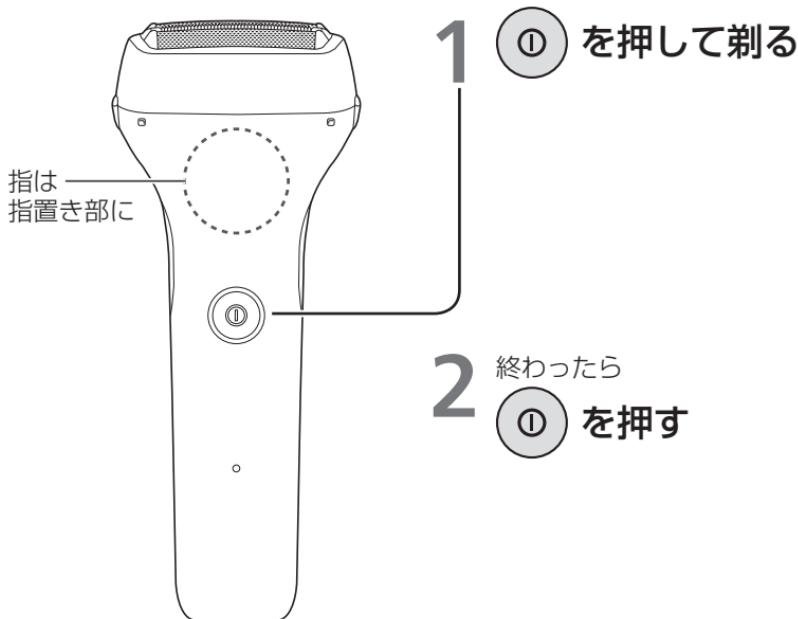

ACアダプターをつないだ状態でも剃れます。

- ACアダプターをつないで剃る場合も、電池は消耗します。
- 電池残量がないときは、3分以上充電してから剃ってください。  
(刃の動きが弱くなつて止まることがあるため)

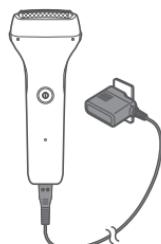

### お知らせ

- 使用推奨温度は0 °C～35 °Cです。推奨温度外では動かない場合があります。


### お願い

- お風呂で使わないでください。また、シェービングフォーム・ジェル・せっけんなどは使えません。


## 上手な剃りかた

外刃全体を垂直に軽くあて、毛の流れに逆らうように、ゆっくり滑らせてください。

- アゴ下・ノドのヒゲは、肌を伸ばしてヒゲを起こすと、剃りやすくなります。

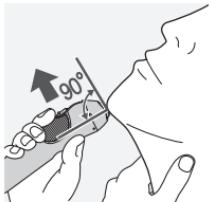


外刃を傷めないために刃の一部だけで剃らない

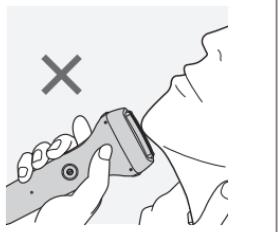

## 長く伸びたヒゲなどを剃る


- 1 シャープトリマーが立ち上がるまで

### トリマー用ノブを押し上げる

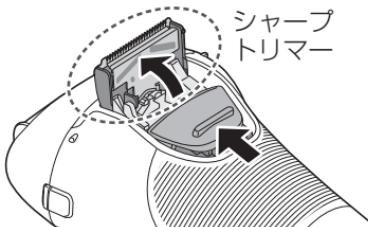

- 2 ① を押して使用する

- シャープトリマーを戻すときはトリマー用ノブを下げる。

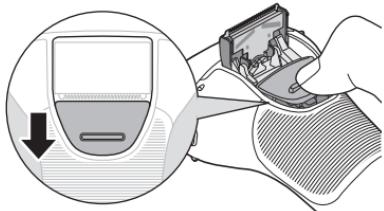

## 上手な使いかた

刃先を直角に軽くあて、ゆっくり上から下へ動かす

モミアゲそろえに



長く伸びたヒゲの  
プレシェービングに



# お手入れ

ご使用のたびにお手入れすることをおすすめします。


## 水洗い掃除

- スイッチをオフにし、ACアダプターを抜いておく。


1 外刃を水でぬらし、  
ハンドソープ  
または  
クリーニング液(別売)を  
つける [P.18]



2 ①を押して数秒泡立てる

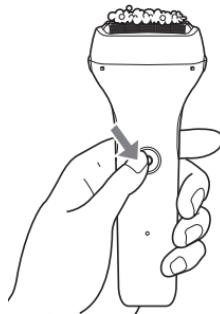


3 ①を押して止め、  
外刃フレームをはずす [P.14]

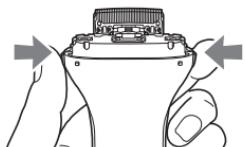


## 4 本体・外刃・内刃・シャープトリマーを流水ですすぐ

- 洗ったあとは、上下に数回振ってタオルなどで水けをふき取る。

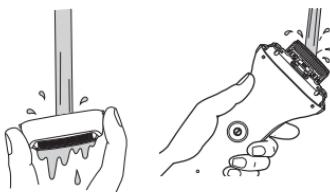

## 5 自然乾燥する

- 日陰で乾燥させてください。
- 外刃フレームを取りはずしておくと、より早く乾燥します。
- 専用オイル(別売)をつける。

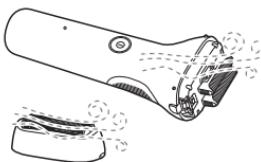

### 専用オイル(別売)の塗布

- 専用オイル(別売)をつけることで刃の動きがなめらかになり、快適な剃り味を保ちます。


## 1 外刃・シャープトリマーに専用オイル(別売)をつける [P.18]

1つの刃につき  
1滴程度



## 2 ① を押し、約5秒後、 ① を押して止める

- 刃に残った余分なオイルは、ふき取る。

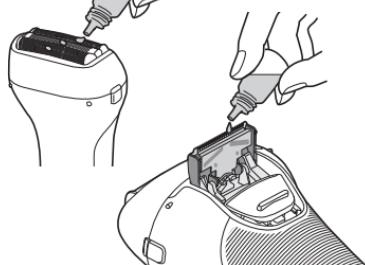

### お願い

- 水切り時、洗面台などにぶつけないようにしてください。(故障の原因)
- シンナー・ベンジン・アルコールなどでふかないでください。  
(故障や部品の割れ・変色などの原因)→薄めたせっけん水でふく。
- ハンドソープ・クリーニング液(別売)以外の洗剤は、使わないでください。  
(故障の原因)

# お手入れ つづき

## ブラシ掃除

外刃フレーム・内刃をはずし[下記]、ブラシでヒゲクズを落とす

- 付属のブラシ以外は使用しないでください。


▼動画で確認

ブラシ掃除のしかたは、動画で確認できます。



### ■毛足の長いほうで

(外刃フレーム・外刃・本体・シャープトリマー)

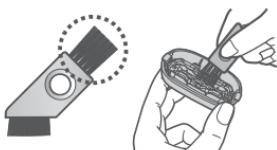

### ■毛足の短いほうで

(内刃)



(垂直に動かすと、切れ味が落ちたりブラシが傷む原因)

## 刃の交換


外刃は約1年、内刃は約2年ごとの交換がおすすめです。(快適な剃り味のために)



外刃フレームは捨てない

### 刃の取りはずし・取りつけのしかた

#### 外刃フレーム

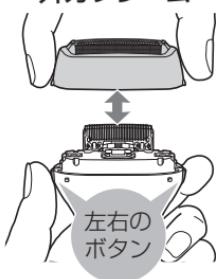


取りはずし

左右のボタンを押しながらはずす

取りつけ

「カチッ」というまで左右均等に押し込む


#### 外刃

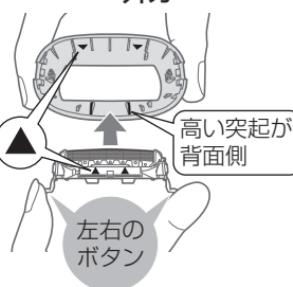

左右のボタンを押しながらはずす\*

▲マークの向きを合わせて「カチッ」というまで押し込む

#### 内刃

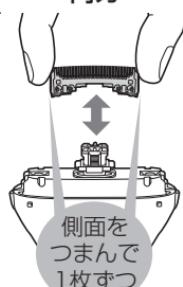

引き上げてはずす

押し込んでつける

\*外刃を取りはずすときは、ボタンを強く押さないでください。

(変形し外刃フレームへの固定が不完全になる原因)

# 電池について

## ■電池の寿命は

3年程度(ただし、保証は1年)です。

また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。

(電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります)

## ■電池の交換は

ご自分でできません。

(防水機能が維持できず、故障の原因)

お買い上げの販売店にご相談ください。

WEBで確認

電池の交換・費用は、  
WEBから確認できます。



## Q&A

電池	<b>Q</b>	長期間使わないと、電池が劣化するのでは？	
	<b>A</b>	劣化(漏液など)する場合があるため、半年以上使わない場合は、半年に一度はフル充電をしてください。	
その他	<b>Q</b>	毎回充電しても、電池寿命は大丈夫？	
	<b>A</b>	問題はありませんが、充電がなくなってから充電することをおすすめします。 電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。	
	<b>Q</b>	なぜ、アダプターを抜くの？	
	<b>A</b>	8時間以上充電しても本体に支障はありませんが、安全および省エネのため抜いてください。	

お手入れ・交換

必要なとき

# 修理を依頼される前に

まず、P.16～17をご確認ください。

## こんなときは

## ここを確認してください

充電	フル充電しても 使用日数が少ない	<ul style="list-style-type: none"><li>刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイル(別売)をつける。[P.13]</li><li>お手入れしてください。[P.12～14]</li><li>電池の寿命ではありませんか？[P.15]</li></ul>
	充電しても 動かない	<ul style="list-style-type: none"><li>使用推奨温度内(0 ℃～35 ℃)ですか？</li><li>電池の寿命ではありませんか？[P.15] (その場合、ACアダプターをつないだままスイッチを入れても、動きません)</li></ul>
本体 音・におい	音が大きい	<ul style="list-style-type: none"><li>刃の油が切れると、刃がスムーズに動きにくくなり、音が出る場合があります。 →専用オイル(別売)をつける。[P.13]</li><li>刃がはずれていませんか？</li><li>外刃が汚れていませんか？ →ブラシ掃除後、水洗い掃除をする。[P.14・12]</li></ul>
	においが 強くなった	<ul style="list-style-type: none"><li>お手入れしてください。[P.12～14]</li></ul>
その他	ヒゲクズが 飛び散る	<ul style="list-style-type: none"><li>お手入れしてください。[P.12～14] →内刃のこびりつきは、ブラシで取り除く。 [P.14]</li></ul>

刃が熱い

- 刃の油が切れている可能性があります。  
→専用オイル(別売)をつける。[P.13]
- 外刃に破れ・変形がありませんか?  
→交換する。[P.14・18]

剃り味が  
悪くなつた

- お手入れしてください。[P.12~14]
- 刃の交換時期ではありませんか? [P.14・18]
- 刃の油が切れている可能性があります。  
→専用オイル(別売)をつける。[P.13]

以上の内容を確認後、なお異常がある場合は

お買い上げの販売店へご連絡ください。

修理を依頼される場合は、保証書・本体・ACアダプターを販売店へお持ちください。[P.21]

# 別売品

## 替刃

本体背面にも替刃品番が記載されています。

### ■外刃

- ES9087



### ■内刃

- ES9068



### ■外刃+内刃の

#### セット

- ES9013



## お手入れ用品

### ■クリーニング液

(100 mL入り)

- ES004



### 当社専用オイル

### ■専用オイル

〈滴下式〉

(50 mL入り)

- ES003P



### ■シェーバーオイル

〈スプレー式〉

(100 mL入り)

- ES006



### WEBで確認／

替刃の品番、購入方法は、  
WEBから確認できます。



別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。

詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループの  
ショッピングサイト

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



キャップ・ACアダプターなどは、お買い上げの販売店へご相談ください。

# 海外で使うとき

この商品は、100-240 V対応Aプラグ仕様です。

Aプラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。  
(変圧器は不要です)

海外のプラグタイプについて  
参考情報をWEBに掲載  
しています。



ダウンロード

## 定格・仕様

電源方式	充電・交流式	質量	本体約165 g (キャップ除く)
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz	消費電力	約6 W (AC100 V 交流式使用時)
定格容量	15 VA		約7 W (AC100 V 充電時)
充電時間	約8時間(室温0 °C~35 °C)		
使用電池	ニッケル水素電池(1100 mAh)		

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実  
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、  
登録をお願いいたします。

必要なとき

# 製品を廃棄するとき

この製品に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

ニッケル水素電池は、製品廃棄時に取り出して、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。(家庭ゴミとしては捨てないでください)




## ■ 本製品の使用電池

- ・名 称：円筒密閉型ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池
- ・公称電圧：DC1.2 V
- ・数 量：1本

## ■ 電池の取り出しかた

- 1 スイッチを入れて電池を使い切る
- 2 ドライバーを使い、①～⑤の手順で分解し、⑥電池を取り出す
- 3 電池の $\oplus$  $\ominus$ 端子にテープを貼って絶縁する  
(端子のショートを防ぐため)

• ACアダプターをつないだまま、分解しないでください。

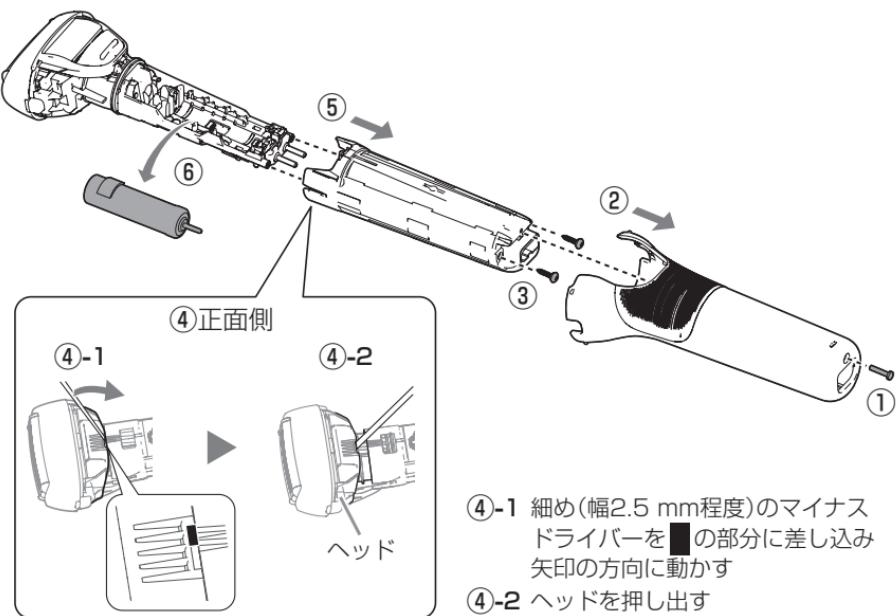

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ  
ご相談ください

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.16~17)  
でご確認のあと、直らないときは、  
まずアダプターを抜いて、お買い  
上げ日と右の内容をご連絡ください。

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、  
おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間（ただし、刃は消耗品ですので、  
保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。  
※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このシェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、  
製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.22)にご連絡ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

●製品名 シェーバー

●品番 ES-RT2N

●故障の状況 できるだけ具体的に

必要なとき

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応  
や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。  
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいており  
ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由が  
ある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせ  
は、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support/>

?

### 理美容・健康商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



パナは ロクキュウナナ  
0120-878-697

受付時間  
9:00~18:00 月~土曜日  
(祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合  
**06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル  
**0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)



### 修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ

0120-878-554

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **03-6633-6700**

<https://panasonic.jp/support/repair.html>



- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。0422  
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.21をご覧ください。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のシェーバーの点検を!



こんな  
症状はあり  
ませんか

- コードやアダプターが異常に熱い。
- 使用中に異常な音、振動がある。
- 本体やACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。

ご使用  
中止

事故防止のため、  
アダプターを  
コンセントから  
抜いて、  
必ず販売店に  
点検をご依頼  
ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2023

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
ただし、車載を目的とした機器を除く  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合や指定外の動作環境で使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

### 修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## シェーバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して  
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	ES-RT2N		
保証期間	お買い上げ日から <b>1年間</b> (ただし、刃は除く)		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客様	ご住所 お名前	<b>見 本</b> 様	
	電話 ( )	—	
※ 販 売 店	住所・販売店名		
	電話 ( )	—	

パナソニック株式会社

ビューティ・バーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。  
お手数をお掛けいたしますが、修理につきましては  
本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。